

取扱説明書 ST-MSK01SV

ミュージックミニキーボード

この度はミュージックミニキーボードをご購入頂き、誠に有難う御座います。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

【各名称・機能説明】

えんそうボタン

ボタンを押すとデモ曲が演奏されます。鍵盤を押すと他の曲に切り替わります。デモ曲のリストは裏面をご覧ください。

ていしボタン、もしくはもう一度えんそうボタンを押すと本機能を終了します。

スピーカー

でんげんスイッチ

スイッチを右にスライドすると電源が入り、起動音が鳴ります。(鍵盤を押すと起動音は止まります)左にスライドすると電源が切れます。3分間放置すると、メロディが流れ自動的にスリープモードに入ります。電源は入っているのをご注意下さい。


でんげんスイッチを「きる」にしないと電源は切れません。

演奏前の準備

電池の入れ方

- 1 本製品は単3電池3本を使用します。裏側にある電池ボックスのネジをプラスドライバーで外し、電池蓋を開けてください。
- 2 プラスとマイナスを確認して電池を入れ、しっかりと電池蓋のネジを締めてください。

※電池の交換は保護者の方が行ってください。※乾電池が消耗すると、正常に動作しなくなります。その場合、乾電池を全て新しい物に取り替えてください。

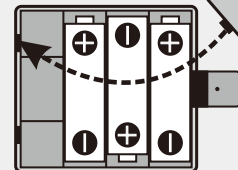

れんしゅうボタン

ボタンを押した後、曲のメロディ・リズムに併せて鍵盤を押せば、誰でも上手に演奏することができます。ていしボタン、もしくはもう一度れんしゅうボタンを押すと本機能を終了します。

※演奏曲はランダムに選択されます

がっきボタン

ボタンを押すと鍵盤の音色が選んだ楽器の音に変わります。ピアノ・オルガン・トランペット・ギター・バイオリン・フルートから楽器を選べます。「えんそう」や「れんしゅう」の音色も変えられます。キーボード立ち上げ時は「ピアノ」に設定されています。

りずむボタン

ボタンを押すと選択したリズムが再生されます。1～6まで6種類のリズムが選べます。リズム再生時、鍵盤の音量は初期設定時に戻ります。ていしボタンを押すと本機能を終了します。

パーカッション 鳴き声ボタン

ボタンを押すと、4種類の[パーカッション/動物の鳴き声/パーカッション演奏]のいずれかが再生されます。ていしボタンを押すと本機能を終了します。

きりかえボタン

パーカッション/鳴き声ボタンの音を切り替えます


おんりょうボタン

▼ボタンを押すと音は小さくなり、▲ボタンを押すと音は大きくなります。

ていしボタン

ボタンを押すと、リズム再生やデモ演奏を停止します。停止しても電源は入っているのをご注意ください。全てのモードでていしボタンを押すと音量が初期設定時に戻ります。

けんぱん

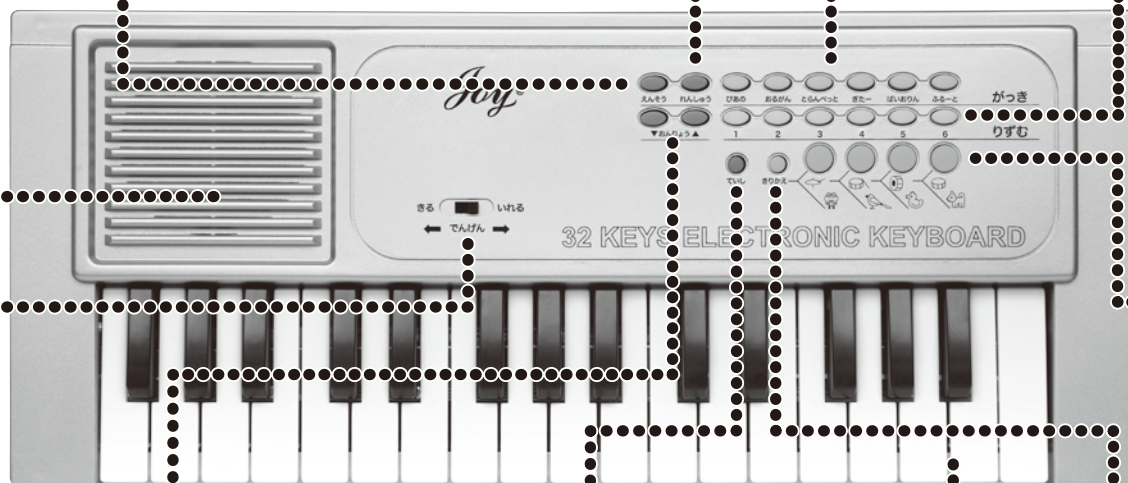

【デモ曲リスト】

左端から順に	曲名
ファ	ジングルベル
ファ#	メリーさんの羊
ソ	ちょうちょ
ソ#	ゆかいな牧場
ラ	おおスザンナ
ラ#	子守唄
シ	調子をそろえてクリック、クリック、クリック
ド	クマと人形のダンス
ド#	ディス・オールド・マン
レ	シアリング
レ#	おめでとうクリスマス
ミ	きらきら星
ファ	グーチョキパーで何つくろう
ファ#	雨
ソ	しあわせなら手をたたこう
ソ#	ロンドン橋
ラ	小さな黒猫
ラ#	わずかな時間
シ	小さな鐘
ド	バタフライ
ド#	小鳥が飛んだ
レ	ザ・モア・ウィー・ゲット・トゥギャザー
レ#	ジングルベル
ミ	メリーさんの羊
ファ	ちょうちょ
ファ#	ゆかいな牧場
ソ	おおスザンナ
ソ#	子守唄
ラ	調子をそろえてクリック、クリック、クリック
ラ#	クマと人形のダンス
シ	ディス・オールド・マン
ド	シアリング

⚠️ ご注意(ちゅうい)

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。

- ・お子様だけでお使いになると、思わぬ危険を招くことがあります。必ず保護者の方と一緒にお使いください。
- ・商品開封は保護者の方が行ってください。
- ・本体に乗ったり強い衝撃を与えたりすると、本体が破損してケガをする恐れがあります。
- ・分解や改造をしないでください。
- ・電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。
- ・ご使用中に異常が発生した場合は、使用を中止してください。
- ・本体を熱源には近づけないでください。
- ・液体やホコリなどの異物がキーボードの中に入らないように注意してください。
- ・濡れた手で触らないでください。
- ・清掃する際は本体表面を乾燥した柔らかい布で拭いてください。
- ・シンナーやベンジンなどを含んだ布などで拭かないでください。変形・変色の恐れがございます。
- ・長時間ご使用にならないときは乾電池を取り出し、お子様の手が届かないところへ保管してください。
- ・和音を弾くことはできません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

この商品は海外ではご使用になれません。

【製品仕様】

- ・寸法:約330mm x 140mm x 37mm
- ・重量:約344g(乾電池含まず)
- ・電源:DC4.5V 単3アルカリ乾電池3本(別売)
- ・鍵盤数:32キー
- ・音色数:6種類
- ・リズム数:6種類
- ・デモ曲数:22種類
- ・付属品:取扱説明書/保証書

※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合がございます。

※乾電池は付属しません。