

## STAYER Fine Point Pro Avance (アバンス) 取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、重要な注意事項と製品の取扱方法を示しています。ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、本書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。

### 対応機種


iPad シリーズ/iPad mini/iPad Air/iPhone4,4S/iPhone5,5S,5C,6 / Android デバイス

〔本製品はiOSデバイス向けに調整されていますが、Android等その他の一般的な静電方式タッチパネルデバイスでご使用が可能です。〕

### 付属品

乾電池1本/取扱説明書/保証書(本書)

### 各部の名称と機能

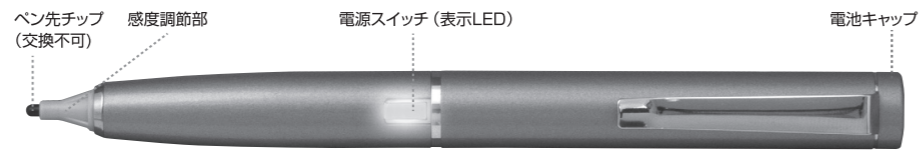

### はじめに

本製品をご使用になる前に、乾電池をセットしてください。

- 1.最上部のキャップを反時計方向に回し、キャップを外します。
- 2.単4電池を用意し、図の方向で装着します。
- 3.キャップの正しい位置を決め時計方向に回し、しっかりと閉めます。

※乾電池の向きにご注意ください。  
単4形乾電池は、図の向きで  
セットしてください。  
(+がペン先方向を向くように)




### 使用方法

タッチペン中央部にある電源スイッチを押し電源を入れてください。

- 白色LED点灯：使用可能な状態です。
- 赤色LED点灯：電池容量が減少した状態です。新しい電池に交換ください。
- 点灯しない：キャップのズレや閉め具合、電池の方向が違うなど、再度ご確認ください。
- 待機時間が約3分続きますと、自動で電源オフとなります。

### 感度調節方法と動作限界について

- 本製品は、お客様の様々な使用条件にマッチするためにタッチ感度を調節する機能を付加しております。
- ペン先にある調節部を回して最適な位置でご使用ください。
- ペン先調節部を伸ばすことで強度が強くなり、保護フィルム上からでもタッチペン操作が可能となります。
- 保護フィルム厚が0.5mm以上となりますと反応が極端に落ちる可能性があります。

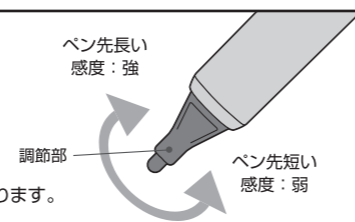

### 使用上の注意

- 本製品をご使用前に、取扱い説明書をよくお読みください。
- 本機は防水仕様ではありません。水中に落としたり、水を被った場合は直ちに電源をOFFすると共に、乾燥させてください。
- 本製品の分解・改造を行わないでください。お使いのデバイスに不具合が発生する可能性があります、その場合保証はいたしかねますので、ご了承ください。
- 衝突や落下、機械的な圧力から本製品、特にペン先を保護してください。
- 電池挿入部・筐体は金属製ですが、変形させますと、電池が取り出せなくなる場合があります。
- 小さなお子様の手の届かない所で、ご使用・保管してください。
- 汚れた時は、柔らかい布で乾拭きしてください。シンナーやベンジンは表面を傷めますので使用しないでください。

### 使用上の注意

以下のような環境でのご使用や保管は避けてください。誤動作・不良の原因となります。

- ・温度が高いところ(40℃以上)や低いところ(0℃以下)
- ・直射日光のあたる場所や暖房器具の近く
- ・風呂場など湿気の多いところ
- ・窓を閉め切った自動車内、特にダッシュボード上など
- ・ほこりの多いところ

### 製品仕様

外形寸法	φ11.9mm、長さ137mm
ペン先	φ1.9mm (特殊プラスチック:ポリアセタール)
本体重量	16g (乾電池含まず)
電池	単4乾電池 (アルカリ電池推奨)
使用時間	連続使用 10~12時間 (アルカリ電池) 通常使用にて約1か月 (電池や使用条件により差が生じます)