

AM/FMラジオ カセットテープレコーダー ST-RC01
取扱説明書

この商品は海外ではご使用になれません

この度はラジオカセットテープレコーダーをご購入頂き、誠に有難う御座います。本製品の使用によるカセットテープの破損やデータの消失、その他直接的・間接的損害に関しては当社は一切の責任を負いかねます。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

安全上のご注意

安全のため必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、「注意」の2つに区分されています。いづれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。		例) 「分解禁止」を表す絵表示
	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。		例) 「電源プラグを抜く」を表す絵表示

警告

・本体やACコードを傷つけたり分解しないでください。感電の原因となります。

・煙や異臭、異音が出たり、落下や破損をしたときは本体の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜き、使用しないでください。

・浴室・シャワー室など湿気が多い場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

・ぬれた手で使用しないでください。けがや感電の原因となります。

・子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。けがや感電の原因となります。

・分解・改造はしないでください。けがや感電の原因となります。

注意

・旅行などで長期間お使いにならないときは、安全のため機能切替スイッチをOFFにし、ACコードもコンセントから抜いておいてください。

・本機のスピーカーには強力な磁石を使っていますので、時計や磁気カード等は本機のそばに置かないでください

・大音量で長時間続けて聞きすぎないでください。聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります。

・はじめからボリュームを上げすぎないでください。突然大きな音が出て、耳を痛める原因となります。

カセットテープについて

・90分を超えるテープのご使用はおやめください。他のテープに比べて非常に薄いため、伸びたり巻き込まれやすくなります。

・機械にテープが巻き込まれるのを防ぐ為、使用前に、テープのたるみを取り除いてください。

・下記の場合には、テープが絡んでしまう恐れがあるので、ご注意ください。
・カセットテープが変形している
・テープが劣化し、波打ちがある場合
・テープに結露がある場合
・テープの汚れが酷く、回転が重い場合

・録音・再生共にノーマルテープをお使い下さい。クローム/ハイポジション/メタルテープは正しく再生できない場合がございます。

・カセットテープに録音した音源は、万が一の場合に備えダビングやデジタルデータとして保存をする等の対策をお勧めします。音源の消失・破損に関しては、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

録音した音声を守るには(誤消去防止)

カセットテープには、大切に保存しておきたい録音を誤って消してしまわないように、誤消去防止用のツメが付いています。誤消去を防ぐには、ドライバーなどでツメを折って下さい。折ったツメの部分にセロハンテープを貼れば再び録音が可能です。

万が一、誤消去してしまった場合の保証は致しかねますので、予めご了承ください。

各部の説明

上面

録音ボタン
再生ボタン
巻戻しボタン
早送りボタン
停止ボタン
取出しボタン
電源/電池ランプ
選局表示窓

各部の説明

正面

背面

電源を選ぶ

乾電池で使用する方

1

電池フタを開けます。

2

アルカリ
別売りの単3形乾電池を4個セットします。

3

電池フタを閉めます。

※乾電池が消耗してくると、再生や録音、ラジオ等が正常に動作しなくなります。その場合、乾電池を全て新しい物に取り替えてください。
※乾電池の向きや種類を誤って装着しないで下さい。発熱や破裂の原因となります。

家庭用電源で使用する方


1

本体背面にあるAC端子に付属のACコードを接続し、ご家庭のコンセントに接続してください。


※必ず付属のACコードをご使用ください。それ以外のACコードを使用すると故障の原因となります。

ラジオを聴く


1 本体側面にある機能切替スイッチを「FM」又は「AM」に合わせます。

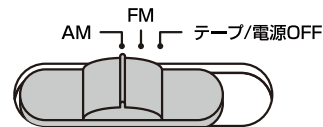


2 ロッドアンテナを伸ばし、電波状態の良い向きに合わせます。

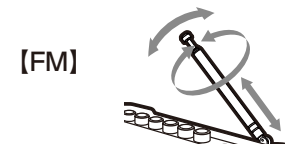

3 本体を最も受信状態の良い方向へ向けて下さい。

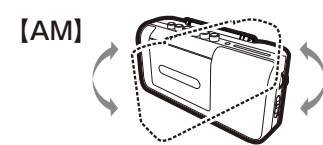

3 選局ダイヤルを回し、選局表示窓を確認しながら聴きたい局に合わせます。

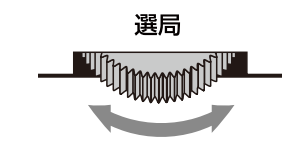


※テレビやパソコン、電子レンジの近くでは、電磁波の影響を受けノイズが入る場合がございます。

カセットテープを聞く

ノーマルテープをお使い下さい


1 本体側面にある機能切替スイッチを「テープ/電源OFF」に合わせます。

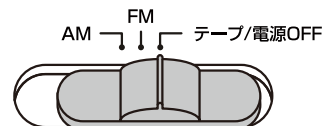

2 取出しボタンを押しカセットフタを開けます。



3 カセットテープを入れ、カセットフタを手動で閉めます。

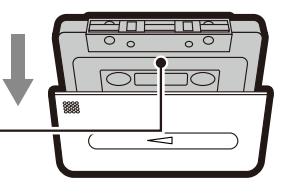

4 再生ボタンを押すとカセットテープが再生されます。




カセットテープに録音する

ノーマルテープをお使い下さい

ラジオを録音する時

1 機能切替スイッチを「FM」又は「AM」に合わせ、録音したい局を受信します。


※受信の方法は本書の「ラジオを聴く」をご覧ください。

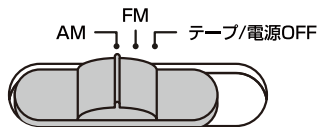


2 カセットを入れます。
録音したい面を手前側にしてください

録音マイクから録音する時

1 機能切替スイッチを「テープ/電源OFF」に合わせます。

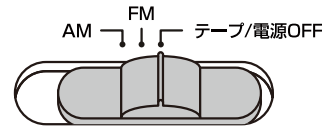

3 録音ボタンと再生ボタンを同時にを押すと、録音を開始します。

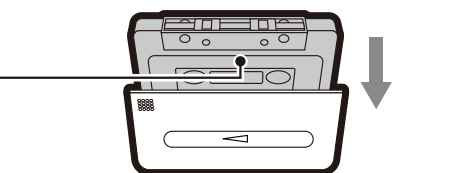

4 録音を止めるには停止ボタンを押してください。



※録音をする際は、乾電池ではなくACコードのご使用をお勧めします。
※本体の音量を変えても、録音される音の大きさは変わりません。

故障かな?と思った時は


製品に不具合が見られた際は、以下の点をご確認下さい。その他ご不明な点があるときは、修理受付窓口までお問い合わせください。

・音が出ない、カセットテープが回らない
→ACコードが抜けていませんか? しっかりと差し込んでください
→乾電池は正しい向きに入っていますか? 乾電池の向きをご確認ください
→乾電池は消耗していませんか? 全て新しいものに交換をしてください
→イヤホンを差したままになっていませんか? イヤホン端子からイヤホンを抜いてください
→音量が最小になっていませんか? 音量ダイヤルをご確認ください
→機能切替スイッチが正しい位置になっているかご確認ください

・カセットテープの音質が良くない
→ヘッドが汚れていませんか?長時間使用していると、ヘッドが汚れてしまう場合がございます。ヘッドクリーニングを行ってください
→クローム/ハイポジションテープ、メタルテープを使っていませんか?本機はノーマルテープ用に調節されています

・録音ができない
→カセットテープの誤消去防止用ツメが折れていませんか?折れていないテープを使うか、穴をセロハンテープなどで塞いでください
→録音マイクとの距離が遠くありませんか?マイク録音の際は、出来るだけ録音マイクの近くで録音をしてください

・ラジオに雑音が入る
→電波状態は良好ですか?FMの場合はロッドアンテナを、AMの場合は本体を電波状態の良い方向に向けてください
→テレビやパソコン、電子レンジの近くでは、電磁波の影響を受けノイズが入る場合がございます

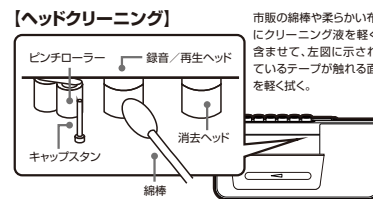

市販の綿棒や柔らかい布にクリーニング液を軽く含ませて、左図に示されているテープが触れる面を軽く拭く。

製品仕様

・FM受信周波数	76～108MHz(モノラル)	・電源	AC 100V 50/60Hz DC6V(単3形アルカリ乾電池4本使用)
・AM受信周波数	530～1600kHz(モノラル)	・消費電力	4W
・FMアンテナ	ロッドアンテナ	・電池持続時間	テープ再生時 単3形アルカリ乾電池4本使用時(参考値)、約40時間 ラジオ受信時 単3形アルカリ乾電池4本使用時(参考値)、約50時間
・AMアンテナ	バーアンテナ内蔵	・外形寸法	約幅224.5×奥行60×高さ108mm
・トラック方式	モノラル	・重量	約612g(乾電池含まず)
・スピーカー	使用ユニット:Φ57×1、インピーダンス:8Ω	・付属品	ACコード・取扱説明書/保証書
・出力端子	イヤホン端子(Φ3.5mm)×1	※電池持続時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。	
・最大出力	0.5W	※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。	

STAYER プレゼントキャンペーン!!

ユーザー登録をして **素敵なプレゼントやお得な情報をゲットしよう!**
プレゼントの詳細はホームページへ! <http://www.stayer.co.jp> お得な情報は1～2ヶ月に1回

【応募方法】
PC・スマートフォン・携帯電話からご応募いただけます。必要な情報を入力し、キャンペーンへエントリーしていただくことでこの企画に参加していただけます。

※接続料および通信料はお客様のご負担となります。ご了承下さい。※一部の機種・環境ではご応募できない場合があります。※当キャンペーンに応募された方には、ステイヤーの新製品情報やお得な情報などに関するメルマガが1～2ヶ月に1回配信されます。メルマガの受信がキャンペーン応募条件となりますので、あらかじめご了承の上ご応募下さい。※当キャンペーンは予告なく終了、または変更する場合がございます。

【賞品の発送について】
当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。賞品は発送先登録完了後、約1ヶ月前後の発送予定です。

【注意事項・留意点】
●お預かりした個人情報につきましては、賞品の抽選・発送・メルマガの配信のほか、本件に関する諸連絡、商品開発やサービス向上のため、個人を特定しない統計情報の形で使用いたします。
●お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令などにより開示を求められた場合を除く)
●取得した個人情報は個人情報保護方針に基づいてお取り扱い致します。

ご応募はこちらから!

以下のQRコード、またはURLの直接入力にてご応募できます。

STAYER お問い合わせ／修理受付窓口

☎ 03-5315-4565 (平日 10:00～12:00 / 13:00～17:00)
[HP] <http://www.stayer.co.jp> [Eメール] support@stayer.co.jp
〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F