

取扱説明書 AM/FMラジオ ST-RDSL1BK

この度はAM/FMラジオをご購入頂き、誠に有難う御座います。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

【安全上のご注意】 安全のため必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、「注意」の2つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。		例) 「分解禁止」を表す絵表示
	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。		例) 「電源プラグを抜く」を表す絵表示

警告

-  本体を傷つけたり分解しないでください。感電の原因となります。
-  煙や臭い、異音が出たら、本体の電源を切り切って弊社サポートへお問い合わせください。火災や感電の原因となります。
-  浴室・シャワー室など湿気の多い場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
-  ぬれた手で使用しないでください。けがや感電の原因となります。
-  子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。けがや感電の原因となります。
-  分解・改造はしないでください。けがや感電の原因となります。
-  湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。火災、やけど、感電の原因となります。
-  強い衝撃を与えたり、本体の壊れた状態で使用しない。火災や感電の原因となります。

注意

-  大音量で長時間続けて聞き過ぎないでください。聴力に悪い影響を及ぼす恐れがあります。
-  はじめからボリュームを上げすぎないでください。突然大きな音が出て、耳を痛める原因となります。
-  液体をかけたり、異物を内部に入れないでください。故障の原因となります。
-  お手入れは、ベンジンや薄め液、洗剤などは使用しないでください。変色、変形する恐れがあります。
-  電磁波や強い磁気を発する機器の近くで使用しないでください。故障の原因となります。

【電池に関する注意】

下記の注意事項をよくお読み上、必ず守るようにしてください。



- 必ず電池のプラス(+)、マイナス(-)を正しく挿入してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を取り出して、乳幼児の手の届かない所に保管してください。液漏れの原因になります。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、電池の交換は保護者の方が行ってください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 指定された種類の電池を使用してください。

【使用できる電池について】

本製品でご使用になることができる電池は以下の電池です。この電池以外をご使用ならないよう十分に注意してください。


- 単1形アルカリ乾電池(推奨:パナソニック、東芝、日立マクセル、SONYなどの日本メーカーが生産している電池)(別売・市販品)
- 日本以外のメーカーのアルカリ電池や本製品の性能を十分に発揮できない場合がありますのでご了承ください。

【各部名称】

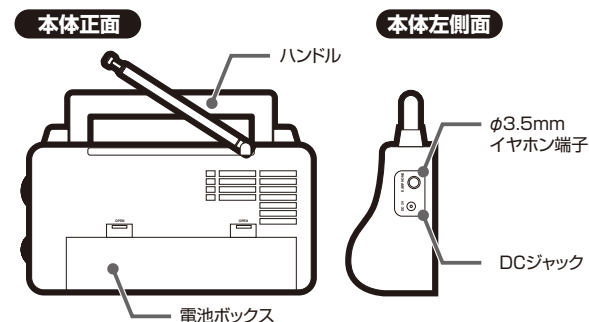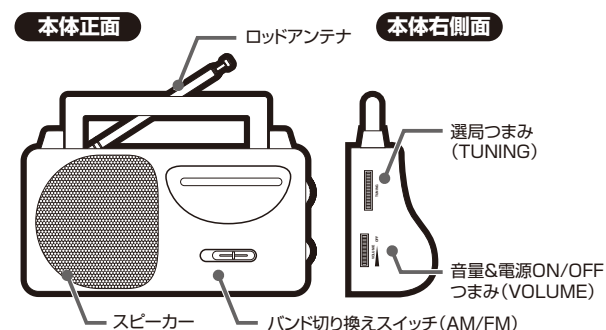


【電池の入れ方】


1 電池ボックスカバーを外します。



2 アルカリ単1形乾電池をケース内の表示に従い2本セットします。

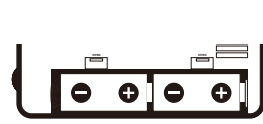

3 電池ボックスカバーを閉めます。



※乾電池が消耗してくると、ラジオが正常に動作しなくなります。その場合、乾電池を全て新しい物に取り替えてください。
※乾電池の向きや種類を誤って装着しないで下さい。発熱や破裂の原因となります。

【ラジオを聞く】

- 1 音量ボリューム&電源 ON/OFFつまみを矢印方向に回し電源を入れる。**




- 2 バンド切り換えスイッチでAMまたはFMを選ぶ。**




- 3 FM ロッドアンテナを伸ばし、電波状態の良い向きに合わせます。**



- AM 本体を最も受信状態の良い方向へ向けて下さい。**



- 4 選局つまみを回して聞きたい放送局の周波数を選ぶ。**

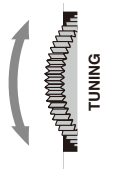

- 5 音量ボリューム&電源 ON/OFFつまみで音量を調節する。**

※テレビやパソコン、電子レンジの近くでは、電磁波の影響を受けノイズが入る場合がございます。



【電源を切るときは】


- 1 音量ボリューム&電源 ON/OFFつまみを矢印方向に回し電源を切る。**



【イヤホンから音を聞くときは】

- 1 【ラジオを聞く】の操作を行い、別売のイヤホンをイヤホン端子に挿入します。**

※イヤホン端子はφ3.5mmステレオミニジャックです。
※イヤホンを繋ぐとスピーカーからは音が出なくなります。

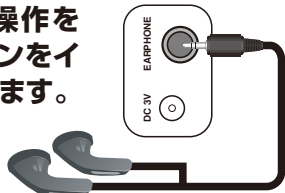

製品仕様

- ◎受信周波数 AM522KHz～1710KHz、FM76.0MHz～108.0MHz(モノラル)
- ◎スピーカー φ56mm 4Ω 0.5W
- ◎電 源 単1形乾電池×2本(別売)
- ◎入力端子(電源) DC IN 3.0V/200mA
- ◎イヤホン端子 φ3.5mmステレオミニジャック
- ◎電池持続時間 約26時間(単1形アルカリ乾電池使用)
※使用状況や環境により異なります。
- ◎消費電力 300mA
- ◎外形寸法 約165mm×100mm×66mm(突起部含まず)
- ◎重 量 約250g(乾電池含まず)

※電池持続時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。
※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。

付属品

- ◎取扱説明書/保証書

【故障かな・・・?と思ったら】

故障かな・・・?と思ったらときは、アフターサービスをご依頼になる前に次の点をお調べください。

症 状	原 因	処 置
ラジオの音がまったく聞えない	電池を入れる向きが正しくない。	乾電池を正しい方向に入れてください。
	電池が消耗している。	充電式電池使用時、充電する。 乾電池使用時、乾電池を全て新しいものと交換してください。
	音量が最小になっている。	音量つまみで音量を調節してください。
雑音が多く、音が悪い	電池が消耗している。	充電式電池使用時、充電する。 乾電池使用時、乾電池を全て新しいものと交換してください。
	電波が弱い。	建物や乗り物の中では電波が弱いので、なるべく窓側でお聞きください。
雑音が入る	近くで携帯電話やパソコン、テレビなどの電波を発する機器を使用している。	携帯電話やパソコン、テレビなどを本機から離して使用してください。
ラジオの電源が突然切れた	電池が消耗している。	乾電池を全て新しいものと交換してください。

STAYER お問合せ/修理受付窓口

☎ 03-5315-4565 (平日 10:00～12:00 / 13:00～17:00)

HP <http://www.stayer.co.jp> Eメール support@stayer.co.jp

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F