

取扱説明書 Hi-Resプレーヤー

この度はHi-Resプレーヤーをご購入頂き、誠に有難うございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。またお読みになった後は大切に保管してください。本機の使用によるデータの消失、その他直接的・間接的損害に関しては当社は一切の責任を負いかねます。

注意 長時間使用しない場合、バッテリーが完全に放電し充電できなくなる場合がありますので、本機を長期間使わない場合でも、半年ごとに3/4程度まで充電するようにしてください。

【安全上のご注意】 安全のため必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、「注意」の2つに区分されています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。		例) 「分解禁止」を表す絵表示
	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。		例) 「電源プラグを抜く」を表す絵表示

警告

-  煙や異臭、異音が出たら、火災や感電の原因となります。充電器と接続している場合などはUSB端子を抜き、弊社サポートへお問い合わせください。
-  充電電池の液漏れ、電池の膨張(本体の膨張)などが見受けられたら、素手で触らず、弊社サポート、修理受付までお問わせください。
-  浴室などの水場で使用しないでください。また汗による湿気にもご注意ください。火災や感電や腐食の原因となります。
-  温度が非常に高いところで充電したり、放置しないでください。火災や感電の原因となります。
-  子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところに保管しないでください。けがや感電の原因となります。
-  分解・改造はしないでください。点検や修理は修理受付窓口へご依頼ください。けがや感電の原因となります。
-  運転中には使用しないでください。交通事故の原因となります。
-  強い衝撃を与えたり、機器が壊れた状態で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

注意


-  はじめからボリュームを上げすぎないでください。突然大きな音が出て、耳を痛める原因となります。
-  汚れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。シンナーやベンジンは使用しないでください。 本体表面を傷めることがあります。
-  航空機内での使用は、航空会社の指示に従ってください。誤動作による事故の原因となることがあります。
-  ベースメーカーなど医療機器を使用している場合は事前に医師に相談してください。 医療用電気機器に影響を与えることがあります。

**ご使用の前に**


・ご使用になる前に本機を充電して下さい。
・音楽データは/バックアップをお勧めいたします。
データが消失した場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。

【各部の名称と説明】


〔正面〕

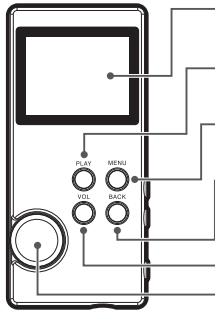

〔底面〕



〔右側面〕

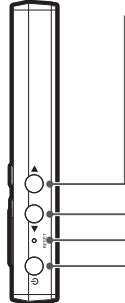

表示ディスプレイ
操作のためのアイコンや再生中の音楽情報を表示します。

PLAYボタン
曲の再生と一時停止を行います。

MENUボタン
選択した動作の「決定」時などに使用します。

BACKボタン
階層メニューを1つ前まで戻ります。

VOL(音量)ボタン
音量調節の際に、ジョグダイヤルで音量を決定します。

ジョグダイヤル
アイコンの選択、再生する曲の選択などに使用します。

イヤホン端子
イヤホンやヘッドホンを繋いで音楽を聴きます。

Micro USB端子
同梱のUSBケーブルを使用することで機器への充電と、音楽データの転送を行います。

▲ボタン
前の曲にスキップします。
長押しすると曲の早戻しができます。

▼ボタン
次の曲にスキップします。
長押しすると曲の早送りができます。

RESET
機器がフリーズした際に、リセットを行います。

電源ボタン/ボタンロック
3秒長押しすると電源のオンとオフが出来ます。
電源オン時には操作ボタンのロック/解除を行います。
ロック中の側面▲ボタン▼ボタンはロックされません。
また、ジョグダイヤルは音量調節となります。

【アイコンの名称と説明】

**フォルダービュー**
音楽フォルダ情報、音楽ファイル情報の表示

**曲の分類**
アーティスト/アルバム/ジャンルで分類表示

**ミュージック**
音楽再生画面に移動する際に使用

**再生方法の設定**
シャッフル/リピート/設定音量を設定する際に使用

**設定**
言語/再生リスト作成/バックライトタイマー/スリープタイマー/情報/自動更新/デバイスをフォーマット/工場出荷時設定

**お気に入り**
プレイリストの設定ができます。


**イコライザー**
イコライザーを選択します。

ジョグダイヤルでディスプレイ上に表示されるアイコンを選び、**MENUボタン**を押して「決定」します。

【本体へ充電をする】


ACアダプタ(別売)を使う

同梱のUSBケーブルを下図の様に、**Micro USB端子を本機に、USB端子をACアダプタに接続し充電して下さい。**

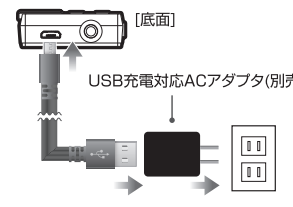

パソコンに繋いで充電を行う

同梱のUSBケーブルを下図の様に、**Micro USB端子を本機に、USB端子をパソコンUSB端子に接続して充電して下さい。**

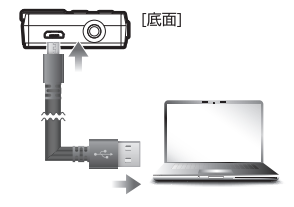

- ・充電時間は1AのACアダプタで、**約1時間です**。＊充電は充電機器の電流容量にて変化します。
- ・充電中は本機ディスプレイ右上にある**電池マークが点滅**します。(電源オン時)
＊電源OFF時は電源ボタン短押しすると電池マークが表示されます。

【本体に音楽を入れる】

本機はUSB接続を使って、パソコンから音楽ファイルの転送を行い内蔵メモリに保存できます。音楽ファイルの転送にはUSB2.0以上を備えたパソコンが必要となります。
推奨パソコン:Windows7以降 Mac OS X.5以降

注)パソコンへの音源の取り込み方法また以前に取り込んだ音源の所在はパソコンメーカーもしくはお使いのアプリケーションメーカーにご確認ください。

1 事前準備

- ・音楽が保存されているパソコン
 - ・本機
 - ・同梱のUSBケーブル
- ＊必ず同梱のUSBケーブル又はデータ転送用ケーブルをご使用ください。市販の充電ケーブルでは音楽データの転送は出来ません。

2 PCとの接続

1. 同梱のUSBケーブルの片側を本機に、片側をパソコンのUSB端子に接続して下さい。
2. パソコンに接続しますと、本機ディスプレイには右図が表示されます。
3. パソコン側は、ドライブ認識されます。

3 本機への音楽ファイルのコピー

右図のように、**音楽ファイル(フォルダ)**をドラッグ&ドロップなどで本機にコピーします。



【電源のオン/オフ】

「電源ボタン」を3秒長押しすると電源がオンになります。
オフするには、再度3秒長押しをします。

表示ディスプレイ
電源オン時…[Hi-Res Player] 電源オフ時…[SEE YOU]



【音楽を聴く:フォルダーを選んで音楽を聴く】

ここでは、音楽フォルダーを選んで音楽再生する方法を説明します。

1 メニュー画面でジョグダイヤルを回し「フォルダービュー」のアイコンを表示します。

2 「MENU」ボタンを押し決定します。

3 ジョグダイヤルでお好みのフォルダに移動し「MENU」ボタンを押します。

4 フォルダーが階層になっている場合は、3の操作を繰り返します。

5 楽曲が表示されたら、お聴きになりたい曲を選択し「MENU」ボタンを押します。




※楽曲ファイルは曲名の前に「」マークが付きます。

6 「再生」「削除」と表示されます。

・再生中は「再生中」「再生」「削除」と表示されます。
・一時停止中は「直前に再生した曲」「再生」「削除」と表示されます。


7 ジョグダイヤルにて「再生」を選び「MENU」ボタンにて決定します。

8 画面表示が変わり、楽曲再生が始まります。

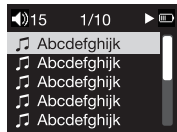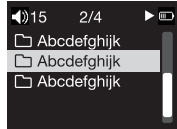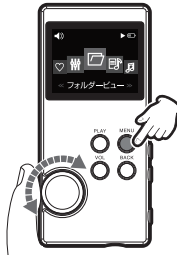


【再生と一時停止】

再生中「PLAY」ボタンを押すと、一時停止となります。
一時停止の解除は再度「PLAY」ボタンを押します。



【音量調節】

「VOL」ボタンを押すと、音量調節画面が表示されます。ジョグダイヤルを回して、お好みの音量に設定ください。

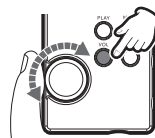

【早送り、早戻し】

本体、右側面にある「▲」「▼」ボタンで操作します。

▲	短押し	1つ前の曲にスキップ
	長押し	早戻し
▼	短押し	1つ次の曲にスキップ
	長押し	早送り

【内蔵メモリのフォーマットについて】

内蔵メモリのフォーマットは、本機の「設定」より「デバイスをフォーマット」を選択、「はい」にて実施下さい。

【詳細マニュアルについて】

本機の詳細マニュアルは下記のURLにアクセスして、ダウンロード下さい。
<http://stayer.co.jp/hiresplayer/>

【FAQ:良くある質問】

Q. 充電時間は？
A. 充電器によりですが、およそ1時間です。

Q. 再生可能時間は？
A. 楽曲にもよりますが、およそ20時間です。

Q. 動作が不安定な時やフリーズした際の対処方法は？
A. 一度電源を切る。
A. 本機右側のリセット穴を爪楊枝などで押しして下さい。
A. 「設定」から「工場出荷時設定」を選び「はい」を選択し実施する。

Q. イコライザーが効いていないように思えるのだが、なぜ？
A. イコライザーは、48KHz以下の音源の時のみ有効です。

Q. 音楽フォルダーの階層は何段階までですか？
A. 8階層までです。 9階層目に入っている楽曲は表示・再生されません。

Q. 自動電源オフ機能はありますか？
A. 楽曲再生を「一時停止」にすると、2分後に電源オフします。
A. 満充電での電源オフ機能は付いていません。
A. 設定メニューからスリープタイマーの設定も可能です。

Q. 操作ボタンのロック機能はありますか？
A. 電源ボタンの短押しにて、ボタンロックが作動します。再度押すと解除されます。

Q. DSDはネイティブ再生ですか？ また楽曲ファイルをアップコンバートしていますか？
A. いいえ、PCM変換です。 また、アップコンバートは行っていません。

Q. 曲を再生し次の曲に移っているが「BACK」ボタンで戻ると、再生開始した曲に戻るのですが？
A. はい、その様な仕様となっております。
(ご不便をお掛け致しますが、ご容赦願います。)

Q. 内蔵メモリの交換は出来ますか？
A. 内蔵メモリ交換は出来かねますのでご了承下さい。

Q. 内蔵電池の交換はできますか？
A. 電池交換は出来かねますのでご了承下さい。

Q. プレイリストは3つ表示されていますが、追加できますか？
A. 追加はできません。3つが仕様です。

Q. 楽曲にノイズが入る時があります。対処方法は？
A. 「設定」から「工場出荷時設定」を選び「はい」を選択し実施する。
A. 内部メモリをフォーマットし、再度音楽データを入れてみて下さい。
(本機の「設定」「デバイスをフォーマット」にて実施下さい。
A. それでも解決しない場合は弊社サポートまでご連絡下さい。

【故障かな？と思った時は】

電源が入らない	バッテリーが空の可能性あります。満充電になるまで本機を充電してください。
すぐに電源が切れてしまう	スリープタイマーが設定されてませんか？ 設定より確認してください。
一定時間で電源オフする	左記[FQA]のフリーズした際の対処方法をお試し下さい。
動作しない	・接触不良の可能性があります。USBケーブルを抜き差しし、しっかり挿入して下さい。 ・同梱のUSBケーブル又はデータ転送用ケーブルをご使用ください。市販の充電ケーブルでは音楽データの転送は出来ません。
パソコンに認識されない	・対応外の音楽フォーマットでは再生出来ません。 ・「著作権あり」設定された音楽ファイルは再生できません。
音楽ファイルが再生出来ない	・音量がゼロで無いことを確認下さい。 ・イヤホン(ヘッドホン)が端子にしっかり挿されているか確認下さい。
音が出ない	・イヤホン(ヘッドホン)が端子にしっかり挿されているか確認下さい。
その他	左記[FQA]も合わせてお読み下さい。

【製品仕様】

対応フォーマット	MP3	16Kbps～320Kbps	SNR	>=100dB
	WMA	16Kbps～320Kbps	内蔵電池容量	3.7V 800mAh 内蔵充電バッテリー
	ACC	8Kbps～320Kbps	バッテリー充電時間	約1時間
	OGG	20Kbps～499Kbps	連続再生時間	約20時間
	WAV	MAX,64bit 192kHz	出力	80mW
	AIFF	MAX,32bit 192kHz	出力端子	φ3.5mmステレオミニジャック
	APE, FLAC	MAX,24bit 192kHz	外形寸法	W40×H88×D12.5mm (突起部含まず)
	DSD	MAX,1bit DSD128 5.6MHz	重量	65g
内蔵メモリ	64GB		付属品	取扱説明書（保証書） USB-MicroUSBケーブル
画面サイズ	1.46インチ TFT (176×132)			
出力周波数帯	20Hz～42KHz			
THD	0.15%			

※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
※連続再生時間・充電時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によつて異なる場合がございます。

STAYER お問合せ／修理受付窓口

☎ 03-5315-4565 (平日 10:00～12:00 / 13:00～17:00) 〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F
[HP] <http://www.stayer.co.jp> [Eメール] support@stayer.co.jp