

STAYER

Made for
iPod iPhone

ST-SLABK

LIGHTNING DOCK SPEAKER

STAYER



www.stayer.co.jp

K

ご使用上のご注意

※ご使用の前に本取扱説明書を必ずご一読下さい。

本製品のセットアップ、使い方、規格などについては本取扱説明書に記載しておりますが、ご不明な点がございましたら弊社サポートへお問い合わせ下さい。

【取扱いについて】

- 感電する恐れがありますので、製品を分解しないで下さい。
本製品は防水仕様ではありませんので、水がかからないようご注意ください。
- 本製品を落としたり、重いものを乗せたりしないで下さい。故障の原因になります。
- 汚れたときは柔らかい布で乾拭きして下さい。シンナーやベンジンは表面を傷めますので、ご使用にならないで下さい。
- 本製品を蛍光灯やネオンの近くに設置しないで下さい。
- 本製品には防磁シールドを施していますが、磁気テープなどを近くに置くとデータ消失の可能性あります。10cm以上離してご使用下さい。
- 本機に付属のACアダプター、アクセサリーをご使用下さい(USBケーブルは別売)。
- 火災・感電・故障の原因になりますので、以下のような環境での使用、保管はしないで下さい。
 - ・非常に高温な場所(40℃以上)
 - ・風呂場など湿気の多いところ
 - ・直射日光の当たる場所や暖房器具の近く
 - ・ほごりの多いところ
 - ・揺れ、振動の多いところ
- 本製品の使用によるデータの消失や機器の故障等の障害や損害補償は致しかねますので、予めご了承下さい。
- この説明書は大切に保管して下さい。

目次

1. 製品仕様	3
2. 同梱品一覧	3
3. 各部の名称	4
4. 使い方	7
4.1 電源の入れ方	7
4.2 画面の明るさ調整	7
4.3 時刻設定	7
4.4 音楽の再生	8
4.5 FMラジオの設定	8
4.6 アラーム設定	9
5. スリープ機能	10
6. 保証書	11

1.製品仕様


インターフェイス	Lightning Dock コネクター USB 端子 3.5mm ステレオ外部入力端子
ディスプレイ	3.2 インチ LCD フロントディスプレイ
外形寸法	幅 138 × 奥行き 138 × 高さ 69mm
質量	約 690g(本体のみ)
消費電力	スタンバイ時 0.8W 最大使用量 15W
S N 比	70db以上
歪率	1%以下
スピーカー	51mm ステレオスピーカー 出力 /3W+3W (最大出力) 周波数特性 /70Hz ~ 20KHz
チューナー	バンド /FM (76MHz ~ 92MHz) プリセット /25 局
タイマー	自動時刻同期 (Lightning 端子、または USB からの接続時) 12H/24H 表示 アラーム (2パターン) / スヌーズ / スリープ
対応機種	iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C iPod touch(5th generation)

2. 同梱品一覧

本体1台/ACアダプタ1台(AC 100V-240V 50/60Hz, DC 5V 3A)/
リモコン1台/3.5mm オーディーケーブル1本/ボタン電池1個/取扱説明書


3.各部の名称

画面表示

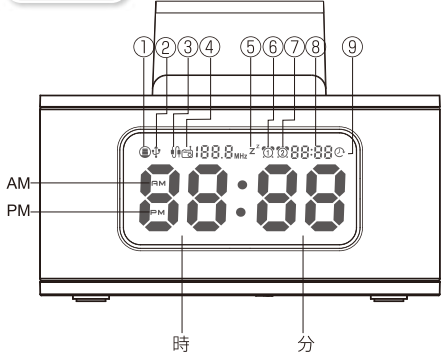

- ①iPhone/iPod 選択モード
- ②USB端子 選択モード
- ③AUX外部入力端子 選択モード
- ④FMラジオ 選択モード
- ⑤スヌーズモード
- ⑥アラーム 1
- ⑦アラーム 2
- ⑧アラーム時間
- ⑨スリープモード


本体裏面

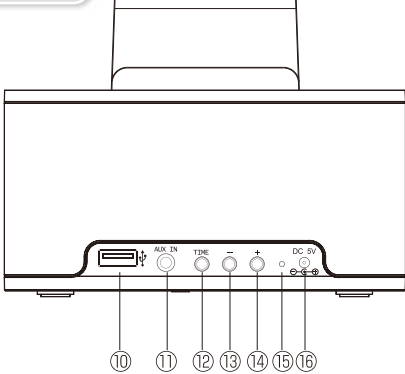

- ⑩USB端子
- ⑪AUX外部入力端子
- ⑫時計時刻設定
- ⑬音量/時刻調整(下げる)
- ⑭音量/時刻調整(上げる)
- ⑮FMアンテナ
- ⑯DC端子(ACアダプタ接続)

3.各部の名称

本体天面

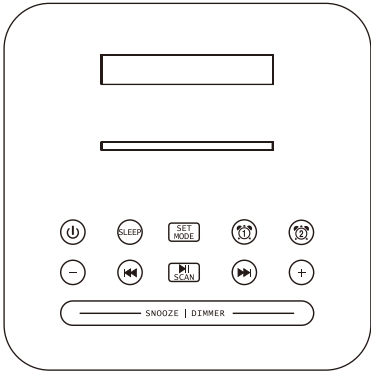

	電源 ON/OFF
	スリープ設定
	モード選択、アラーム設定
	アラーム1の設定
	アラーム2の設定
	音量下げる/時刻調整
	一曲前に戻る、巻き戻し
	再生/一時提示 (Appleデバイスのみ)
	一曲先へ飛ぶ、早送り
	音量を上げる/時刻調整
SNOOZE DIMMER	Snooze:スヌーズ機能 DIMMER:LCDの明るさ調整 (OFF+3段階)

3.各部の名称

リモコンボタン



	電源 ON/OFF
	モード選択、アラーム設定
	時間設定
	スリープ設定
	LCDの明るさ調整 (OFF+3段階)
	音楽再生:一曲前に戻る ラジオ:前の局を選択
	音楽再生:次の曲へ進む ラジオ:次の局を選択
	再生/一時停止
	アラーム1の設定
	アラーム2の設定
	ラジオの手動スキャン/長押し:自動スキャン
	ラジオの手動スキャン/長押し:自動スキャン
	音量を上げる
	音量を下げる
	スヌーズ設定
	FMラジオのスキャン
	ミュート

4.使い方

4.1 電源の入れ方

付属のACアダプタをDC端子にしっかりと差し、電源ボタン Ⓢ を押します。起動音が鳴り、時計表示が12:00になればスタンバイ完了です。

※音楽やラジオ等をお楽しみ頂く際には、必ずONの状態にしてからご使用下さい。

4.2 画面の明るさ調整

本体天面のDIMMERボタンを押すと、4段階(OFF+3段階)の明るさに切り替えが可能です。

4.3 時刻設定

本機天面のライトニング端子、またはUSBポートからAppleデバイスを接続させると、自動的に時刻が同期します(約3秒後)。USBポートからスマートフォン等を接続しても、時刻は同期されません。

※デバイスのケースの形状によっては、ライトニング端子がうまく差さらない場合があります。その際はケースを外してご利用頂くか、USB端子から接続して下さい。(ケーブルは別売)

12H/24H表示は、本機裏面の「TIME」ボタンを押し、 Ⓢ Ⓢ ボタンで切り替わります。また、時刻調整は「TIME」ボタンで「時間」か「分」を選択(点滅)し、 Ⓢ Ⓢ ボタンで調整します。それぞれ「TIME」ボタンで決定します。

ACアダプタから電源が供給されている間は、LCDの時計表示/設定内容は保持されます。また、付属のボタン電池をご利用頂くと、ACアダプタからの電源供給がない間も設定内容が継続されます(画面表示はしません)。

※ボタン電池について
本機底面の丸い蓋をコイン等で開け、電池の「+」表示が見えるように入れて、蓋を閉めて下さい。

4.使い方

4.4 音楽の再生

SET MODE ボタンを押すと、「iPOD(天面のライトニング端子使用時)」、「USB1(裏面のUSBポート使用時)」、「FM」、「AUX(アナログ入力端子利用時)」…とLCD表示が切り替わります。ご希望の再生モードを選択して下さい。

※Appleデバイスで特にアプリを選択せず再生した場合、「ミュージック」アプリで聞いていた直近の曲の続きから再生されます。

+ - : 音量の調整

⏮ 巻き戻し: 一曲前に戻る(長押し: 曲の巻き戻し)

SCAN 再生: 再生/一時停止(FM、AUXモードの場合は使用できません)

⏭ 早送り: 次の曲へ(長押し: 曲の早送り)

※USB 端子使用の場合

ケーブルは別売です。
Apple デバイス以外のスマートフォンは非対応です。

※AUX 使用の場合

付属の 3.5mm オーディオケーブルをご使用下さい。
音量調整以外の操作は本機ではできません。

4.5 FM ラジオの設定

SET MODE ボタンで「FM」モードを選択します。 FM SCAN ボタンを3秒以上長押しすると、放送局を自動スキャンします(76~108MHz)。

※スキャンが完了するまで約1分程時間がかかります。

※スキャンを実行する時は、電波の受信感度がよい窓辺などで実行して下さい。

最大25局まで自動登録しますので、 ⏮ ⏭ ボタンで選択して下さい。

また、リモコンの TUN+ TUN- ボタンでもスキャンが出来ます。

4. 使い方

4.6 アラーム設定

2パターンのアラームを設定できます。

アラーム1:1回きりのアラーム機能。(11)ボタンで設定

アラーム2:毎日設定した時刻にアラーム機能が作動。(12)ボタンで設定

◆アラーム音設定(アラーム1、2とも共通)

(11)ボタン(または(12)ボタン)を押すと、「OFF」、「iPOD」、「FM」、「BUZZ」…と表示が切り替わります。ご希望の音源を設定して下さい。

※アラーム音は徐々に大きくなりますので、ご注意ください。


iPOD ライトニング端子経由のAppleデバイスに保存されている音源(ミュージックアプリ内)を利用。コントロールセンター*に表示されている曲の続きから再生されます。

*iPhone、iPodのホーム画面やロック中画面から指で上方向にスワイプすることで表示できます。

F M FMラジオの音源(最後に聞いていたチャンネルに自動選局)を利用

BUZZ 本機内蔵のアラーム音を利用

O F F アラーム機能を解除

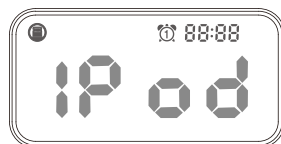

iPhone/iPodのアラーム音が使用されます。外した場合は本機のアラーム音となります。



FM放送をアラーム音として使用します。(最後に聞いていた局を使用します。)



本機のアラーム音を使用



アラームオフ

4. 使い方

◆アラーム時刻設定(アラーム1、2とも共通)

(11)ボタン(または(12)ボタン)を押し、画面のアイコン(図)が点滅している状態で(11)ボタンを押します。セットしたい時刻の時間を(+)(-)ボタンで調整し、(SET MODE)で決定、分に切り替わります。分も同様に調整後、(SET MODE)で設定完了です。

◆スヌーズ機能




アラームが鳴り始めると、セットしているアラームアイコン((11)または(12))が点滅します。鳴動中は徐々に音が大きくなります。

スヌーズボタンを押すと一旦アラーム音は止まり、スヌーズアイコン(Z)が点灯します。9分後に再度鳴動します。スヌーズ機能は最長30分の間繰り返します。

アラームを止める際には、電源ボタン(1)または(11)/(12)ボタンを押して下さい。

5. スリープ機能

本体天面の(SLEEP)ボタンを押すと、LCD表示が90、80、70、60、50、40、30、20、10、OFFに切り替わります。設定してから約3分後にタイマーがスタートし、選択した時間(分)が経過すると自動で電源が切れます。



ステイヤー プレゼントキャンペーン!!

ユーザー登録をして素敵なプレゼントや
お得な情報をゲットしよう!(お得な情報は1~2ヶ月に1回)

プレゼントの詳細はホームページへ! <http://www.stayer.co.jp>

【応募方法】

PC・スマートフォン・携帯電話からご応募いただけます。必要な情報を入力し、キャンペーンへエントリーしていただくことでこの企画に参加していただけます。

※接続料および通話料はお客様のご負担となります。ご了承下さい。

※一部の機種・環境ではご応募できない場合があります。

※当キャンペーンに応募された方には、ステイヤーの新製品情報やお得な情報などに関するメルマガが1~2ヶ月に1回配信されます。メルマガの受信がキャンペーン応募条件となりますのであらかじめご了承の上ご応募下さい。

※当キャンペーンは予告なく終了、または変更する場合がございます。

【賞品の発送について】

当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
賞品は発送先登録完了後、約1ヶ月前後の発送予定です。

【注意事項・留意点】

- お預かりした個人情報につきましては、賞品の抽選・発送・メルマガの配信のほか、本件に関する諸連絡、商品開発やサービス向上のため、個人を特定しない統計情報の形で使用いたします。
- お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令などにより開示を求められた場合を除く)
- 取得した個人情報は個人情報保護方針に基づいてお取り扱い致します。

応募は
どちらから!

以下の QR コード、または URL
の直接入力にてご応募できます。



●お問合せ/修理受付窓口

STAYER

☎ 03-5315-4565 (平日 10:00~12:00/13:00~17:00)

HP <http://www.stayer.co.jp>

Eメール: support@stayer.co.jp

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6階