

塩水LEDランタン
取扱説明書 ST-LESAGY

この度は塩水LEDランタンをご購入頂き、誠に有難う御座います。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

安全上のご注意 **安全のため必ずお守りください**

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度は「警告」、「注意」の2つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。

**警告**


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵記号の意味	
	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。
	例) 「分解禁止」を表す絵表示
	この記号は必ず行っていたきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。
	例) 「電源プラグを抜く」を表す絵表示

付属品

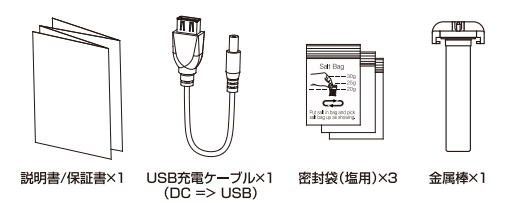

スペック


寸 法	幅188×高さ110.5×奥行き84mm
重 量	約400g
材 質	ABS & PC
L E D	10pcs
点灯時間	約120時間 (金属棒の寿命)
出力電圧	照明3V / 充電5V
注 水 量	350ml
塩 の 量	22g (5%-7%塩の密度)
動作温度	-20℃～60℃
明 る さ	90-100 lm
照明パワー	0.8W
充電電流	約100mA
防水性能	IPX3 (防雨形)

※約120時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。
※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合がございます。

- **警告**
- ・USB充電ケーブルは、傷つけないで下さい。感電の原因となります。
 - ・発煙、発熱、臭気、異音が発生したら、すぐにUSBケーブルを取り外し、使用をやめてください。
 - ・本体を落としたり、振り回したり強い衝撃を与えないでください。けがや故障の原因となります。
 - ・分解・改造はしないでください。 ・LEDライトは交換できません。けがや感電の原因となります。
 - ・子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。 けがや感電の原因となります。
 - ・LEDライトの光を直接、目に当てないでください。視力に影響を及ぼす恐れがあります。
 - ・高音多湿、直射日光のあたる場所、火気の近くの場所での保管はご遠慮ください。
 - ・キャップに空いている穴は、通気口になりますので、ふさがしないでください。 塩水が噴出する恐れがあります。

- **注意**
- ・注水は、製品が転倒しないように平らなところで行ってください。けがや故障の原因となります。
 - ・注水した塩水や沈殿物を口にしないで下さい。
 - ・金属棒接続ケーブルに塩水が付着しないようにしてください。けがや感電の原因となります。

準備方法

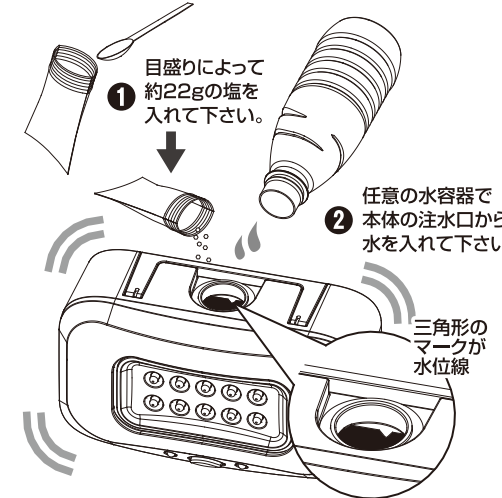

注水口のキャップを外し、塩を入れます。次に三角形のマークまで水を注入後、注水口のキャップを締め、本体を軽く振って水と塩を混ぜてください。

注意 温度が0度以下の場合、水が凍らないように塩を2包入れて下さい。

- **注意**
- ・USB機器の充電が完了した場合、USB充電ケーブルを速やかにUSB機器から取り外してください。
 - ・お手入れは、乾いた布で拭いてください。
 - ・キャップに空いている穴(通気口)から泡が出るがありますが、故障ではありません。ティッシュ等で拭き取ってください。
 - ・周囲温度が氷点下の場合は、凍結を防ぐために塩袋を一袋追加してください。
 - ・使用中、金属棒が溶けてタンク内に沈殿し、固まる場合があります。16時間を超えて使用する場合は、16時間ごとに塩水を入れ替えてください。長期間(1週間以上)使用しない場合は、タンク内の塩水を捨ててください。
 - ・本製品の防水性能はIPX3 / 防雨形となっており、散水(60°以内の傾斜)に対して保護されています。水没させたり、水が連続的にかかるような条件では使用しないで下さい。


「金属棒」の注意事項

- ・金属棒は消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。
- ・金属棒の発電時間は、最大120時間です。金属棒の発電寿命により点灯しなくなった場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
- ・使い終わった金属棒は、お住まいの地域のごみ分別方法に従い廃棄してください。

使用方法


**緊急**

緊急を用する時は、茶水、飲料、海水、尿などの液体も塩と混ぜて使えます。
※通常の塩水を使用する時より明るさは落ちます。
※使用後は必ずタンク内をキレイに洗浄して下さい。

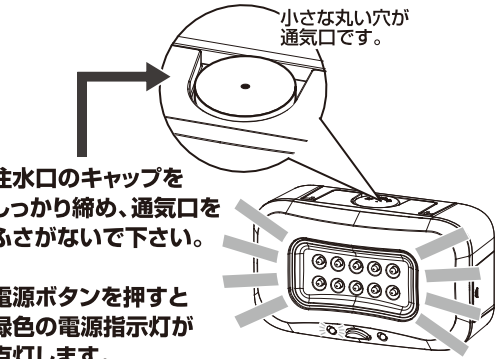

注意 ・通気口から水漏れをしないように、本体を倒さないで下さい。
・キャップに空いている小さな穴(通気口)はふさがしないで下さい。

各部の説明

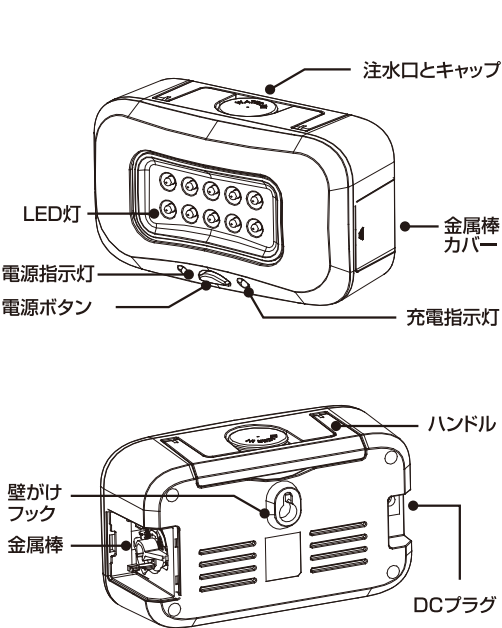

排水方法


タンク内の沈殿物を拡散させ、洗浄し易くさせる為、通気口を押さえて、力を入れて上下に振ってください。注水口のキャップとハンドルを外してタンク内の塩水を捨てて下さい。

！ 使用中に金属棒が溶けて生じた反応物は無毒の水酸化マグネシウムです。環境に優しいものなので、ご安心してお使い頂けます。

注意 ・16時間を超えて使用する場合は、16時間ごとに塩水を入れ替えてください。長期間(1週間以上)使用しない場合は、タンク内の塩水を捨てて下さい。


・防水仕様はIPX3(防雨形)相当となり、散水(60°以内の傾斜)に対して保護されています。水没させたり、水が連続的にかかるような条件では使用しないで下さい。

塩袋の保管方法

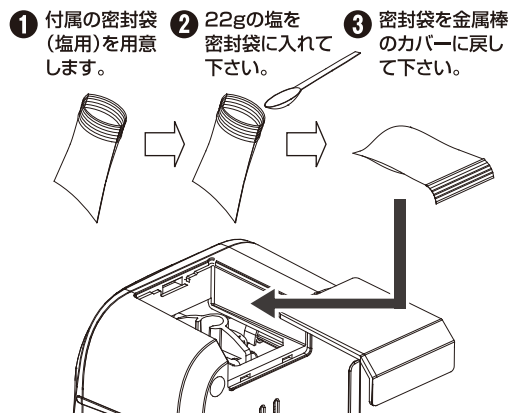

緊急時に水を用意するだけで発電出来るように22gの塩袋を金属棒のカバーに収納してください。

USB機器の充電方法

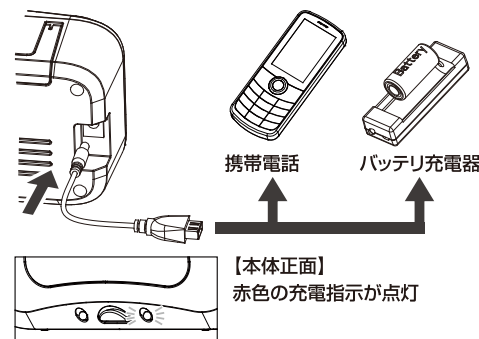

付属のUSB充電ケーブルを本体背面のDCプラグに挿入するとLED灯が消灯し、赤色の充電指示が点灯します。「携帯電話」又は「バッテリー充電器」にあったケーブルを接続し充電できます。

注意

- ・USB機器によっては使用できない場合があります。
- ・充電時間はUSB機器によって異なります。
- ・USB機器によっては、充電できない場合があります。
- ・USB機器のバッテリー残量が少ない場合、充電が開始されない場合があります。

金属棒の取り換え方

①

側面の金属棒カバーを外してプラグ部を持って接続ケーブルを抜いて下さい。

プラグ部

②

反時計回りにロックを回して、金属棒を引き出して下さい。

金属棒の取り換え方

③

新しい金属棒を入れ、ロックをしっかり締めて、接続ケーブルを取り付けてカバーを閉めてください。

④

金属棒の両側のロックを水平位置にしっかり締めてください。



金属棒接続ケーブルに塩水が付着しないようにしてください、お手入れは、乾いた布で拭いてください。

・金属棒の発電時間は、最大120時間です。金属棒の発電寿命により点灯しなくなった場合は追加購入できます。弊社にてお問い合わせ下さい。

故障かなと思ったら

点灯しない	電源ボタン「ON」にしているか確認して下さい。
	水量不足かを確認し、足りている場合は適量の塩を入れて下さい。
	金属棒が使い終わっているか確認して下さい。 ※金属棒の寿命は最長120時間です。
USBへ充電できない	電流値により、充電できないUSB機器があります。
水漏れ	注水口のキャップと金属棒カバーをしっかり取り付けているか確認して下さい。
	通気口から泡が出る事がありますが、故障ではありません。ティッシュ等で拭き取ってください。
LED灯が暗い時	金属棒が使い終わっているか確認して下さい。 ※金属棒の寿命は最長120時間です。 ※時間と共に金属棒が消耗し、明るさが落ちます。
	電源ON/OFFを繰り返し押して下さい。
	タンク内の塩水を入れ替えてください。 (裏面排水方法参照)

お問合せ／修理受付窓口

☎ 03-5315-4565

(平日 10:00～12:00 / 13:00～17:00)

HP <http://www.stayer.co.jp>

Eメール support@stayer.co.jp

株式会社STAYERホールディングス
〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F

STAYER