

STAYER

## 取扱説明書

USB充電式 防水 AM/FMラジオ

この度はUSB充電式 防水 AM/FMラジオをご購入頂き、誠に有難う御座います。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

## 【必ずお読みください】

- ・長期間使用しない場合、バッテリーが完全に放電し充電出来なくなる場合があります。  
半年ごとに3/4程度まで充電するようにして下さい。
- ・ACアダプタは付属しておりません。ACアダプタで充電する場合は市販品のUSB充電ACアダプタをご購入ください。USB充電ACアダプタ仕様 5V/1A
- ・ACアダプタで充電中は、AMラジオはお聞きになれません。FMラジオはお聞きになります。
- ・液晶マドには保護シートが貼ってあります。ご使用前に剥がしてからご使用ください。
- ・本機を始めてご使用する際は必ず充電を行ってからご使用ください。  
電池残量が少ないと初期設定ができません。
- ・本機を始めてご使用する際は、初期設定(放送局スキャン)を行ってください。  
初期設定を行わないお聞きになれません。

## 【防水機能について】

本機はJISの防水規格でIPX6相当の防水機能を実現しています。

**注意**  
水没時の本機の動作については保証されませんので  
ご注意ください。

\*IPX6とは、あらゆる方向からの噴流水を受けても本機に影響がないことを表します。  
\*付属のイヤホンは防水仕様ではありません。

## 【水場でご使用の際の注意点】

- 注意**
- ・本体のmicroUSB端子カバーを確実に閉じてください。  
水が混入すると故障の原因となります。
  - ・石鹼等が付着した場合は、弱めの水量で洗い流して下さい。
  - ・水中でのご使用はお控え下さい。
  - ・ご使用後は柔らかい布で拭き、乾燥させてください。
  - ・感電の恐れがあるため、充電中は水場に持ちこまないでください。
  - ・付属しているイヤホンは防水仕様ではありません。

## 【安全上のご注意】 **安全のため必ずお守りください**

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、「注意」の2つに区分されています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 絵記号の意味



この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



例) 「分解禁止」を表す絵表示



この記号は必ず行っていたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



例) 「電源プラグを抜く」を表す絵表示



警告

・煙や異臭、異音が出たときは本体の電源を切り、使用しないでください。  
火災や感電の原因となります。

・強い衝撃を与えると機器やケースが壊れた場合は、使用しないでください。  
火災や感電の原因となります。

・分解・改造はしないでください。点検や修理は弊社サポートへご依頼ください。  
けがや感電の原因となります。

・子供だけを使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。  
けがや感電の原因となります。

・以下のようない境地で使用したり、保管したりしないでください。  
火災・感電・故障の原因となります。

・温度が高いところ(40°C以上)や低いところ(0°C以下)

・直射日光の当たる場所や暖房器具の近く



注意

・充電を行う際はケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ部分を持ってください。  
火災・感電の原因となることがあります。

・初めから音量を上げすぎたり、長時間続けて聞きすぎないでください。  
聴力に悪い影響を及ぼすことがあります。

・お手入れは、ベンジンや薄め液、洗剤などは使用しないでください。  
変色、変形する恐れがあります。

## 【イヤホンを使用するには】

付属のステレオイヤホンをイヤホンジャックに差し込みます。

\*イヤホンを利用するとスピーカーから音声は出ません。  
\*イヤホン端子はΦ3.5mmミニステレオジャックです。

## 【付属品】

- ・本体
- ・ステレオイヤホン1本
- ・充電用USBケーブル1本
- ・取扱説明書/保証書(本書)1枚


## 【各部の名称】

本体上面




イヤホンジャック

本体正面

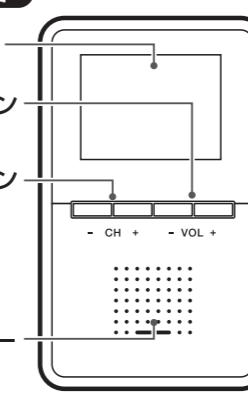

本体右側面

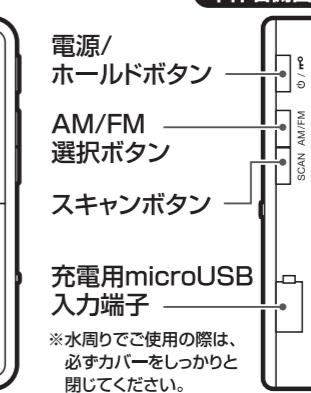

※水周りでご使用の際は、必ずカバーをしっかりと閉じてください。


## 【充電するには】

ご使用前に本機の充電を行ってください。

\*感電の恐れがあるため、充電中は水場に持ちこまないでください。※ACアダプタは付属しておりません。お手持ちのACアダプタ又は市販品をご購入いただきご使用ください。※ACアダプタは5V/1Aを推奨します。※充電には約2.5時間かかります。


市販のACアダプタで充電をする

- 1.ACアダプタ(市販品)のUSBポートに、付属のmicroUSBケーブルのUSB端子を接続します。
- 2.本体側面のmicroUSB端子用カバーを外します。
- 3.付属ケーブルのmicroUSB端子を、本機のmicroUSBポートに接続します。
- 4.ACアダプタをご家庭のコンセントに接続します。

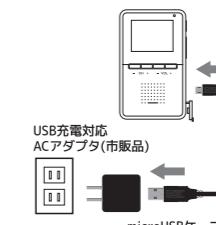

パソコンで充電する

- 1.お手持ちのパソコンを起動させ、パソコンのUSBポートに付属のmicroUSBケーブルのUSB端子を接続します。
- 2.本体側面のmicroUSB端子用カバーを外します。
- 3.付属ケーブルのmicroUSB端子を、本機のmicroUSBポートに接続すると充電が開始します。

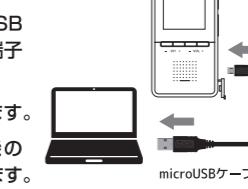


充電中、本機は下記のように動作します。

充電中	電池残量マークが増減します
充電完了	電池残量マークの増減が停止します

\*充電には約2.5時間掛かります。

\*電源オフの状態では、充電状況の確認はできません。電源をオンにして確認してください。

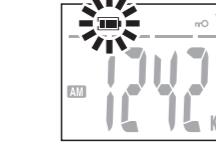


## 【ボタンホールド】

誤ってボタンが押されても動作しないよう設定します。  
※電源がオンの時のみ設定可能です。

- 1 電源/ホールドボタン $\downarrow/\text{m}\circ$ を長押しします。



- 2 液晶画面にホールドマークが表示され、各ボタンの操作が無効になります。

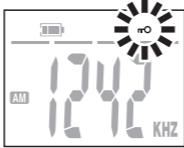


- 3 ホールドを解除するには、電源/ホールドボタン $\downarrow/\text{m}\circ$ を再度長押しします。


## 【AM/FMラジオを聞くには】

!  
・ラジオを受信するには、必ず事前にスキャンが必要です。下記をよくお読みになり、ご使用前にスキャンを行ってください。  
・スキャンを実行する際は、電波状態が良い窓際などで行ってください。  
・充電池がなくなるとスキャンしたチャンネルがリセットされます。  
再度スキャンを行ってください。


- 1 電源ボタン $\downarrow/\text{m}\circ$ を短く押して電源をオンにします。

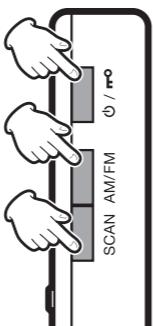


- 2 AM/FM選択ボタンを短く押し、AM/FMの選択をします。ボタンを押す度に切り換わります。

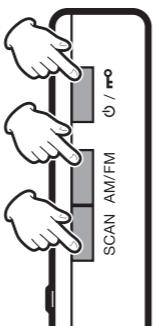

- 3 スキャンボタン(SCAN)を長押しするとスキャンが始まります。  
※AM/FMそれぞれでスキャンを行ってください。  
※スキャンの完了には、約1分程度時間が掛かります。

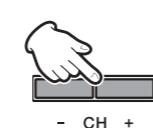

- 4 スキャン終了後、選局ボタン(-CH+)でお聞きになりたい放送局を選択します。

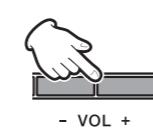

- 5 音量ボタン(-VOL+)で、音量調整を行います。



- 6 電源をオフにするには、電源ボタン $\downarrow/\text{m}\circ$ を短く押します。



## 【故障かなと思った時は】

ラジオが聞こえない	<ul style="list-style-type: none"><li>・スキャンはお済みですか?本機はAM/FM共にスキャンを行わないとご使用頂けません。</li><li>・イヤホンやヘッドホンをご使用の場合は、イヤホンジャックにしっかりと挿入されているかご確認ください。</li><li>・前回スキャンを行った場所と違う地域でお使いの場合は再度スキャンを行ってください。</li><li>・本機の使用場所を変えることで受信状態を改善できる事もあります。窓際や屋外など出来るだけ電波の良い場所で再度スキャンを行ってください。</li><li>・充電中はAMラジオを聞くことができません。</li></ul>
ボタンが反応しない、動作しない	<ul style="list-style-type: none"><li>・ボタンがホールドされていますか?ホールドを解除してください。</li><li>・電源はオフになっていますか?画面上に時計が表示されている場合は「電源オフ」の状態です。電源ボタンを短く押して、電源をオフにしてください。</li></ul>
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"><li>・充電が充分ではない可能性があります。本機の充電を行ってください。</li><li>・電源ボタンを長押しすると電源が入りません。電源ボタンは短く押して下さい。</li></ul>
すぐに電源が切れてしまう	<ul style="list-style-type: none"><li>・充電が充分ではない可能性があります。本機の充電を行ってください。</li></ul>
充電ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>・充電ケーブルの接触不良の可能性があります。ケーブルを抜いて、再度しっかりと挿入してください。</li><li>・同梱のケーブルをご使用ください。</li></ul>
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>・音量がゼロになってしまいませんか?</li><li>・イヤホンやヘッドホンをご使用の場合は、イヤホンジャックにしっかりと挿入されているかご確認ください。</li></ul>

## 【仕様】

マグネ充電器を使用した充電時間 約2.5時間

液晶画面	1.8インチ TN液晶
周波数帯	FMラジオ : 76.0 MHz ~ 108.0 MHz AMラジオ : 522 ~ 1710 KHz
スピーカー	$\phi$ 28mm 8Ω / 1W
出力端子(イヤホン)	$\phi$ 3.5mmステレオジャック
入力端子	micro USBジャック(内蔵充電池充電用) 5V/1A
内蔵充電池	3.6V, 600mAh Li-polymer
充電時間	約2.5時間(ACアダプタ使用時)
使用時間スピーカー	AM: 9時間 FM: 9時間 ※音量8設定時
使用時間イヤホン	AM: 18時間 FM: 18時間 ※音量8設定時
防水性能	IPX6
サイズ(約)	105x63.2x16.5mm
重量(約)	97g
内容物	本体、ステレオイヤホン、充電用USBケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付き)

※充電・使用時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。

※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。

### お問合せ／修理受付窓口

株式会社STAYERホールディングス 【カスタマーサポート】



0570-020-511 (平日 10:00~12:00 / 13:00~17:00)

[HP]

<http://www.stayer.co.jp>

[Eメール]

[support@stayer.co.jp](mailto:support@stayer.co.jp)

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F