

# 取扱説明書 ワンセグTV 2インチ 乾電池式

この度はワンセグTV 2インチ乾電池式をご購入頂き、誠に有難う御座います。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

## 【はじめに】

お買い上げ時は、全てのバンド(ワンセグTV/FM-AMラジオ)の設定がされていないため、番組の受信ができません。



本機をご利用の際は、はじめに初期設定(スキャン:チャンネル登録)を行ってください。

※旅行先などいつもと違う地域でご利用の際は、周波数が異なるため再スキャンが必要です。

## 【安全上のご注意】 安全のため必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、「注意」の2つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



**警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 絵記号の意味



この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。



例) 「分解禁止」を表す絵表示



この記号は必ず行っていたきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。



例) 「電源プラグを抜く」を表す絵表示

## 警告



・煙や臭い、異音が出たときは本体の電源を切り、使用しないでください。火災や感電の原因となります。



・強い衝撃を与えたり機器やケースが壊れた場合は、使用しないでください。火災や感電の原因となります。



・分解・改造はしないでください。点検や修理は弊社サポートへご依頼ください。けがや感電の原因となります。



・運転中はイヤホンの使用や、本機の操作をしないでください。交通事故の原因となります。



・子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。けがや感電の原因となります。



・以下のような環境で使用したり、保管したりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。温度が高いところ(40℃以上)や低いところ(0℃以下)・直射日光の当たる場所や暖房器具の近く



・濡れた手で使用しないでください。また浴室・シャワー室など湿気の多い場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

## 注意



・ケーブルの抜き差しを行う際はケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ部分を持ってください。火災・感電の原因となることがあります。



・初めから音量を上げすぎたり、長時間続けて聞きすぎないでください。聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります。

## 【使用できる電池について】

本製品でご使用になることができる電池は以下の電池です。この電池以外をご使用ならないよう十分に注意してください。


- ・単4形アルカリ乾電池(推奨:パナソニック、東芝、日立マクセル、SONYなどの日本メーカーが生産している電池)(別売・市販品)
- ・日本以外のメーカーのアルカリ電池は、本製品の性能を十分に発揮できない場合がありますのでご了承ください。
- ・乾電池型充電池は、本製品の性能を十分に発揮できない場合がありますのでご了承ください。



下記の注意事項をよくお読みの上、必ず守るようにしてください。

- ・必ず電池のプラス(+)、マイナス(-)を正しく挿入してください。
- ・長時間使用しない場合は、電池を取り出して、保管してください。液漏れの原因になります。
- ・乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、電池の交換は保護者の方が行ってください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ・乾電池をショートさせないでください。
- ・新しい乾電池と使用した乾電池、種類の異なる乾電池(マンガンとアルカリ)を混ぜて使わないでください。
- ・指定された種類の電池を使用してください。
- ・乾電池を挿入するときは極性表示に注意し、表示通り正しく取付けてください。
- ・長時間本機を使わないときは、安全のため必ず乾電池を取出してください。


## 【各部名称】

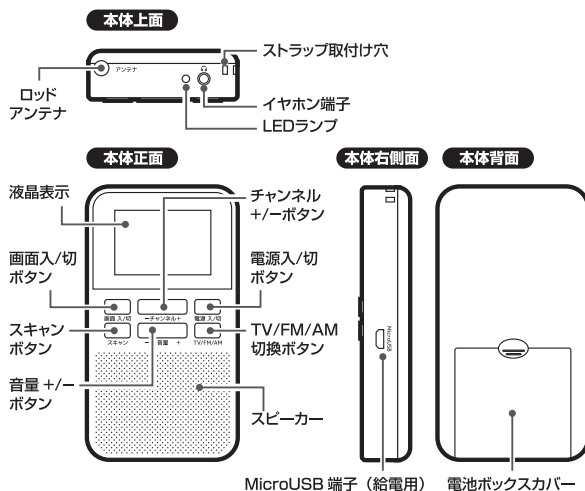

## 【電源を選ぶ】

### 乾電池で使用する方


- 1 電池フタを外す。
- 2 アルカリ単4乾電池(市販品)を4個セットします。
- 3 電池フタを閉めます。

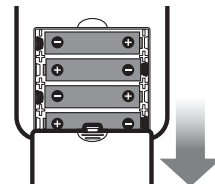

※乾電池が消耗してくると、正常に動作しなくなります。その場合、乾電池を全て新しい物に取り換えてください。※日本製の乾電池のご使用をお勧めいたします。日本製以外は、使用時間が短くなる場合があります。

### Micro USB経由で使用する方

- 1 Micro USBケーブル(付属品)を本機のMicro USB端子に接続します。
  - 2 USBコネクタ側をUSB充電対応ACアダプタ(市販品)に差込み、ご家庭のコンセントに接続します。
- ※本機は充電式ではありません。※ACアダプタの種類によってはAMラジオにノイズが入る場合があります。

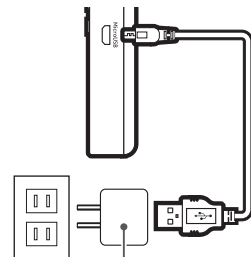


USB充電対応ACアダプタ(市販品) ※5V/1Aをご使用ください。

## 【ワンセグTVを見るには】

- 1 ロッドアンテナを伸ばします。
- 2 「電源入/切ボタン」長押しで電源をONにします。
- 3 「TV/FM/AM切換ボタン」でTVを選択します。
- 4 「スキャンボタン」を押してスキャンを実行します。

[スキャン中画面]

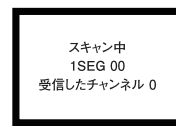

※スキャンの完了には、約1分程度時間が掛かります。※スキャンを実行する際は、電波の受信感度が良い窓辺などで実行してください。※チャンネルスキャンを一度行うとチャンネルが保存されます。次にご使用になる際は、再スキャンの必要はありません。

- 5 「チャンネルボタン(+)(-)」で放送局を選択します。
- 6 「音量ボタン(+)(-)」で音量調節ができます。

## 【FM/AMラジオを聞くには】

※本書ではFMラジオの操作方法をご説明いたします。AMラジオも同じ操作方法となります。  
※FMはロッドアンテナ、AMは内蔵アンテナとなります。

- 1 FM:ロッドアンテナを伸ばします。  
AM:本体を受信状態の良い方向へ向けます。
- 2 「電源入/切ボタン」長押しで電源をONにします。
- 3 「TV/FM/AM切換ボタン」でFMラジオを選択します。
- 4 「スキャンボタン」を押してスキャンを実行します。

〔スキャン中画面〕




※初期スキャンはFM/AMそれぞれで実施する必要があります。※スキャン完了時間 FM/約4分 AM/約1分※スキャンを実行する際は、電波の受信感度が良い窓辺などで実行してください。※チャンネルスキャンを一度行くとチャンネルが保存されます。次にご使用になる際は、再スキャンの必要はありません。ACアダプタを使用してAMラジオをご視聴の際、AMラジオにノイズが入る場合があります。

- 5 「チャンネルボタン(+)(-)」で放送局を選択します。
- 6 「音量ボタン(+)(-)」で音量調節ができます。

## 【イヤホンで視聴するには】

ステレオイヤホン(市販品)をイヤホン端子に差し込み利用します。

※イヤホンを利用するとスピーカーからの音声出力はOFFの状態となります。  
※イヤホン端子はφ3.5mmミニステレオジャックです。

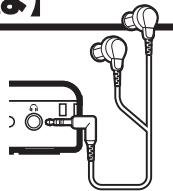

## 【画面表示ON/OFF機能】

ワンセグTVの映像を消して音声のみを聞いたり、FM/AMラジオの画面表示を消すことができます。電力の消費が抑えられ利用時間が長くなります。

- 1 「画面入/切ボタン」を押します。
- 2 画面表示が消えます。

※もう一度、画面入/切ボタンを押すと画面が表示されます。

## 【うまく受信ができないとき】

### アンテナを調整する

受信したい放送に合わせてロッドアンテナの方向を変えることで、音がクリアになる場合があります。

- ・受信状態が最も良くなる方向へロッドアンテナを向け調整してください。
- ・AMの場合は本体の方向を変えてください。

### 設置場所を変える

本体の設置場所を変えることで、受信状態を改善できることもあります。

- ・室内での使用時  
鉄筋造りのビルなどでは電波が受信しにくくなります。  
できるだけ窓のそばでお使いください。
- ・電車内での使用時  
電車の内部では電波が弱くなり、安定して受信できないことがあります。  
できるだけドアや窓のそばなどでお使いください。
- ・家電製品や携帯電話の付近  
近くに家電製品や携帯電話があると受信感が悪くなる場合があります。  
電波干渉を防ぐために、なるべく離してお使いください。
- ・電波が届かない場所  
トンネル、地下、ビルの谷間、山陰などでは電波が届かないため受信できない場合があります。電波を受信しやすいところでお使いください。

### 旅行先など、いつもと違う場所で使うには

いつもと違う地域でお使いの場合は、周波数が異なりますので、再スキャンをして、利用できる周波数に再調整をおこなってください。

## 【製品仕様】

受信周波数	ワンセグTV	UHF(13~62ch)/ 470 ~ 770MHz			
	FM	76.0~108.0MHz			
	AM	522~1710 KHz			
画面サイズ	2.0インチ TFT液晶パネル(画素320×240RGB) ※画面解像度が低いためチロップが見づらいくことがあります。				
スピーカー	φ28mm 8Ω 1W×1				
出力端子	φ3.5mmステレオミニジャック				
入力端子	Micro USBジャック(電源供給用 5V/1A)				
電池仕様	DCGV 単4形乾電池×4本				
乾電池連続使用時間の目安	イヤホン使用	画面	ワンセグTV	FM	AM
		ON	約14時間	約14時間	約12時間
	OFF	約20時間	約20時間	約28時間	
	スピーカーを使用する場合	ON	約12時間	約12時間	約10時間
OFF		約17時間	約17時間	約24時間	
動作保証温度	5~40℃(結露などは避けてください)				
本体サイズ	約65×120×20mm(突起部含まず)				
本体重量	約85g(乾電池含まず)				
付属品	・Micro USBケーブル 長さ30cm ・取扱説明書(保証書付き)				

※連続使用時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。  
※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。  
※ACアダプタを使用してAMラジオをご視聴の際、AMラジオにノイズが入る場合があります。

## 【故障かなと思ったら】

症状	チェック項目
電源が入らない	・乾電池の向きは正しいですか。 ・乾電池が消耗していませんか。 ・MicroUSBプラグはきちんと接続していますか。
画面が表示されない 音が出ない	・電源が入っていますか。 ・画面"切"になっていませんか。 ・初期スキャンを実行しましたか。 ・音量が最小になっていませんか。
正常に動作しない	・乾電池が消耗していませんか。新しいアルカリ乾電池と交換してください。
ラジオに雑音が入る	・近くで携帯電話を使用していませんか。 ・テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信すると雑音が入ることがあります。 ・テレビの近くで本機を使用するとテレビの画像が乱れることがあります。このような時は本機をテレビから離してください。

お問合せ / 修理受付窓口

株式会社STAYERホールディングス 【カスタマーサポート】

0570-020-511 (平日 10:00~12:00 / 13:00~17:00)

HP <http://www.stayer.co.jp> Eメール [support@stayer.co.jp](mailto:support@stayer.co.jp)

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F