

【はじめに】

お買い上げ時は、全てのバンド(ワンセグTV/FM・AMラジオ)の設定がされていないため、番組の受信ができません。

**⚠ 本機をご利用する際は、はじめに初期設定
スキャン:チャンネル登録 を行ってください。**

※旅行先などいつもと違う地域でご利用の際は、周波数が異なるため再スキャンが必要です。

長期間使用しない場合、内蔵バッテリーが完全に放電し充電出来なくなる場合があります。半年毎に3/4程度まで充電するようにしてください。

【安全上のご注意】

安全のため必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、「注意」の2つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。		例)「分解禁止」を表す絵表示
	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。		例)「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠ 警告


-  ・煙や異臭、異音が出たときは本体の電源を切り、使用しないでください。火災や感電の原因となります。
-  ・強い衝撃を与えたり機器やケースが壊れた場合は、使用しないでください。火災や感電の原因となります。
-  ・分解・改造はしないでください。点検や修理は弊社サポートへご相談ください。けがや感電の原因となります。
-  ・運転中はイヤホンの使用や、本機の操作をしないでください。交通事故の原因となります。
-  ・子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。けがや感電の原因となります。
-  ・以下のような環境で使用したり、保管したりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。・温度が高いところ(40℃以上)や低いところ(0℃以下)・直射日光の当たる場所や暖房器具の近く
-  ・濡れた手で使用しないでください。また浴室・シャワー室など湿気が多い場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

⚠ 注意


-  ・ケーブルの抜き差しを行う際はケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ部分を持ってください。火災・感電の原因となることがあります。
-  ・初めから音量を上げすぎたり、長時間続けて聞きすぎないでください。聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります。

各部名称

本体上面

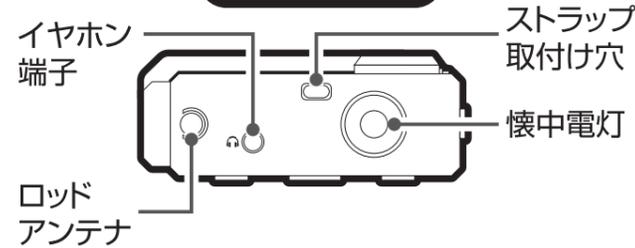


本体正面

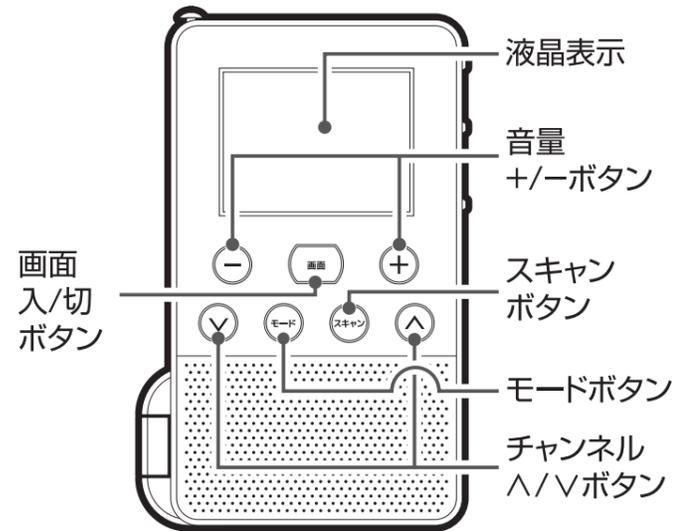


内容物



本体右側面

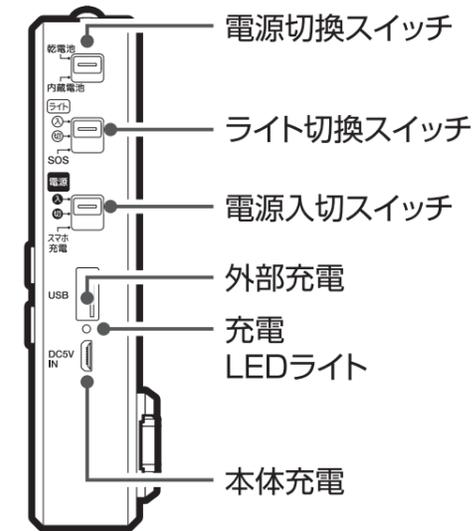


本体背面

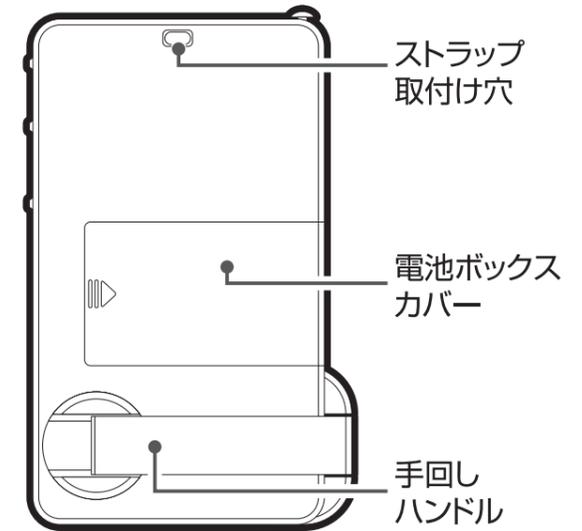


手回し充電

- 1 手回しハンドルを本機から引き出します。
- 2 手回しハンドルを回転させると、本機の内蔵バッテリーに充電します。

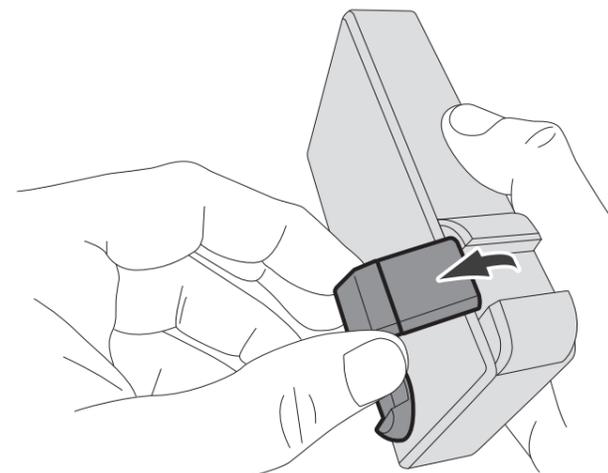

⚠
・1分間に120~180回転のスピードで発電ハンドルを回転させてください。
・手回し充電をする場合は、各スイッチを「オフ」にしてください。

発電中:LED 青色点灯

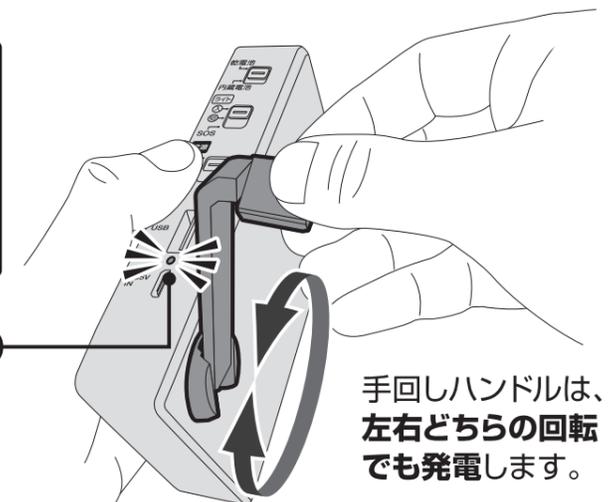


手回しハンドルは、左右どちらの回転でも発電します。

電源を選ぶ

乾電池で使う

市販品の単4形アルカリ乾電池を3個使用

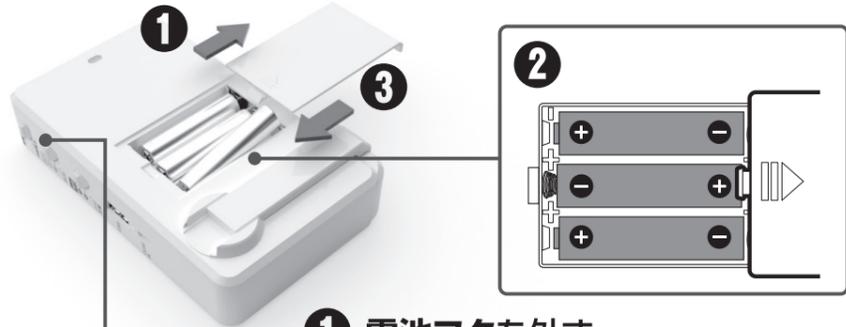


- 1 電池フタを外す
- 2 単4形乾電池を3個セットする
- 3 電池フタを閉める
- 4 電源切換スイッチを「乾電池」にする



内蔵電池で使う

付属品のMicro USBケーブルとACアダプタを使用

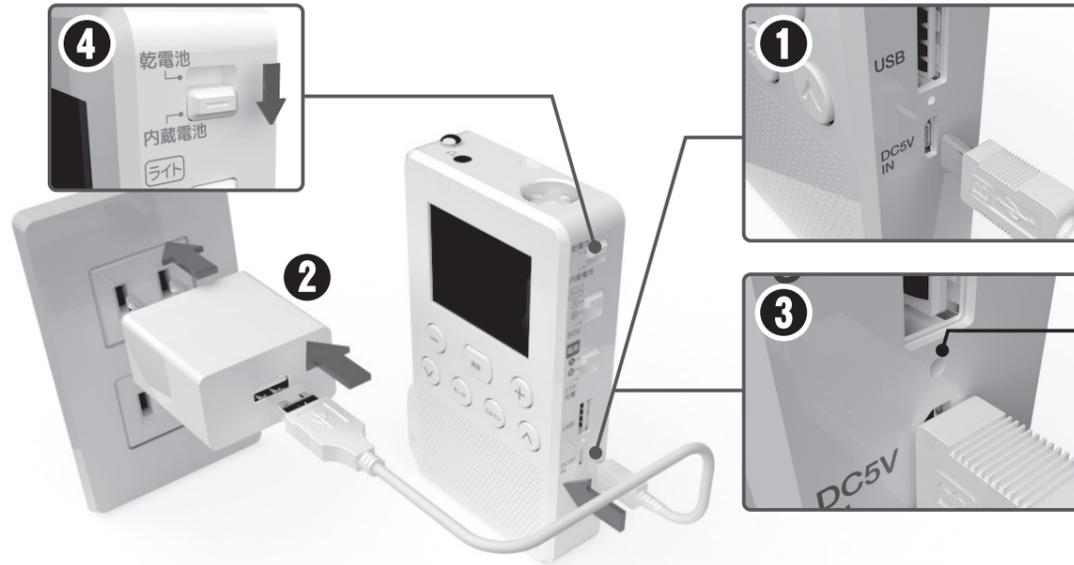

- 1 Micro USB側を本機の「本体充電端子」に接続する
- 2 USBコネクタ側をACアダプタ(付属品)に差込み、ご家庭のコンセントに接続して充電する
※ACアダプタの種類によってはAMラジオにノイズが入る場合があります。
- 3 充電LEDが消灯したら充電完了
- 4 電源切換スイッチを「内蔵電池」にする

【使用できる電池について】

本製品でご使用になることができる電池は以下の電池です。この電池以外をご使用ならないよう十分に注意してください。

- ・単4形アルカリ乾電池(推奨:パナソニック、東芝、日立マクセル、SONYなどの日本メーカーが生産している電池)(別売・市販品)
- ・日本以外のメーカーのアルカリ電池は、本製品の性能を十分に発揮できない場合がありますのでご了承ください。
- ・乾電池型充電電池は、本製品の性能を十分に発揮できない場合がありますのでご了承ください。
- ・乾電池が消耗してくると、正常に動作しなくなります。その場合、乾電池を全て新しい物に取り換えてください。

⚠ 下記の注意事項をよくお読みの上、必ず守るようにしてください。


- ・必ず電池のプラス(+)、マイナス(-)を正しく挿入してください。
- ・長時間使用しない場合は、電池を取り出して、保管してください。液漏れの原因になります。
- ・乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、電池の交換は保護者の方が行ってください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ・乾電池をショートさせないでください。
- ・新しい乾電池と使用した乾電池、種類の異なる乾電池(マンガンとアルカリ)を混ぜて使わないでください。
- ・指定された種類の電池を使用してください。
- ・乾電池を挿入するときは極性表示に注意し、表示通り正しく取付けてください。
- ・長時間本機を使わないときは、安全のため必ず乾電池を取出してください。

充電する

携帯電話／スマートフォンなど

携帯電話／スマートフォンに付属しているUSB充電ケーブルを使用

- 1 USBコネクタ側を本機の外部充電端子に接続する
- 2 反対側をスマホに接続する
- 3 電源入切スイッチを「スマホ充電」にする

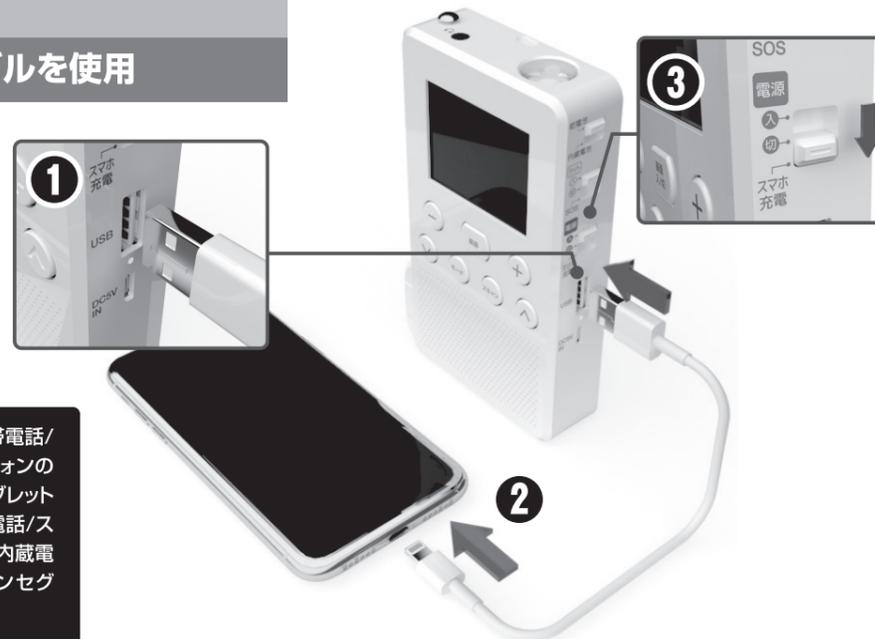


注意

- ・携帯電話/スマートフォンへの充電は、内蔵電池と乾電池からの両方から可能です。
- ・携帯電話/スマートフォンの機種によっては、充電ができない場合もあります。
- ・携帯電話/スマートフォンの機種によっては、別途充電用USBケーブルが必要になる場合があります。
- ・タブレット/タブレットPC/iPod/iPad等、充電容量の大きい機器には充電できません。
- ・完全放電された携帯電話/スマートフォンへの充電はできません。
- ・充電時間は機種や使用状態により異なります。
- ・内蔵電池がある程度充電されていないと携帯電話/スマートフォンは充電されません。
- ・ワンセグTV/AM/FMラジオを使用しながらの携帯電話/スマートフォンの充電はできません。

LEDライトを使う

- 1 点灯は、ライト切換スイッチを「入」にする
- 2 消灯は、ライト切換スイッチを「切」にする

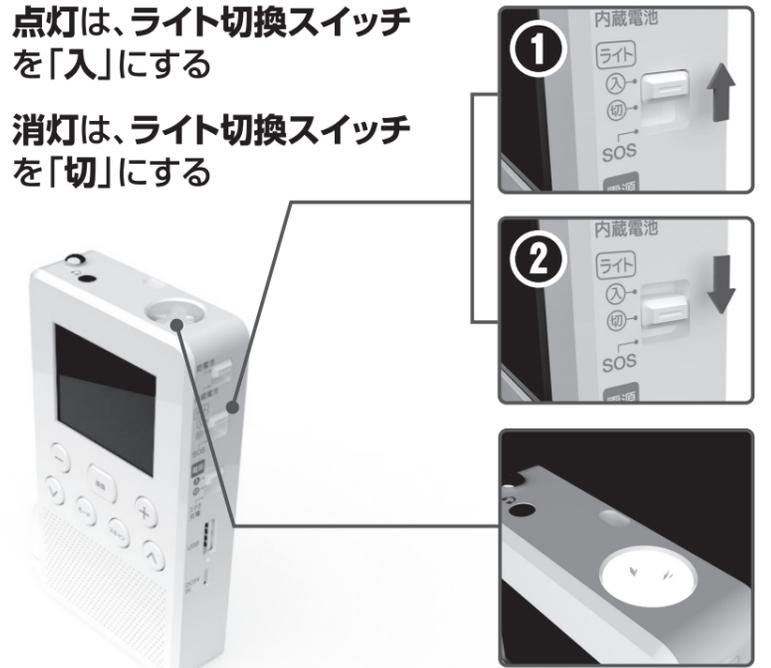

ワンセグTVを見る

- ① ロッドアンテナを伸ばす



- ② 電源切換スイッチで、「乾電池もしくは内蔵電池」を選択する



- ③ 電源入切スイッチを「入」にする



- ④ モードボタンで「TV」を選択する
- ⑤ スキャンボタンを押してスキャンを実行
スキャンが終わり、チャンネルが保存されます
- ⑥ 「チャンネルボタン \wedge \vee 」で視聴したいチャンネルを選択
- ⑦ 「音量ボタン+ -」で音量調節



・スキャンの完了には、約1分程度時間が掛かります。・スキャンを実行する際は、電波の受信感度が良い窓辺などで実行してください。・チャンネルスキャンを一度行くとチャンネルが保存されます。次にご使用になる際は、再スキャンの必要はありません。

イヤホンで視聴する

付属品のステレオイヤホンを使用

ステレオイヤホンをイヤホン端子  に差し込む



・音量にはご注意ください。・ノイズキャンセリング機能付きのヘッドホンには対応していません。・3極イヤホンには対応していません。・イヤホンを利用するとスピーカーからの音声出力はOFFの状態となります。・イヤホン端子はφ3.5mmミニステレオジャックです。

画面表示入/切機能

ワンセグTVの映像を消して音声のみを聞いたり、FM/AMラジオの画面表示を消すことができます。電力の消費が抑えられ利用時間が長くなります。

画面表示を消す

画面入/切ボタンを押す

もう一度、画面入/切ボタンを押すと画面が表示されます



FM/AMラジオを聞く

- ① ロッドアンテナを伸ばす



- ② 電源切換スイッチで、「乾電池もしくは内蔵電池」を選択する



- ③ 電源入切スイッチを「入」にする



- ④ モードボタンで「AMまたはFM」を選択する
- ⑤ スキャンボタンを押してスキャンを実行
スキャンが終わり、チャンネルが保存されます
- ⑥ 「チャンネルボタン \wedge \vee 」で視聴したいチャンネルを選択
- ⑦ 「音量ボタン+ -」で音量調節



・チャンネルスキャンを行う場合は、電波環境のいい窓際などで行ってください。電波環境が悪い場合は、チャンネルを受信できない場合があります。・AMのアンテナは、本体に内蔵してあります。本体を回転させ受信感度の良い方向へ向けてください。



SOSブザーを使う

ライト切換スイッチを「SOS」にする

ライト切換スイッチを「切」にするまでSOSブザーがなり続けます



AM/FMラジオのチャンネル保存した局を削除する。

- ① 削除したいチャンネルに合わせる
- ② チャンネル \vee ボタンを3秒長押しすると削除

【うまく受信ができないとき】

アンテナを調整する

受信したい放送に合わせてロッドアンテナの方向を変えることで、音がクリアになる場合があります。

受信が最も良くなる方向へロッドアンテナを向け調整してください。

AMの場合は本体の方向を変えてください。

設置場所を変える

本体の設置場所を変えることで、受信状態を改善できることもあります。

・室内での使用時

鉄筋造りのビルなどは電波が受信しにくくなります。できるだけ窓のそばでお使いください。

電車内での使用時

電車の内部では電波が弱くなり、安定して受信できないことがあります。できるだけドアや窓のそばなどでお使いください。

家電製品や携帯電話の付近

近くに家電製品や携帯電話があると受信感が悪くなる場合があります。電波干渉を防ぐために、なるべく離してお使いください。

電波の届かない場所

トンネル、地下、ビルの谷間、山陰などでは電波が届かないため受信できないことがあります。電波を受信しやすいところでお使いください。

旅行先など、いつもと違う場所で使うには

いつもと違う地域でお使いの場合は、周波数が異なりますので、再スキャンをして、利用できる周波数に再調整をおこなってください。

【製品仕様】

画面サイズ	2.4インチ TFT LCD (320×240) アクティブエリア：36.72(W)×48.96(H) ※画面解像度が低いためテロップが見づらいことがあります。	
受信周波数	ワンセグTV	UHF 470MHz～770MHz
	FM	76MHz～108MHz
	AM	522KHz～1710KHz
スピーカー	φ36mm 8Ω / 1W×1	
出力端子	φ3.5mmイヤホン、USB2.0(出力用)	
入力端子	microUSB(内蔵充電電池充電用)	
消費電力	0.336W	
電源	microUSB	5V/1.5A
	内蔵充電電池	3.7V 1800mAh リチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間
	乾電池	単4形乾電池×3本使用(市販品別売)
寸法	約133×77×29mm	
重量	約220g	
付属品	ACアダプタ、USBケーブル(50cm)、イヤホン(120cm)、取扱説明書×2(保証書付)	

※充電時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。

※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。

※本体写真はイメージです。※画面はハメコミ合成です。

※製品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

【故障かなと思ったら】

症状	チェック項目
電源が入らない	・乾電池の向きは正しいですか。 ・乾電池が消耗していませんか。 ・MicroUSBプラグはきちんと接続していますか。 ・内蔵電池は、充電してありますか。 ・乾電池が入っていない状態で、電源切換スイッチが乾電池になっていませんか。
画面が表示されない 音が出ない	・電源が入っていますか。 ・画面”切”になっていませんか。 ・初期スキャンを実行しましたか。 ・音量が最小になっていませんか。
正常に動作しない	・乾電池が消耗していませんか。新しいアルカリ乾電池と交換してください。
ラジオに雑音が入る	・近くで携帯電話を使用していませんか。 ・テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信すると雑音が入ることがあります。 ・テレビの近くで本機を使用するとテレビの画像が乱れることがあります。このような時は本機をテレビから離してください。 ・ACアダプタで充電をしながらAMラジオを視聴する場合、ACアダプタの種類によってはノイズが入る場合があります。
手回し充電をしたのに動かない	・LEDライト点灯しっぱなしで、内蔵電池が空っぽになった状態から手回し充電で1分間に120～180回転のスピードで約2分充電した場合、約3分間1segテレビが見れます。
乾電池を入れたのに動かない	・電源切換スイッチが内蔵電池になっていませんか。

【連続使用時間】

使用電池	使用状態	スピーカー(音量8)	イヤホン(音量8)
内蔵電池 (フル充電から)	ワンセグ(液晶ON)	約22時間	約25時間
	ワンセグ(液晶OFF)	約36時間	約43時間
	ワイドFM	約36時間	約43時間
	AM	約43時間	約48時間
	LEDライト	約100時間	
※1 単4形 アルカリ乾電池 ×3本	ワンセグ(液晶ON)	約 8時間	約10.5時間
	ワンセグ(液晶OFF)	約20時間	約18時間
	ワイドFM	約20時間	約18時間
	AM	約22時間	約20時間
	LEDライト	約40時間	
手回し 1分間/120回	ワンセグ(液晶ON)	約3分	約3分
	ワンセグ(液晶OFF)	約4分	約5分
	ワイドFM	約4分	約5分
	AM	約4分	約5分
	LEDライト	約15分	

※連続使用時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。

※1 日本メーカーが生産した単4形アルカリ乾電池を使用した場合の時間です。

※1 ご使用の乾電池の種類によっては表記時間を満たない場合があります。

【お問合せ／修理受付窓口】

株式会社STAYERホールディングス 【カスタマーサポート】

 **0570-020-511**

(平日 10:00～12:00 / 13:00～17:00)

HP <https://www.stayer.co.jp> **Eメール** support@stayer.co.jp

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F