

PHILIPS

MP3 プレーヤー

SA6116



【もくじ】

【ご使用の前に】	P.01
【安全上のご注意】	P.01
【内容物】	P.02
【充電をする】	P.03
パソコンで充電をする場合	P.03
ACアダプタ(市販品)で充電をする場合	P.04
【電源のオン/オフ】	P.05
【タップとフリック】	P.05
【パソコンから音楽を入れる】	P.06
【イヤホンで聴く】	P.07
【再生画面】	P.08
再生メイン画面の説明	P.08
音量調整	P.09
リピート再生設定	P.10
再生設定	P.11~14
【メイン画面】	P.15
【音楽モード】	P.16
【再生モード】	P.17
【歩数計モード】	P.18・19
【Bluetoothモード】	P.20~22
【設定モード】	P.23~28
【フォルダービューモード】	P.29
【FMラジオモード】	P.30・31
【故障かも…と思ったら】	P.32
【アフターサービス】	P.33
【お問合せ/修理受付窓口】	P.33
【製品仕様】	P.34

【ご使用の前に】

使用中に発生した不慮のデータロスに関して、当社は一切の責任を持ちません。重要な音楽データはバックアップを取るなどをお願いいたします。安全上の注意に従い、本設備を正しく操作するようにしてください。当社は安全上の注意違反による損害・損傷に対して賠償責任を負いません。

【安全上のご注意】

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

 この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。	 例「分解禁止」を表す絵表示	 この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。	 例「電源プラグを抜く」を表す絵表示
--	---	---	---

 警告	
	煙や異臭、異音が出たら弊社サポートへお問い合わせください。パソコンと接続している場合はUSB端子を抜き本機を取り外してください。火災や感電の原因となります。
	温度が非常に高いところで充電したり、放置しないでください。火災や感電の原因となります。
	分解・改造はしないでください。点検や修理は修理受付窓口へご依頼ください。けがや感電の原因となります。
	防水仕様ではありません。浴室などの水場で使用しないでください。また汗による湿気にもご注意ください。火災や感電や腐食の原因となります。
	子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところに保管しないでください。けがや感電の原因となります。
	運転中などを含め、危険な状況が予想される場所ではご使用を控えて下さい。
	強い衝撃を与えたり、機器が壊れた状態で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

 注意	
	はじめからボリュームを上げすぎないでください。突然大きな音が出て、耳を痛める原因となります。
	汚れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。シンナーやベンジンは使用しないでください。本体表面を傷めることがあります。
	航空機内での使用は、航空会社の指示に従ってください。誤動作による事故の原因となることがあります。
	適切以上の音量で長時間の使用はお控え下さい。
	ペースメーカーなど医療機器を使用している場合は事前に医師に相談してください。医療用電気機器に影響を与えることがあります。
	運転中の操作、イヤホンで使用はしないでください。交通事故の原因となります。
	極端に熱くなる場所、直射日光が当たる場所に放置しないでください。

その他注意事項


<ul style="list-style-type: none">・ コンテンツは個人として楽しむ以外、不正な複製、複製したコンテンツの無断二次利用などの行為は著作権法に違反します。・ 本製品を使用するには、コンテンツのコピー、移動、削除など、一部の操作でパソコンが必要となります。・ パソコン使用中に発生した不慮のデータロスに関して、当社は一切責任を持ちません。・ 対応する再生可能なファイル形式であっても、再生できない場合がまれに存在します。形式変更をおこなうなどをお勧めします。・ 著作権保護 (DRM) には対応していません。・ 何らかの要因で本機内のデータが消失する可能性があります。再コピーを実施してください。

【内容物】


本製品をお使いになる前に、付属品を確認してください。万が一不足している物や破損しているものがある場合は、お買上げ店又は弊社サポートセンターまでご連絡ください。




本機

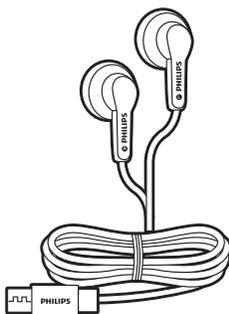

Type-C
イヤホン

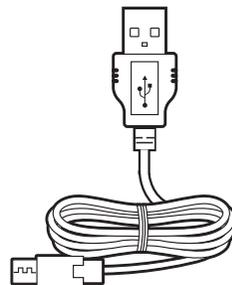

USB Type-C
ケーブル

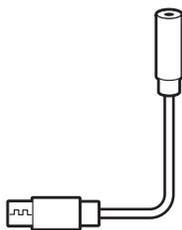

Type-C 3.5mm変換
ケーブル



簡易取扱説明書



保証書

【充電をする】 パソコンで充電をする場合

ご使用前に本製品の充電を行ってください。




USB Type-Cケーブルには、仕様が異なるケーブルがあります。付属のUSB Type-Cケーブル以外では充電できない、データ転送ができない場合があります。



Bluetooth再生中に並行して充電も行いたい場合「充電&再生」を選んで下さい。

1 本機のType-C端子に、付属の「USB Type-cケーブル」のType-Cプラグ側を挿します。

2 起動したパソコンのUSBポートに、付属ケーブルのUSBプラグ側を接続します。

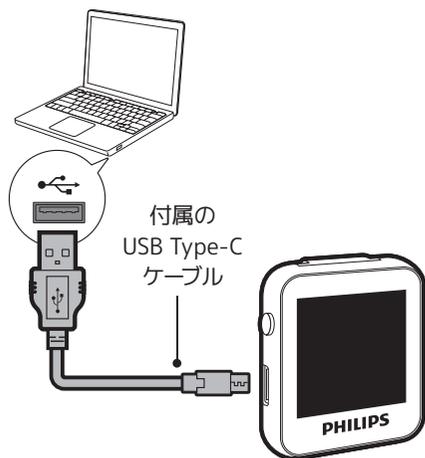


4 本機がパソコンに認識され、充電が開始されます。



3 「充電&転送」をタップします。



5 充電が完了すると「充電完了。」と表記が変わります。Windowsの場合、ハードウェアの取り外しから「SA6116の取り出し」を実行後に取り外します。

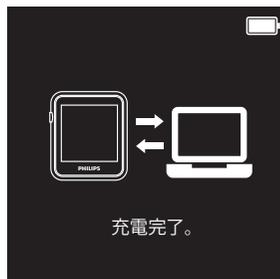


【充電をする】 ACアダプタ（市販品）で充電する場合

ご使用前に本製品の充電を行ってください。

- 1 本機のType-C端子に、付属の「USB Type-Cケーブル」のType-Cプラグ側を挿します。


- 2 ACアダプタ（市販品）のUSBポートに、付属ケーブルのUSBプラグ側を接続します。

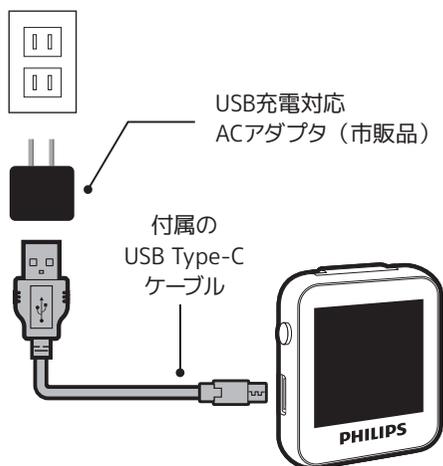


付属のケーブル以外を使用した際、充電が出来ない場合があります。

- 3 充電が開始されると電池アイコンの電池残量が増減し、充電中である事が表示されます。

■電源オンの状態

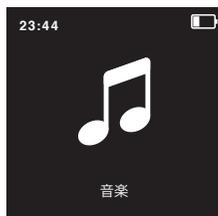

■電源オフの状態

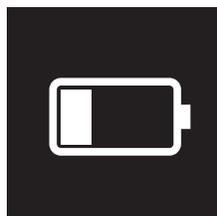


- 4 充電が完了すると電池残量の増減が停止します。充電完了後、本機からUSBプラグを取り外します。

■電源オンの状態




■電源オフの状態

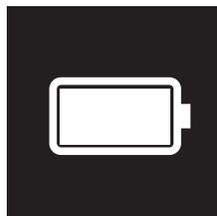

【電源のオン/オフ】


電源オン

本機側面の電源ボタンを長押し（約3秒）します。液晶画面に「PHILIPS」のロゴが表示され電源がオンになります。

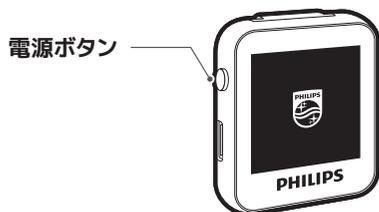

電源オフ

本機側面の電源ボタンを長押し（約3秒）します。液晶画面に「Bye」が表示され、電源がオフになります。

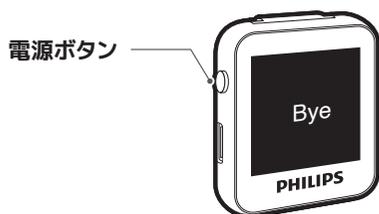

【タップとフリック】

本機のディスプレイ部は、スマホと同様にタッチスクリーン機能を有しております。タップ、フリックの動作を行い操作します。


タップ



「タップ」とは、「指で画面を軽く叩く」操作のことです。

本機では、項目の決定などに使用

フリック

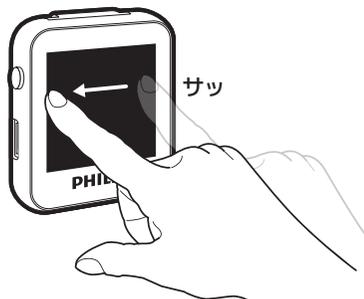

「フリック」とは、「画面を指で押してから、はじくように短く滑らせる」操作のことです。

本機では、前の項目に戻る際などに使用

【パソコンから音楽を入れる】



USB Type-Cケーブルには、仕様が異なるケーブルがあります。付属のUSB Type-Cケーブル以外では充電できない、データ転送ができない場合があります。

1 【パソコンで充電をする場合】手順1・2の方法(☞P.3 参照)で本機とパソコンを接続します。

※本機の電源がオフでもケーブル接続するとオンになります。

2 「充電&転送」をタップします。



「充電&再生」を選択した場合、パソコンからの音楽ファイルの転送はできません。

3 音楽ファイル（フォルダ）をドラッグ&ドロップなどで転送します。 フォルダ階層は8階層までです。



・音楽ファイルには、タグ情報（アーティスト名、アルバムタイトル、ジャンルなど）が含まれております。

・各音楽ファイルに正しいタグ情報が付随していない場合、本機での分類表示ひいては選択再生が出来ません。

4 Windowsの場合、ハードウェアの取り外しから「SA6116の取り出し」を実行後に取り外します。




・本機の対応音楽フォーマットは MP3 及び WMA 形式です。
・対応フォーマットにおいても極稀に再生出来ない場合があります。ファイルコピーのやり直し、ファイル形式の変更、コーデックの確認などを行ってください。

【イヤホンで聴く】


付属のイヤホンで聴く

付属の「イヤホン」をType-C端子に差し込みます。

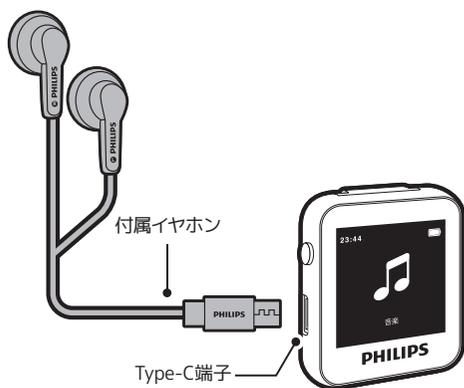

お持ちの3.5mmジャックイヤホンで聴く

- 1 お持ちのイヤホンを「Type-C 3.5mm変換アダプター」のイヤホン端子に差し込みます。
- 2 付属の「Type-C 3.5mm変換アダプター」をType-C端子に差し込みます。

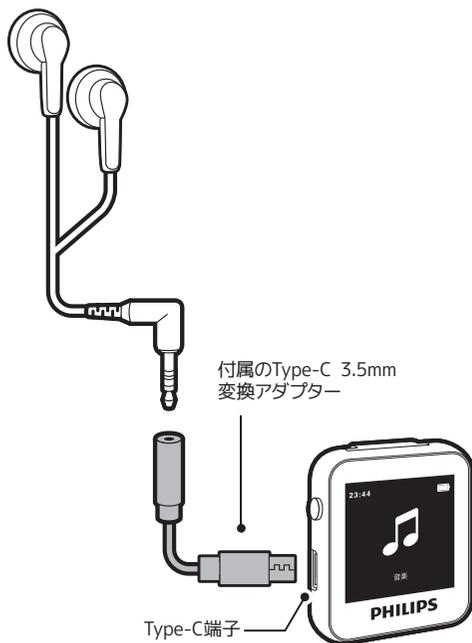

- ・本機はイヤホンがFMラジオのアンテナとなっております。ラジオをお聴きになる際は必ずイヤホンを差してご使用ください。
- ・「DAC内蔵型イヤホン」「DAC内蔵型変換アダプタ」、本機では機能しません。無音となります。FM電波受信出来ません。

【再生画面】


再生メイン画面の説明

テーマ1



- ① 時刻
- ② 現在トラック
- ③ 電池残量
- ④ アーティスト名・楽曲名・拡張子
- ⑤ 再生/ポーズ（一時停止）
- ⑥ 次へ/早送り
- ⑦ 再生設定（詳細P.11~14）
- ⑧ 音量
- ⑨ リpeat（詳細P.10）
- ⑩ イコライザー オン/オフ
- ⑪ 前へ/早戻し

テーマ2

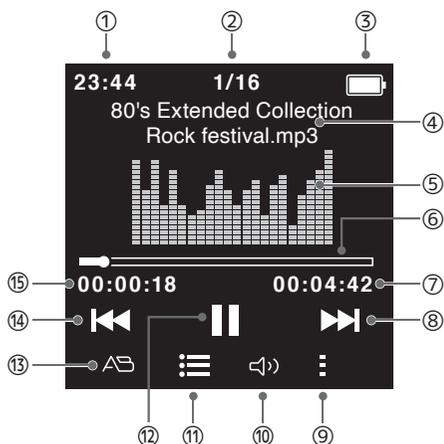


- ① 時刻
- ② 現在トラック
- ③ 電池残量
- ④ アーティスト名・楽曲名・拡張子
- ⑤ イコライザー
- ⑥ 再生時間表示バー
- ⑦ 曲時間
- ⑧ 次へ/早送り
- ⑨ 再生設定（詳細P.11~14）
- ⑩ 音量
- ⑪ リpeat（詳細P.10）
- ⑫ 再生/ポーズ（一時停止）
- ⑬ A-B間リpeat（詳細P.10）
- ⑭ 前へ/早戻し
- ⑮ 現在の再生時間



音楽ファイルには、タグ情報（アーティスト名、アルバムタイトル、ジャンルなど）が含まれています。各音楽ファイルに正しいタグ情報が付随していない場合、本機での分類表示や選択再生が出来ません。

- 1 「音量」をタップします。

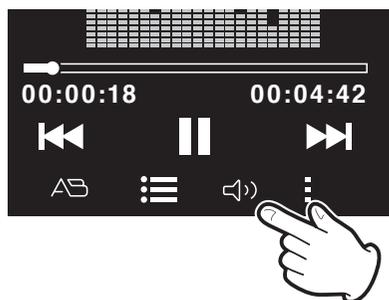


タップで音量を上げる下げる

フリックで音量を上げる下げる

- 2 音量を上げる「▶」をタップします。
音量を下げる「◀」をタップします。

- 2 音量を上げる「上」へフリックします。
音量を下げる「下」へフリックします。

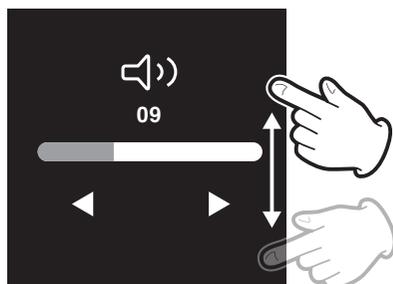

前画面に戻る

- 3 「左」へフリックします。




リピート再生の設定を行います。

A-B間リピート



- 1 再生中に「A-B間リピート」をタップします。

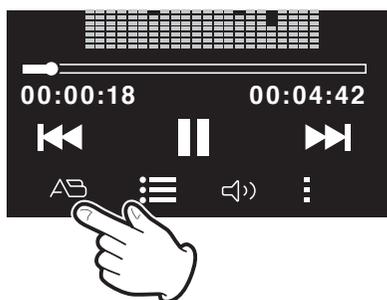


- 2 「AB」の「A」が「黄色点滅」し、開始点（A点）が設定されます。
- 3 もう一度タップし、終了点（B点）を設定します。「AB」が「黄色」になります。
- 4 もう一度タップすると「AB」が「白色」になり、設定が解除されます。

※5回リピートすると通常再生にもどります。

リピート

- 1 再生中に「リピート」をタップします。

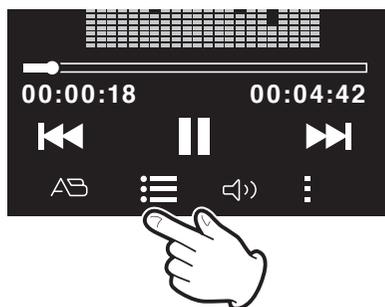


- 2 タップする度に以下の「再生モード」が変わっていきます。

再生モード	アイコン	設定内容
ノーマル		ファイルを順番に再生し、最後のファイル終了後に停止します。
1曲リピート		ファイルを繰り返し再生します。
リピート		ファイルを順番に再生し最後のファイル終了後、頭に戻り再生を続けます。
ランダム再生		フォルダ内ランダムに再生をします。

音楽再生の設定を行います。

1 「再生設定」をタップします。

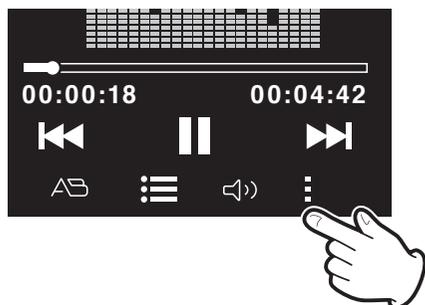

2 「上下」のフリックで任意の項目を選択しタップで決定します。




ホームに戻る


ホーム画面に戻る。

Musicテーマ

再生メイン画面を選べます。

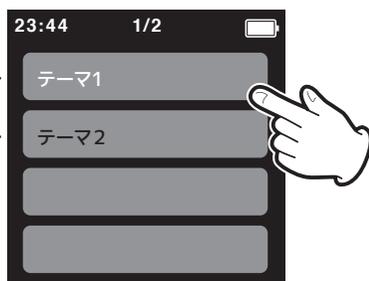

【テーマ1】
円形サークルが回る表示

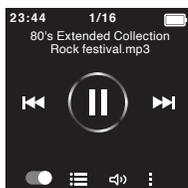

【テーマ2】
イコライザー表示



イコライザー

オフ/ロック/ファンク/ヒップホップ/ジャズ
/クラシック/テクノから選択できます。

ブックマーク

曲を再生中にブックマーク登録をすると登録したポイントから再生をすることができます。ブックマーク画面では以下のような操作ができます。

項目	設定内容
ブックマークを追加	ブックマークに再生ポイントを追加する
ブックマークに移動	ブックマークに追加したポイントに移動
ブックマークを削除	ブックマークの削除



- ・ブックマーク機能は、設定した曲のみとなります。
- ・他の曲に変わるとリセットされます。

※ブックマークは10ポイントまで登録できます。



ブックマーク

ブックマークを追加

- 1 「再生メイン画面」で登録したい時間で一時停止し、「ブックマーク」→「ブックマークを追加」をタップします。




- 2 任意の項目を選択し、タップで決定します。「ブックマークを追加」一覧に時間が表記されます。

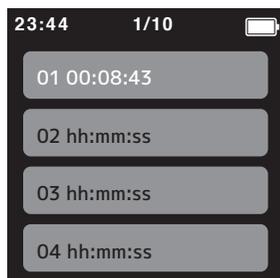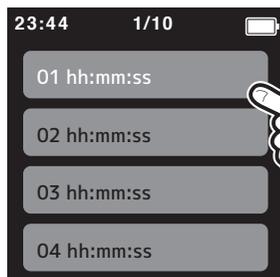

ブックマーク

ブックマークに移動


「ブックマークに移動」をタップした後、登録した時間をタップすると、その時間から再生します。

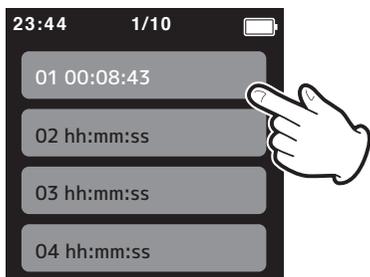

ブックマーク

ブックマークを削除

「ブックマークを削除」をタップした後、登録した時間をタップすると、削除します。

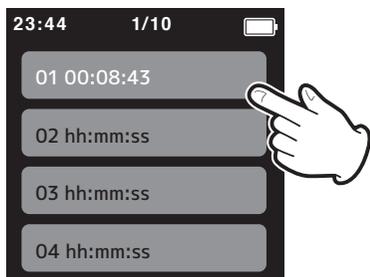

削除

「再生メイン画面」に表示している音楽データを本機から削除します。

プレイリストに追加

お気に入りの楽曲をプレイリストに追加して、プレイリスト内の曲のみを再生して楽しむことができます。

「再生メイン画面」に表示している曲が登録されます。

- 1 「プレイリストに追加」をタップした後、登録したい「プレイリスト」を選択し、タップで決定します。



プレイリストは、次の3つのフォルダに登録できます。

- ・プレイリスト・オン・ザ・ゴー [1]
- ・プレイリスト・オン・ザ・ゴー [2]
- ・プレイリスト・オン・ザ・ゴー [3]

- 2 「はい」を選択しタップで決定します。



- 3 プレイリストを再生する場合は「音楽」モードから「プレイリスト」を選び再生します。(P.16参照)

※「プレイリスト」1つのフォルダに最大100曲まで楽曲を登録できます。


プレイリストから削除

登録したプレイリストを削除します。

- 1 「プレイリストから削除」をタップした後、登録済みの「プレイリスト」を選択し、タップで決定します。



- 2 「はい」を選択しタップで決定します。

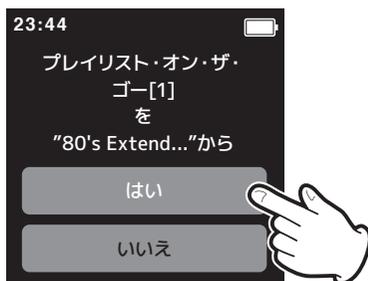

プレイリストから削除しても、楽曲ファイルは削除されません。

【メイン画面】

電源オンの状態で本機側面の「電源ボタン」を押すたびにメイン画面の切換えをします。



【モード切換え】

「左右」のフリック動作で以下の順番でモード切換えします。(7つのモードがループします)

モード	画面	ページ
① 音楽		P.16
② 再生		P.17
③ 歩数計		P.18 ・ P.19
④ Bluetooth		P.20 ・ P.22

モード	画面	ページ
⑤ 設定		P.23 ・ P.28
⑥ フォルダ ビュー		P.29
⑦ FM ラジオ		P.30 ・ P.31

【音楽モード】

音楽モードでは、アーティスト、アルバムなどタグ情報に基づいて分類表示・再生します。

- 1 メインモード画面で、「左右」のフリックで『音楽』モードにします。

※再生画面からの場合は、「右」フリックで、再生モードメニューを表示し、「ホームに戻る」をタップし、メインモード画面にします。



- 2 「上下」のフリックで任意の項目を選びタップで決定します。



再生中

再生中の曲を表示します。

すべての曲

すべての曲を表示します。

アーティスト

アーティスト別に表示します。

アルバム

アルバム別に表示します。

ジャンル

ジャンル別に表示します。

プレイリスト

プレイリストに移動します。

曲名リスト更新

本機内に入っているファイル名の更新を行います。曲ファイルを追加した際などに更新をかけてください。

【再生モード】

再生メイン画面に移動します。

- 1 メインモード画面で、「左右」のフリックで『再生』モードにします。



- 3 「▶」をタップすると「再生メイン画面」に移動します。



- 2 再生中なら「再生中」、停止中は「直前に再生した曲」と表示します。



【歩数計モード】

歩数、距離、消費カロリーを計測することができます。

- 1 メインモード画面で、「左右」のフリックで『歩数計』モードにします。



歩数計

選択と同時にTime (時計) がスタートします。

※ランニングなどでの計測は少なくカウントされます。



- 2 画面をタップすると設定メニューが出ます。「ユーザー情報」を選択し、タップで決定します。

情報入力することで、履歴に歩いた距離、消費したカロリーなどが自動計算され記録されます。登録方法は(☞P.19参照)をご確認ください。



計測開始/ 一時停止	計測中	⏸
	一時停止中	▶
データを消す	「クリアー」をタップ もしくは「右にフリック」	
計測結果を 保存する	一時停止中 ▶ に「左に フリック」すると「保存 するかどうか？」の表記 に変わり「はい」をタッ プします。 「いいえ」をタップすると 始めから計測開始します。	

- 3 「ユーザー情報」登録後に、「歩数計」を選びタップで決定します。


【歩数計モード】

ユーザー情報

情報入力することで、履歴に歩いた距離、消費したカロリーなどが自動計算され記録されます。




「▲▼」をタップし数字を変え、「左」へフリックで設定を登録します。

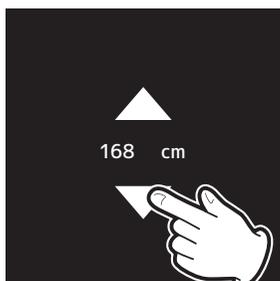

履歴

計測結果を保存した履歴が確認できます。

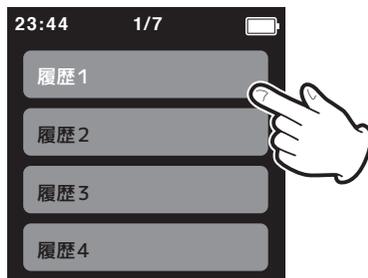

日付、開始時間、終了時間、歩数、距離、消費カロリーが履歴表示されます。



表示は約5秒後消えて「履歴リスト」に戻ります。

【Bluetoothモード】

Bluetooth接続をして、ワイヤレスイヤホンやワイヤレススピーカーなどで再生できます。

- 1 メインモード画面で、「左右」へフリックで『Bluetooth』モードにします。



- 2 画面右上にBluetoothロゴが点滅表示します。

Bluetoothのアイコンが表示します。



- 3 接続したいBluetoothデバイスの電源を入れます。(ワイヤレスイヤホンやワイヤレススピーカーなど)

- 4 「上下」のフリックで「BT機器検索」を選択し、タップで決定します。



- 5 「検索中」表示画面に変わります。

Bluetoothのアイコンが点滅します。




Bluetoothのアイコンが表示しない場合は「BTスイッチ制御」から、Bluetoothオンになっているか確認してください。




Bluetoothデバイスの電源を入れ「接続待ち状態」にしておく必要があります。

【Bluetoothモード】

- 6 検索が終わり、デバイスリストが表示されます。接続したい「デバイス名」を選択し、タップで決定します。

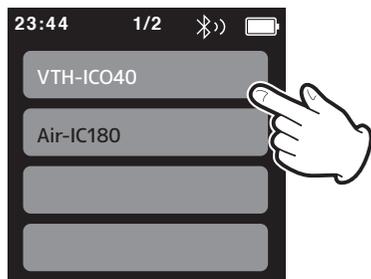

- 7 「ペアリング」を選択し、タップで決定します。

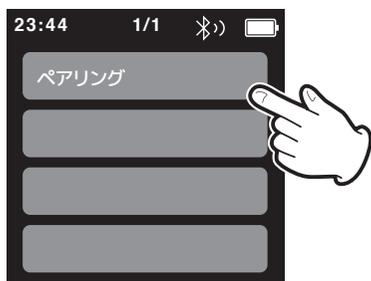


- 8 「お待ち下さい」の表示の後、接続されるとデバイス名が黄色に変わります。

Bluetoothのアイコンが点滅します。



- ① Bluetoothのアイコンが点滅から点灯に変わります。

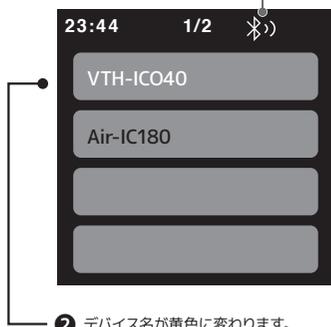

- ② デバイス名が黄色に変わります。

接続完了すると

- ①「Bluetoothアイコンが点灯」
②「デバイス名が黄色表示」となります。

完了したら「左」のフリックで戻ってください。

【Bluetoothモード】


- 9 接続を解除する場合は、「デバイスリスト」を選択し、タップで決定します。



- 10 接続解除したい「デバイス名」を選択し、タップで決定します。



- 11 「接続解除」をタップで決定すると解除します。

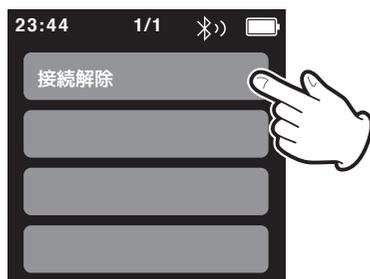

再接続/接続履歴削除

- 1 「デバイス名」を選択し、タップで決定します。

- 2 「BT接続」を選択し、タップで決定すると再接続します。
「接続キャンセル」を選択し、タップで決定すると履歴が削除されます。



【設定モード】

各種設定を定義します。

- 1 メインモード画面で、「左右」のフリックで『設定』モードにします。



言語

表示言語を設定します。



- 2 「上下」のフリックで任意の項目を選択し、タップで決定します。



【設定モード】

表示設定

画面表示に関する設定を行います。



項目	設定内容
輝度	画面の明るさを調整します。「◀▶」をタップし数字を変え「左フリック」で設定の保存をします。(00～11まで調節可能)
画面オフタイマー	画面点灯時間の調整をします。「10秒」「20秒」「30秒」「常にオン」から設定できます。※「常にオン」は電池消費が早くなります。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーの表示内容を選択します。「なし」「デジタル時計」から設定できます。

スリープタイマー

時間を設定し、自動で電源をオフにします。




項目	設定内容
オフ	スリープタイマーをオフにします。
スリープタイマー	設定時間になると電源がオフになります。「◀▶」をタップし数字を変え「左フリック」で設定の保存をします。(00～99分まで調節可能)

【設定モード】

電源オフ

無操作の時間が設定時間内まで続いた場合、自動的に電源をオフにします。

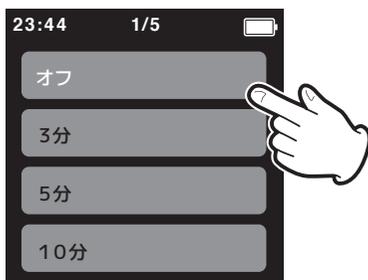


項目	設定内容
オフ	自動電源オフをしない
3分	3分後に自動電源オフ
5分	5分後に自動電源オフ
10分	10分後に自動電源オフ
20分	20分後に自動電源オフ

日時

時刻設定
時刻形式の設定

12時制、24時制を設定します。

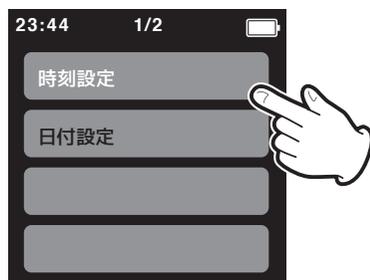

日時

日時を設定します。





【設定モード】




時刻を設定します。



「上下の数字」をタップし数字を変え
「左」へフリックして設定の保存をします。

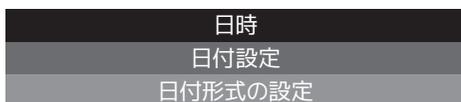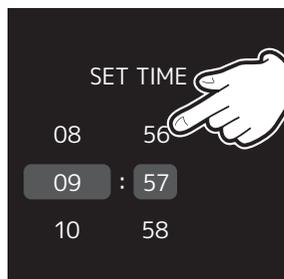


日付形式を設定します。

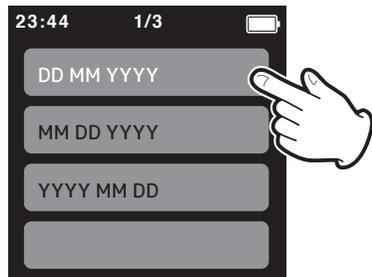

D=日 M=月 Y=年
(例) DD MM YYYY
15 11 2021 と表示されます。



【設定モード】

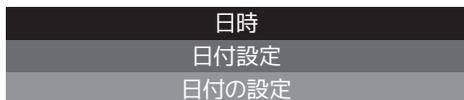

日付を設定します。



「上下の数字」をタップし数字を変え
「左」へフリックして設定の保存をします。

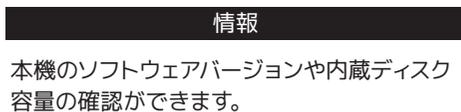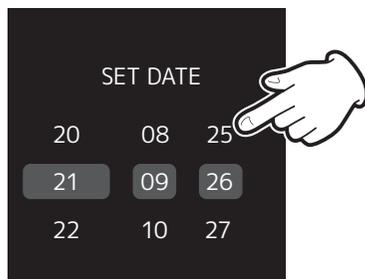


項目	設定内容
プレイヤー情報	モデル番号、ソフトウェアバージョンの表示
ディスク容量	空き容量、合計容量を表示

【設定モード】

メモリを初期化

全データが削除されます。


「上下」のフリックで「はい」を選択し、タップで決定します。

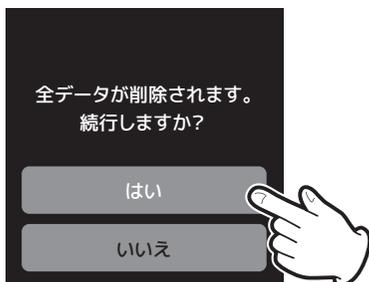

工場出荷時設定

工場出荷時になります。

「上下」のフリックで「はい」を選択し、タップで決定します。

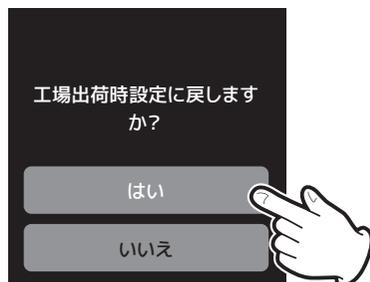

工場出荷設定のあとは言語選択画面から、始まります。表示言語を設定してください。



工場出荷時設定を行うと全てのデータが削除されます。重要なデータやファイルは必ずバックアップを行ってください。

自動アップデート

自動でソフトをアップデートします。

ファームのアップデート作業が必要な場合に使用します。通常のご使用では、使用いたしません。

【フォルダービューモード】

パソコンから本機に転送した音楽ファイルのフォルダ名、ファイル名を表示します。

- 1 メインモード画面で、「左右」のフリックで『フォルダービュー』モードにします。




- 2 「フォルダ」をタップして行く度に、フォルダの深層に進んでいきます。「曲名」をタップすると再生を開始します。

※フォルダ階層は、8階層までです。

【FMラジオモード】

FMラジオが視聴できます。

- 1 付属のイヤホンをType-c端子に差し込みます。

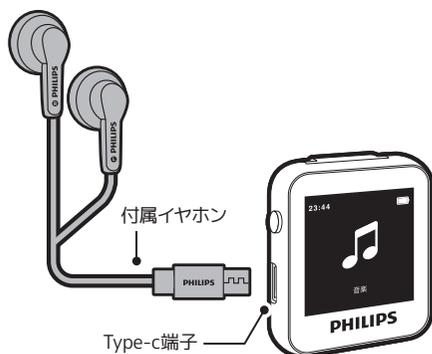

本機はイヤホンがFMラジオのアンテナとなっております。ラジオをお聴きになる際は必ずイヤホン差してご使用ください。

- 2 メインモード画面で、「左右」のフリックで『FMラジオ』モードにします。




- 3 任意の項目を選択し、タップで決定します。



プリセット

プリセットされている放送局をリスト表示します。

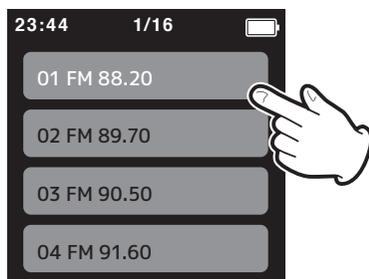

【FMラジオモード】

手動選局

手動でお好みの周波数に合わせます。

「◀▶」をタップし、お好みの周波数に合わせます。



音量調整

- 1 FMラジオ画面上で、「上または下」のフリックしてください。



- 2 音量を上げる「▶」をタップします。
音量を下げる「◀」をタップします。




- 3 「左」へフリックして前画面に戻ります。



自動選局

自動で受信可能な放送局を選局し登録をします。

「はい」をタップし、自動的に選局が開始され登録されます。

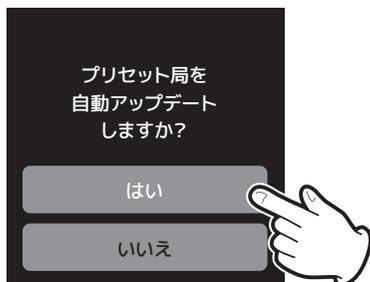

【故障かも…と思ったら】

電源が入らない	・バッテリーの残量が完全になくなっている可能性があります。プレーヤーの充電を十分に行ったのち再度ご確認ください。
動作しない フリーズした	・電源スイッチを一度OFFにし、再度ONにしてください。
電池がすぐになくなる	・充電が不十分の可能性がありますが。満充電まで充電を行って下さい。
パソコンに認識されない	・同梱のケーブルをお使いください。 他社製ケーブルで認識されない場合があります。 ・接触不良の可能性がありますが。再度ケーブルを抜き差しするなど行って下さい。
音楽ファイルが再生 できない	・対応フォーマット以外のファイル形式ではありませんか？ ・著作権保護 (DRM) の付加されたファイルではありませんか？ ・対象のファイルを削除し、再度コピーをやり直してみてください。 ・ファイル形式の変更を行ってみてください。
音が出ない	・音量をあげてみてください。 ・イヤホンが正しく挿されているか確認してください。 ・Bluetooth接続が切れていないか確認してください。
個人持ちのType-Cイヤホン を接続したが音が出ない	・DAC内蔵型イヤホン、DAC内蔵型変換アダプタでは音は出ません。取説P.8にある 接続で音は聴けます。
アルバムやジャンルごとに 分類されない	・ファイルに正しいタグ情報が付随されてるか確認してください。
FMラジオが聴けない	・イヤホンは接続していますか？ 本機はイヤホンがアンテナとなりますので必ず接続を 行ってください。 ・電波状態は良好ですか？ イヤホンを電波状態の良い方向に向けて再度お試しください。

【アフターサービス】

修理を依頼される前にP.32の「故障かも・・・と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。確認しても症状が改善されない場合は、お買上げ店または弊社カスタマーサポートにご相談ください。

■保証書を必ずご確認ください ※本機を分解すると、保証が無効になります。

保証書については、必ず「お買上げ日」と「正規販売店名」の記入があることを確かめてからお買上げ店よりお受け取りください。また、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日から1年間です。

弊社では、お客様からの「製品の使い方や仕様に関するご質問」「有償修理のご依頼」には対応しておりますが、保証期間内での「返品・交換・無償修理」は正規販売店経由でのみ行なっております。返品などをご希望の方は、ご購入された販売店までお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。

■修理をご依頼される場合

修理を依頼される前にP.32の「故障かも・・・と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。

それでも症状が改善されない場合は、まず電源プラグを抜いてお買上げ店または弊社カスタマーサポートにご連絡ください。

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理させていただきます。

※保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる場合、ご希望により有償修理させていただきます。

■修理をご依頼される時にご準備いただきたい内容

- お客様の氏名 / 住所 / 電話番号
- 製品名 / 型番 / お買上げ日 / お買上げ店
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

【お問い合わせ／修理受付窓口】

カスタマーサポート (平日 10:00～12:00 / 13:00～17:00)

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F



0570-020-511

Eメール Philips.icrecorder@stayer.co.jp

HP <https://www.stayer.co.jp>

Speech Processing Solutions GmbH,
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, 1100 Vienna, Austria
JINGWAH DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD

【製品仕様】

主な仕様	寸法(約) 高さ×幅×奥行	45×39×12 mm (クリップ含み 18.6mm)
	重量(約)	32g
	内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V 180mAh
	外部端子	USB2.0 USB Type-C (充電、イヤホン、PC接続用)
	液晶ディスプレイ	タッチパネル方式 解像度 240×240 pixel
	内蔵メモリ	16GB NAND Flashメモリ
	Bluetooth Version	3.0
	満充電までの時間 *1	約2時間
	連続使用時間(イヤホン使用時)*1	約17時間 (MP3再生、デフォルト設定にて)
	連続使用時間(Bluetooth 使用時)*1	約4.5時間
	FM ラジオ	76MHz~108MHz
	プレイリスト最大登録数(1個)	100曲
	プレイリスト最大登録数(3個合計)	300曲
	歩数計	履歴保存可能
	対応 OS *2	Windows 7/8/10/ MacOS
使用環境	温度5℃ - 45℃ 湿度10% - 90% (結露なきこと)	
付属品	Type-Cイヤホン、USB Type-Cケーブル、Type-C/3.5mm 変換ケーブル、簡易取扱説明書、保証書	

対応フォーマット	MP3	ビットレート: 8kbps~320kbps サンプリングレート: 8KHz~48KHz
	WMA	ビットレート: 5kbps~384kbps サンプリングレート: 8KHz~48KHz ※WMA losslessとWMA PROには対応しません。

*製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。 *1 連続使用時間、満充電までの時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。 *2 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。 *2 OSアップグレード環境での動作は保証していません。