



PSE0510 取扱説明書

【もくじ】

【ご使用の前に】	P.01
【安全上のご注意】	P.01~04
【内容物】	P.05
【各部名称】	P.06
【カメラを設置する】	P.07
【カメラとパソコンを接続する】	P.08
【故障かも・・・と思ったら】	P.09
【アフターサービス】	P.10
【お問合せ/修理受付窓口】	P.11
【製品仕様】	P.12
【メモ】	P.13
【保証書】	P.14

【ご使用の前に】

この取扱説明書は、本製品を安全に正しくご使用いただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。特に「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をご使用ください。また、この取扱説明書は、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

【安全上のご注意】

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。		例) 「分解禁止」を表す絵表示
	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。		例) 「電源プラグを抜く」を表す絵表示

【安全上のご注意】

- 警告**
- 煙や異臭、異音が出たら、火災や感電の原因となります。給電器と接続している場合などはUSB端子を抜き、弊社サポートへお問い合わせください。
- 子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところに保管しないでください。けがや感電の原因となります。
- 分解・改造はしないでください。点検や修理は修理受付窓口へ依頼ください。けがや感電の原因となります。
- 運転中などを含め、危険な状況が予想される場所ではご使用を控えてください。
- 浴室などの水場で使用しないでください。また汗による湿気にもご注意ください。火災や感電、腐食の原因となります。
- 温度が非常に高いところで、放置しないでください。火災の原因となります。

【注意】

- 汚れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。シンナーやベンジン等は使用しないでください。 本体表面を傷めることがあります。
- 航空機内での使用は、航空会社の指示に従ってください。誤動作による事故の原因となることがあります。
- 強い衝撃を与えたり、機器が壊れた状態で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 極端に熱くなる場所、直射日光が当たる場所に放置しないでください。

【安全上のご注意】


- 取り付け上のご注意**
- ・5V 500mAの供給電力が得られるUSBポートに接続してください。
- ・ご使用のノートパソコン、ディスプレイの構造によっては、本製品を台座で固定できない場合があります。台座で固定できない場合は、平らな面に設置してください。
- ・取り付け時は、ケーブルを張らないように長さに余裕を持って設置してください。ケーブルを張ったまま設置すると、ケーブルが引きずられて本製品が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。
- ・本製品の方向を変える場合は、必ず台座部分を手で押さえながら動かしてください。無理に動かすと設置場所から外れて本製品が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。
- ・凹凸がある場所や斜めになっている場所に本製品を設置しないでください。
- ・本製品を固定するときは、柔らかい物や構造的に弱い部分に設置しないでください。

【安全上のご注意】

- ご使用上のご注意**
- ・本製品のレンズは指で触れないでください。ホコリが付着した場合などは市販のレンズブローなどで取り除いてください。
- ・お使いのアプリケーションソフトによっては、VGAサイズ以上のビデオチャットが行えない場合があります。
- ・ハードウェアの処理性能によっては、音声品質、動画処理などで十分な性能が得られない場合があります。
- ・本製品の特性上、お使いのパソコンの環境によっては、スタンバイ、休止状態、スリープ状態に入ると製品を認識しなくなることがあります。スタンバイ、休止状態、スリープ状態の設定解除をしてください。
- ・本製品が認識されなくなった場合、本製品を一度パソコンから取り外して、再度接続しなおしてください。
- ・本製品利用時にはパソコンを省電力状態にしないでください。省電力状態にするときは本製品を利用しているアプリケーションソフトをあらかじめ終了してください。
- ・本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証およびサポートサービスの対象外となります。
- ・本製品はUSB2.0用です。USB1.1インターフェースには対応いたしません。

【内容物】

本製品をお使いになる前に、付属品を確認してください。万が一不足している物や破損している物がある場合は、お買上げ店又は弊社サポートセンターまでご連絡ください。

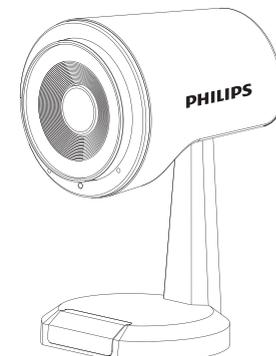


本製品



取扱説明書（保証書付）

【各部名称】

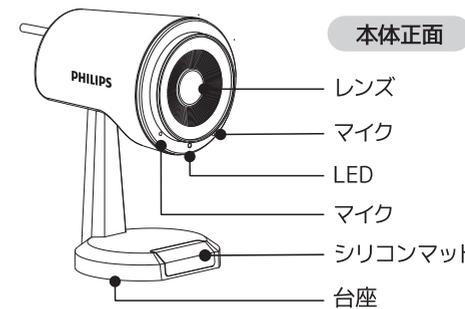

本体正面

レンズ


マイク

LED

マイク


シリコンマット

台座

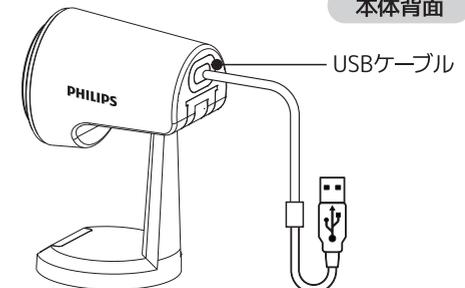

本体背面


USBケーブル

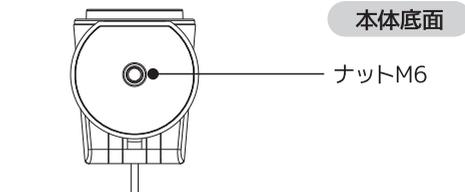

本体底面


ナットM6

【カメラを設置する】

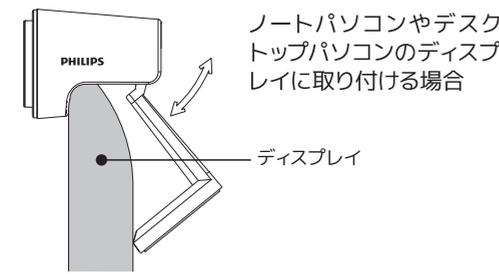


ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付ける場合

ディスプレイ

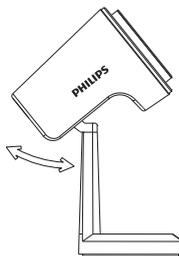

平らな台やテーブルの上に置く場合

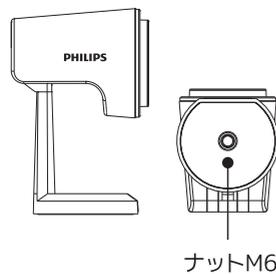

ミニ三脚（市販品）を使用する場合


本製品の底面にあるナット（M6mm）に、ミニ三脚（市販品）を取り付ける。

ナットM6

【カメラとパソコンを接続する】

- 1 パソコンのUSBポートに、本製品のUSBプラグを差し込みます。

※パソコンの電源がオンのときでも抜き差しできます。

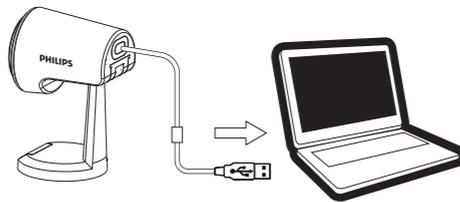

- 2 ドライバーが自動的にインストールされます。これで本製品が使用できるようになります。

※ビデオチャットをおこなうには、パソコンにアプリケーションソフトのインストールが必要です。

- 3 アプリケーションソフトで、カメラの設定を【PSE0510】に選択してください。

本製品に内蔵のマイクを使用する場合は、アプリケーションソフトのマイク設定を【PSE0510】に選択してください。

※設定方法は、各アプリケーションソフトのマニュアルをご確認ください。

【故障かも…と思ったら】

動作しない パソコンに認識 されない	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品をUSBハブに接続している場合、電力供給が安定しているパソコン本体のUSBポートに接続してください。 ・本製品を一度USBポートから抜き、接続しなおしてください。それでも正しく認識されない場合、①パソコンの再起動をお試しください。②本製品を別のUSBポートに挿し換えてからパソコンの再起動をお試しください。
カメラの映像が表示されない 表示がおかしい	ご使用のアプリケーションソフト等で本製品が正しく設定されていない可能性があります。各アプリケーションソフトのマニュアルをご確認ください。
本製品に内蔵のマイクを使用して音が相手に伝わらない	ご使用のアプリケーションソフト等で本製品が正しく設定されていない可能性があります。各アプリケーションソフトのマニュアルをご確認ください。
映像がちらつく	蛍光灯やLEDによるフリッカー現象です。Windowsの場合「スタート」→「カメラ」→「設定」→「ちらつき低減」で「50Hz」または「60Hz」を選択し、ご確認ください。

【アフターサービス】

修理を依頼される前に☎P.09の「故障かも…と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。確認しても症状が改善されない場合は、お買上げ店または弊社カスタマーサポートにご相談ください。

■保証書を必ずご確認ください

※本製品を分解すると、保証が無効になります。

保証書については、必ず「お買上げ日」と「正規販売店名」の記入があることを確かめてからお買上げ店よりお受け取りください。また、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日から1年間です。

弊社では、お客様からの「製品の使い方や仕様に関するご質問」「有償修理のご依頼」には対応しておりますが、保証期間内の「返品・交換・無償修理」は正規販売店経由でのみ行なっております。返品などをご希望の方は、ご購入された販売店までお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。

■修理をご依頼される場合

修理を依頼される前に☎P.09の「故障かも…と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。それでも症状が改善されない場合は、まず電源プラグを抜いてお買上げ店または弊社カスタマーサポートにご連絡ください。

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理させていただきます。

※保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる場合に関り、ご希望により有償にて修理させていただきます。

■修理をご依頼されるときにご準備いただきたい内容

- お客様の氏名/住所/電話番号
- 製品名/型番/お買上げ日/お買上げ店
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

【お問合せ/修理受付窓口】

カスタマーサポート（平日10:00～12:00 / 13:00～17:00）

0570-020-511

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F

Eメール Philips.icrecorder@stayer.co.jp

HP <https://www.stayer.co.jp>

Speech Processing Solutions GmbH,
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, 1100 Vienna, Austria
Manufacturer:ShenZhen JingWah Information Technology Co.,Ltd

【製品仕様】

イメージセンサー	1/2.9インチCMOSセンサー
有効画像素	2MP
ビデオ圧縮形式	MJPEG
解像度/フレームレート	1920x1080/30fps
画角	88°
フォーカス	固定焦点
ホワイトバランス	オート
ワイドダイナミックレンジ	サポート
指向性	無指向性アレイマイク2個
周波数範囲	150Hz~8KHz
感度	-29dBFS
SN比	65db
集音範囲（約）	3m
端子	USB 2.0 タイプA端子
使用環境	温度5℃~45℃/湿度10%~80%（結露なきこと）
重量（約）	121g
寸法（約）	95(L)×54(W)×65.5(H)mm
ケーブル長（約）	1.7m
対応OS	Windows7以降、macOS
内容物	本製品×1 取扱説明書（保証書付）×1

※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。※ご使用のアプリケーションによって対応できる最大解像度が異なるため、1080P FHD表示できない場合があります。

【メモ】