



Specifications subject to change without notice.

Trade marks are the property of Royal Philips or their respective owners.

© 2021 Speech Processing Solutions GmbH. All rights reserved. Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by Speech Processing Solutions GmbH under license from Koninklijke Philips N.V. All trademarks are the property of their respective owners.
Document version 1.0, 2021-5-24

PHILIPS

Smart Meeting

PSE0550



スマートミーティングA/Vカメラ



多機能ビデオ会議システム



PSE0550 取扱説明書

【もくじ】

【ご使用の前に】	P.01
【安全上のご注意】	P.02・03
【内容物】	P.04
【各部名称】	P.05・06
【充電をする/ACアダプタを接続する】	P.07
【パソコンと接続】	P.08・09
【使用方法】	P.09～11
【音量調整】	P.12
【マイクオフ】	P.12
【カメラ（スマートカメラ）位置設定】	P.13
【カメラ（スマートカメラ）位置登録】	P.14・15
【カメラリセット】	P.15
【リセット】	P.16
【故障かも・・・と思ったら】	P.16
【アフターサービス】	P.17
【お問合せ/修理受付窓口】	P.18
【製品仕様】	P.19
【保証書】	P.20

【ご使用の前に】

この取扱説明書は、本製品を安全に正しくご使用いただくための重要な情報が記載されています。

本製品をお使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

特に「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をご使用ください。

また、この取扱説明書は、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

■安全上の注意に従い、本製品を正しく操作するようにしてください。当社は安全上の注意違反による損害・損傷に対して一切の責任を負いかねます。

■内蔵/バッテリーについて

- ・バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、バッテリーの交換はできません。
- ・長期間使用しない場合、バッテリーが完全に放電し充電できなくなる場合がありますので、本製品を長時間使用しない場合でも、半年ごとに3/4程度まで充電するようにしてください。
- ・周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

■廃棄について

- ・本製品には、リチウムイオン電池 (Li-ion) が使われています。本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体までお問い合わせください。

【安全上のご注意】

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさや切迫の程度を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵記号の意味



この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。



例)
「分解禁止」を表す絵表示



この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。



例)
「電源プラグを抜く」を表す絵表示



警告



煙や臭気、異音が出たら、火災や感電の原因となります。充電器と接続している場合などはDCプラグを抜き、弊社サポートへお問い合わせください。



子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところに保管しないでください。けがや感電の原因となります。



分解・改造はしないでください。点検や修理は修理受付窓口へご依頼ください。けがや感電の原因となります。



運転中などを含め、危険な状況が予想される場所ではご使用を控えて下さい。



充電体の液漏れ、電池の膨張(本体の膨張)などが見受けられたら、素手で触らず、弊社サポート、修理受付までお問合わせください。



浴室などの水場で使用しないでください。また汗による湿気にもご注意ください。火災や感電や腐食の原因となります。



温度が非常に高いところで充電したり、放置しないでください。火災や感電の原因となります。

【安全上のご注意】

⚠ 注意

- ❶ はじめからボリュームを上げすぎないでください。
突然大きな音が出て、耳を痛める原因となります。
- ❷ 汚れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。シンナーやベンジン等は使用しないでください。 本体表面を傷めることがあります。
- ❸ 航空機内での使用は、航空会社の指示に従ってください。
誤動作による事故の原因となることがあります。
- ❹ 適切以上の音量で長時間の使用はお控え下さい。
- ❺ ペースメーカーなど医療機器を使用している場合は事前に医師に相談してください。 医療用電気機器に影響を与えることがあります。
- ❻ 強い衝撃を与えたり、機器が壊れた状態で使用しないでください。
火災や感電の原因となります。
- ❼ 極端に熱くなる場所、直射日光が当たる場所に放置しないでください。

ご使用上のご注意

- ・内蔵カメラのレンズは指で触れないでください。ホコリが付着した場合などは市販のレンズブローなどで取り除いてください。
- ・お使いのインターネット接続環境によっては、アプリケーションソフトがご利用いただけない場合があります。
- ・お使いのパソコンの処理性能によっては、音声の品質、動画処理などで十分な性能が得られない場合があります。
- ・本製品の特性上、お使いのパソコンの環境によっては、スタンバイ、休止状態、スリープ状態に入ると製品を認識しなくなることがあります。スタンバイ、休止状態、スリープ状態の設定解除をしてください。
- ・本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証およびサポートサービスの対象外となります。

【内容物】


本製品をお使いになる前に、付属品を確認してください。万が一不足している物や破損している物がある場合は、お買上げ店又は弊社サポートセンターまでご連絡下さい。




本製品



リモコン

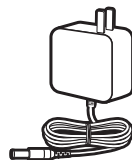

ACアダプタ



USB Type-C
2.0 ケーブル




単4形アルカリ
乾電池×2本




取扱説明書
(保証書付)

【各部名称】


本体上面

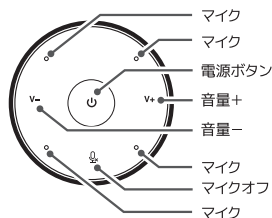

本体正面

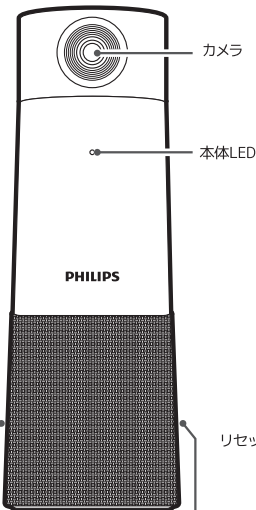

本体背面

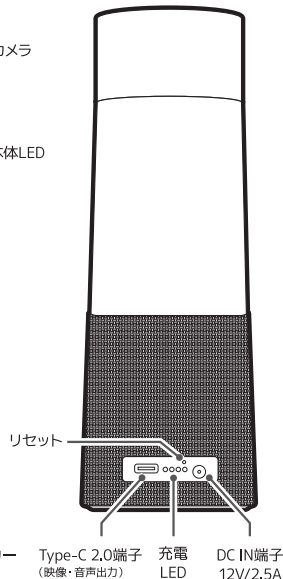

スピーカー (Speaker)

スピーカー (Speaker)


Type-C 2.0端子
(映像・音声出力)

充電
LED

DC IN端子
12V/2.5A

【各部名称】

リモコン

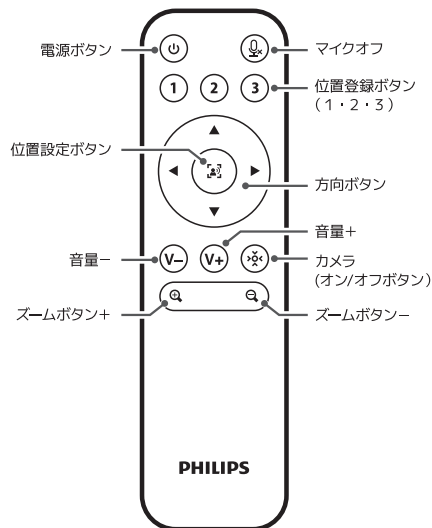

【充電をする/ACアダプタを接続する】


必ず、ご使用前に本製品の充電を行ってください。

- 1 本製品のDC IN端子に、付属の「ACアダプタ」のDCプラグを挿します。

- 2 ACアダプタをコンセントに挿します。

- 3 充電が開始されます。
フル充電になると充電LEDが4つ点灯します。

※内蔵電池でご使用の場合、電池残量がなくなると自動でオフとなります。

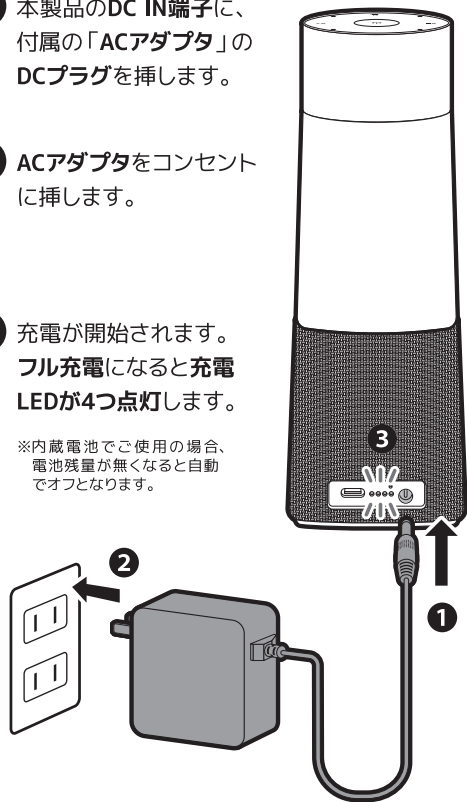


【パソコンと接続】

- 1 本製品のType-C 2.0端子に、付属の「USB Type-C 2.0ケーブル」のType-Cプラグを挿します。

- 2 起動したパソコンのUSBポートに、ケーブルのUSBプラグを挿します。

- 3 本製品の電源をオンにします。自動的にドライバがインストールされ接続が完了します。

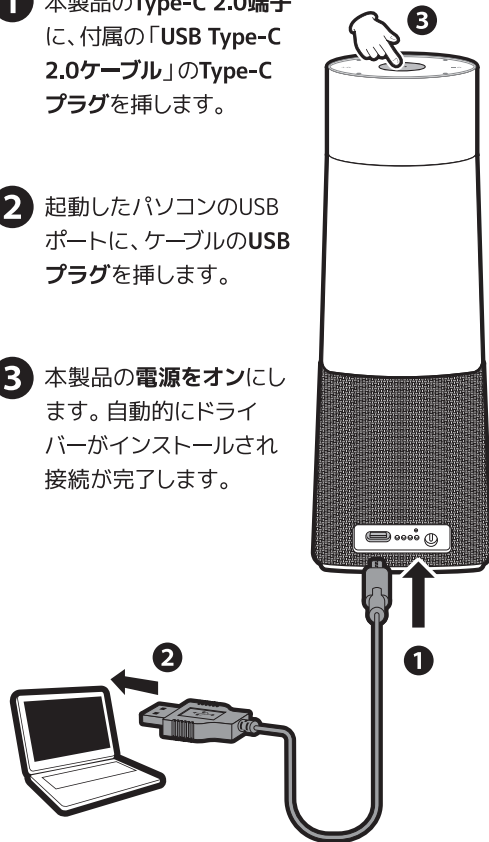

【パソコンと接続】



※Windows7以降のパソコンのご使用をお勧めします。

※ご使用するアプリケーションのカメラ、マイク、スピーカーの設定を本製品名『PSE0550』にしてください。設定方法は、ご使用のアプリケーションのマニュアルをご確認ください。

※本製品のカメラの解像度は、最大3840x2160まで対応していますが、ご利用されるアプリケーション側の設定により変動します。

【使用方法】

カメラをオンにすると、音声を検知し、カメラが自動でその方向に向きます。

【360度／180度の2種類のモードを選択できます】

※音声追跡機能には、若干のタイムラグがあります。

- 1** 各接続を行い、本製品の電源ボタン^{※1}もしくはリモコンの電源ボタンを押します。

※1 本体電源ボタンは長押し

LED白点灯




【使用方法】

- 2** リモコンの¹ボタンを短く押します。

「本体LED」が白点灯から**青点灯 360度モード**に変わり、カメラがオンとなります。


※緑点灯（180度モード）になる場合があります。

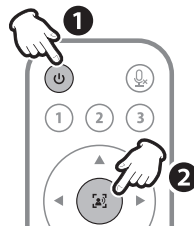

360度モード

本体LEDを中心に左右に170度（合計340度）音声のする方向に回転し、360度の撮影範囲に対応します。

LED青点灯

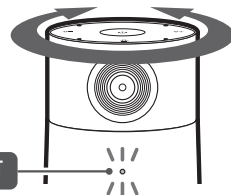

【使用方法】


- 3** モード切換えは
リモコンの「」ボタン
を2秒長押しします。

「本体LED」が
青点灯 **360度モード** から
緑点灯 **180度モード** に
変わります。

180度モード


本体LEDを中心に左右に
90度(合計180度)の範囲
で音声のする方向に回転
します。

LED緑点灯

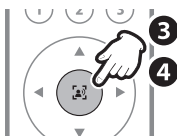

- 4** リモコンの「」ボタンを
短く押すとカメラがオフ
になり「本体LED」が白
点灯に変わります。

LED白点灯

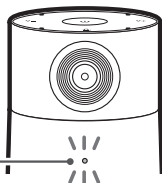


【オン・オフ/ 360度/180度選択】

 短く押す	オン/オフ
 長押し	360度モード/180度モード

【音量調整】


本製品のV-/V+ボタンもしくはリモコンのV-/V+ボタンを短く押すと「音量調整」ができます。

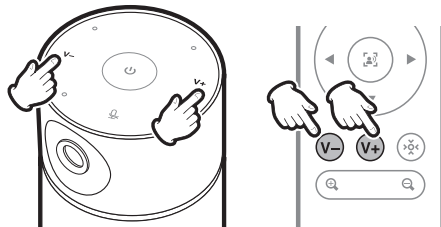

【マイクオフ】

本製品のボタンもしくはリモコンのボタンを
短く押すと「マイクのオン/オフの切り換え」ができ
ます。

オフになると本製品のボタンが赤く点灯します。

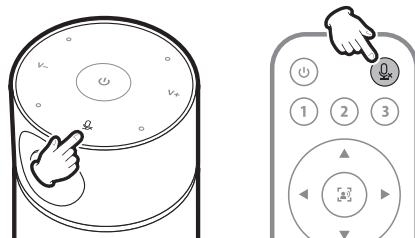

【カメラ（スマートカメラ）位置設定】

カメラを「上下左右」任意の位置に設定できます。

- 1 カメラをオフ（LED白点灯）にします。

- 2 上下左右の設定

リモコンの▲▼◀▶ボタンを長押しします。



【上下左右の調整】

短く押す	少しずつ動きます
長押し	連続で動きます

- 3 ズームの設定

リモコンの🔍🔍ボタンを押します。

🔍	ズームアップ
🔍	ズームダウン

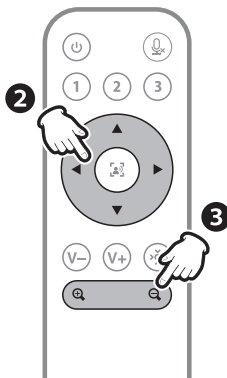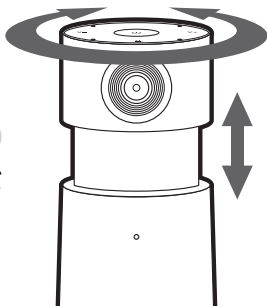

※ズームは、デジタルズームとなります。
 ※デジタルズームは、1080P以下の解像度でしかサポートできません。
 ※ご使用のアプリケーションソフトによっては、ズーム機能が使えない場合があります。

【カメラ（スマートカメラ）位置登録】


カメラをお好みの位置に登録が可能です。

※左右上下方向のみ登録が可能です。音量の登録はできません。
 ※位置登録は、3つまで可能です。


- 1 「カメラ（スマートカメラ）位置設定」の方法で、カメラの位置を設定します。

- 2 リモコンの🔍ボタンを押すと「本体LED」が青点滅になります。

LED青点滅

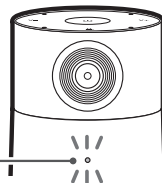


- 3 青点滅中に、リモコンの位置登録ボタン①②③の任意の番号を押します。

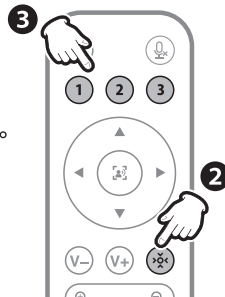


【カメラ（スマートカメラ）位置登録】

- 4** 位置登録が完了すると「本体LED」が白点灯に変わります。

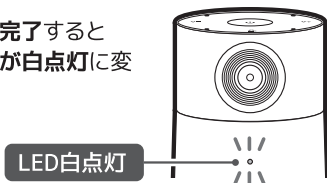

- 5** ①②③ボタンを短く押すと設定した位置にカメラが移動します。

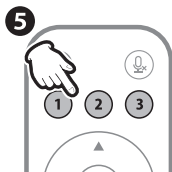

【カメラリセット】

カメラが外力により左右の位置が変わったりした場合、本製品を再起動し、カメラの位置を元に戻します。

- 1** リモコンの電源ボタンを長押しします。




- 2** 本製品を再起動しながらカメラを元の位置に自動補正します。

【リセット】

本製品に不具合が発生した場合、リセットを行います。

- 1** 本製品背面のリセット穴に先端の細いもので押します。

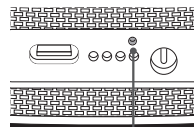

- 2** 本製品がリセットされ再起動となります。

リセット穴

【故障かも…と思ったら】

電源が入らない	・内蔵バッテリーの残量がなくなっている可能性があります。充電を行ってください。 ・ACアダプタのコンセントもしくはDCプラグが抜けていないでしょうか。
動作しない フリーズした	・リセットボタンを押し再起動を行ってください。
パソコンに 認識されない	・接触不良の可能性があります。USBケーブルを抜いて、再度しっかりと挿入してください。 ・取扱説明書P08の【パソコンと接続】をご確認ください。
音が出ない	・音量が“0”になっていませんか？ ・パソコンが本製品を認識していますか？ 取扱説明書P08の【パソコンと接続】をご確認ください。

【アフターサービス】

修理を依頼される前に㊦P.16の「故障かも・・・と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。確認しても症状が改善されない場合は、お買上げ店または弊社カスタマーサポートにご相談ください。

■保証書を必ずご確認ください

※本製品を分解すると、保証が無効になります。

保証書については、必ず「お買上げ日」と「正規販売店名」の記入があることを確かめてからお買上げ店よりお受け取りください。また、内容をよく読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日から1年間です。

弊社では、お客様からの「製品の使い方や仕様に関するご質問」「有償修理のご依頼」には対応しておりますが、保証期間内での「返品・交換・無償修理」は正規販売店経由でのみ行なっております。返品などをご希望の方は、ご購入された販売店までお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。

■修理をご依頼される場合

修理を依頼される前に㊦P.16の「故障かも・・・と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。それでも症状が改善されない場合は、まず電源プラグを抜いてお買上げ店または弊社カスタマーサポートにご連絡ください。

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理させていただきます。

※保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる場合に関り、ご希望により有償にて修理させていただきます。

■修理をご依頼されるときにご準備いただきたい内容

- お客様の氏名/住所/電話番号
- 製品名/型番/お買上げ日/お買上げ店
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

【お問い合わせ／修理受付窓口】

カスタマーサポート（平日10:00～12:00／13:00～17:00）

 **0570-020-511**

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F

Philips.icrecorder@stayer.co.jp

<https://www.stayer.co.jp>

Speech Processing Solutions GmbH.
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, 1100 Vienna, Austria
Manufacturer:ShenZhen JingWah Information Technology Co.,Ltd

【製品仕様】

カメラ	イメージセンサー	1/2.8インチCMOSセンサー
	有効画像素	8MP
	ビデオ圧縮形式	MJPEG
	解像度／フレームレート	1920×1080@30fps
		2592×1944@30fps
		3840×2160@30fps
	フォーカス	オートフォーカス
	ズーム	4倍デジタルズーム（解像度1080p以下）
	画角	88°
	水平回転角 ※1	340°
	カメラ撮影範囲	360°
	ホワイトバランス	オート
内蔵マイク	ワイドダイナミックレンジ	サポート
	カメラ位置登録	3登録
	指向性	無指向性アレイマイク4個
	周波数範囲	100-10KHz
	感度	-29dBfs
	集音範囲（約）	6m
	内蔵バッテリー	2800mAh/7.4V リチウムイオンバッテリー
	内蔵スピーカー	5W×2個
	充電時間（約）	4時間
	内蔵バッテリー 連続使用可能時間（約）	5時間
	出力端子	USB Type-C2.0（映像出力/音声入力） DC IN 12V/2.5A, φ4.0mm
	使用環境	温度5℃～45℃／湿度10%～80%（結露なきこと）
重量（約）		1070g
寸法（約）		81(L)×81(W)×232 (H) mm
対応OS		Windows7以降、macOS
内容物		・本製品×1 ・リモコン×1 ・ACアダプタ×1 ・USB Type-C 2.0 ケーブル×1 ・単4形アルカリ乾電池×2本 ・取扱説明書（保証書付）×1

※1 カメラ回転範囲 ※充電時間、連続使用時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。※製品の色は印刷物なので実際の色と異なる場合があります。※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。※解像度は、アプリケーションの設定または対応によります。