

PHILIPS

VoiceTracer

ICレコーダー

VTR5102Pro

VTR5102Pro 取扱説明書



もくじ

【ご使用の前に】	P.01
【安全上のご注意】	P.01 ・ 02
【内容物】	P.03
【各部名称】	P.04
【充電をする】	P.05
ACアダプタ(市販品)で充電をする場合	P.05
パソコンで充電をする場合	P.06
【パソコンとのデータ転送】	P.07～09
【お持ちのイヤホンで聴く】	P.10
【電源のオン / オフ】	P.11
【音量調整】	P.12

【メイン画面】	P.13
【音声録音】	P.14～17
【録音ファイルの再生】	P.17～21
【音楽ファイルの再生】	P.22～24
【設定】	P.25～36
【フォルダ】	P.37
【故障かも・・・と思ったら】	P.38
【アフターサービス】	P.39
【お問合せ / 修理受付窓口】	P.40
【製品仕様】	P.41

【ご使用の前に】

■使用中に発生した不慮のデータロスに関して、当社は一切の責任を負いかねます。重要な録音ファイル、音楽ファイルはバックアップを取るなどの対策を行ってください。

■安全上の注意に従い、本製品を正しく操作してください。当社は安全上の注意違反による損害・損傷に対して一切の責任を負いかねます。

■使用前に、液晶画面のフィルムを剥がしてください。

■内蔵バッテリーについて

◎バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、バッテリーの交換はできません。◎長期間使用しない場合、バッテリーが完全に放電し充電できなくなる場合がありますので、本製品を長時間使用しない場合でも、半年ごとに3/4程度まで充電するようにしてください。◎周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

■廃棄について

◎本製品には、リチウムイオン電池 (Li-ion) が使われています。本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体までお問い合わせください。

【安全上のご注意】

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

【安全上のご注意】

絵記号の意味



この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。



例)「分解禁止」を表す絵表示



この記号は必ず行っていたきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。



例)「電源プラグを抜く」を表す絵表示

警告



煙や異臭、異音が出たら、火災や感電の原因となります。充電器と接続している場合などはUSB端子を抜き、弊社サポートへお問い合わせください。



子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところに保管しないでください。けがや感電の原因となります。



分解・改造はしないでください。点検や修理は修理受付窓口へご依頼ください。けがや感電の原因となります。



運転中などを含め、危険な状況が予想される場所ではご使用を控えて下さい。

注意



はじめからボリュームを上げすぎないでください。突然大きな音が出て、耳を痛める原因となります。



汚れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。シンナーやベンジン等は使用しないでください。本体表面を傷めることがあります。



航空機内での使用は、航空会社の指示に従ってください。誤動作による事故の原因となることがあります。



適切以上の音量で長時間の使用はお控え下さい。

警告



充電電池の液漏れ、電池の膨張(本体の膨張)などが見受けられたら、素手で触らず、弊社サポート、修理受付までお問合わせください。



浴室などの水場で使用しないでください。また汗による湿気にもご注意ください。火災や感電や腐食の原因となります。



温度が非常に高いところで充電したり、放置しないでください。火災や感電の原因となります。



運転中には使用しないでください。交通事故の原因となります。

注意



ペースメーカーなど医療機器を使用している場合は事前に医師に相談してください。医療用電気機器に影響を与えることがあります。



強い衝撃を与えたり、機器が壊れた状態で使用しないでください。火災や感電の原因となります。




極端に熱くなる場所、直射日光が当たる場所に放置しないでください。


【内容物】

本製品をお使いになる前に、付属品を確認してください。万が一不足している物や破損している物がある場合は、お買上げ店又は弊社サポートセンターまでご連絡下さい。


※ACアダプタは付属しておりません。 ※ご使用前に、液晶画面のフィルムを剥がしてください。



本製品

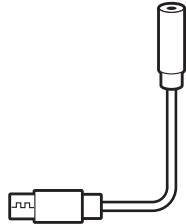

Type-C 3.5mm変換
アダプタ

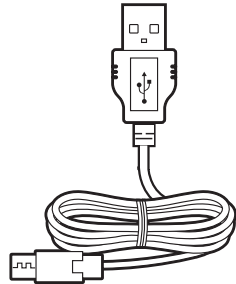

USB Type-C 2.0
ケーブル

本製品の内蔵メモリに取扱説明書【PDFファイル】が保存されています。(P09参照)




簡易説明書



保証書

【各部名称】

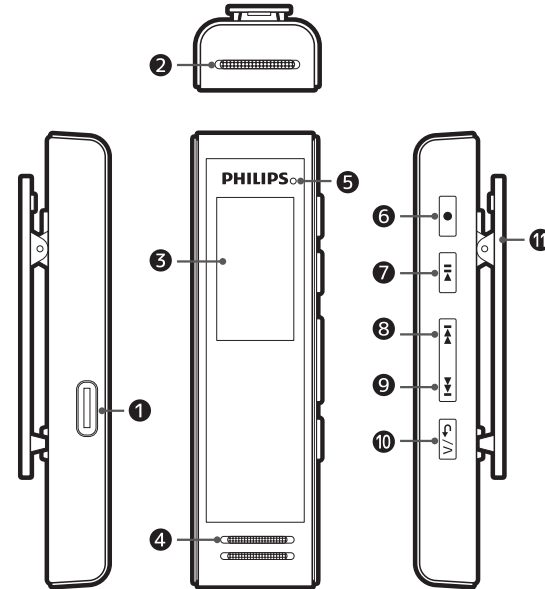


- ① USB Type-C2.0 端子(充電 / データ転送 / 音声出力)
- ② マイク x2
- ③ 液晶画面
- ④ スピーカー
- ⑤ LED ランプ
- ⑥【 ● ボタン】・ 1 秒長押し離す⇒録音 / 停止
・ 録音中短く 1 回押す⇒一時停止 / 録音開始
- ⑦【▶|| ボタン】・ 3 秒長押し⇒電源オン / オフ
・ 短く 1 回押す⇒再生 / 一時停止 / 決定
- ⑧【▶▶| ボタン】・ 短く 1 回押す⇒音量+ / 前へ
・ 長押し⇒早戻し
- ⑨【|◀◀ ボタン】・ 短く 1 回押す⇒音量- / 次へ
・ 長押し⇒早送り
- ⑩【V/↶ ボタン】・ 短く 1 回押す⇒戻る(メニュー操作時)
・ 再生中短く 1 回押す⇒音量調整
・ 再生中 1 秒長押し⇒停止
・ 1 秒長押し⇒削除
- ⑪ クリップ

【充電をする】ACアダプタ(市販品)で充電する場合


ご使用前に、液晶画面のフィルムを剥がしてください。必ず、ご使用前に本製品の充電を行ってください。

- 1 本製品のUSB Type-C 2.0端子に、付属の「USB Type-C 2.0ケーブル」のType-Cプラグを挿します。

- 2 ACアダプタ(市販品)のUSBポートに、ケーブルのUSBプラグを挿します。

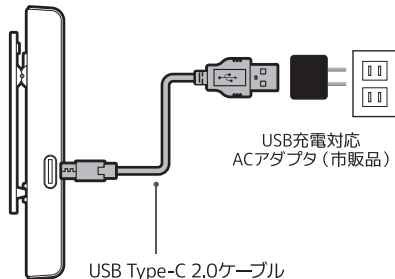

- 3 充電が開始されると液晶画面に電池アイコンが表示され、電池残量が増減します。LEDランプがオレンジ色に点灯します。

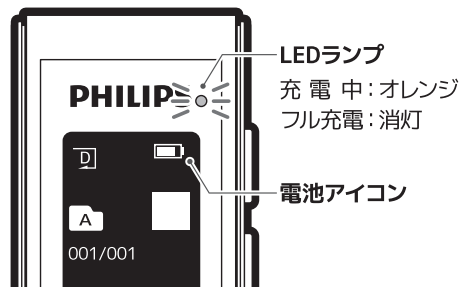

- 4 充電が完了するとLEDランプは消灯します。


※本製品の電源がオフでも充電が開始すると電源がオンになり、しばらくすると液晶画面は消灯します。

【充電をする】パソコンで充電する場合


ご使用前に、液晶画面のフィルムを剥がしてください。必ず、ご使用前に本製品の充電を行ってください。

- 1 本製品のUSB Type-C 2.0端子に、付属の「USB Type-C 2.0ケーブル」のType-Cプラグを挿します。

- 2 起動したパソコンのUSBポートに、ケーブルのUSBプラグを挿します。

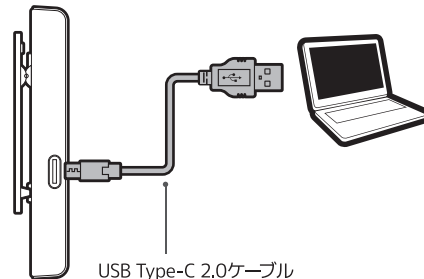

- 3 充電が開始されると液晶画面に電池アイコンが表示され、電池残量が増減します。LEDランプがオレンジ色に点灯します。

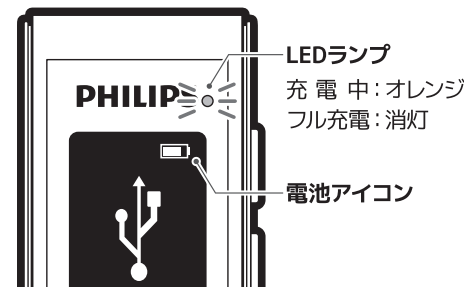

- 4 充電が完了するとLEDランプは消灯します。

※本製品の電源がオフでも充電が開始すると電源がオンになり、しばらくすると液晶画面は消灯します。

【パソコンとのデータ転送】

- ・本製品とパソコンを接続し、録音ファイルのバックアップや音楽ファイルのデータ転送ができます。
- ・本製品は大容量USBメモリとして、データを転送/保存/バックアップができます。
- ・本製品はメモリに音楽ファイルを転送すれば、音楽プレーヤーとして使用ができます。
- ・本製品で再生可能な音楽ファイル形式はMP3となります。


※音楽データの作成方法は、ご使用のパソコンやソフトにより変わります。ご使用のパソコン・ソフトメーカーにご確認ください。

※パソコン本体のUSBポートに接続してください。

録音ファイルのバックアップ方法

- 1 【充電をする】パソコンで充電をする場合
手順1・2の方法 (P.06参照) で本製品とパソコンを接続します。

- 2 本製品の「RECORD」フォルダ内のA～Dフォルダに保存している録音ファイルをドラック&ドロップでパソコンに移動します。

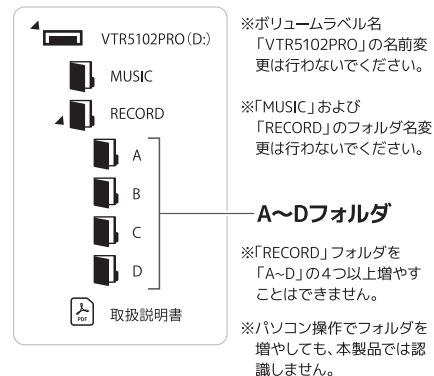


- 3 「RECORD」フォルダの録音ファイル転送後、本製品をパソコンの取り出しから操作を行い取り外します。

【パソコンとのデータ転送】

音楽ファイルの取り込み方法

- 1 【充電をする】パソコンで充電をする場合
手順1・2の方法 (P.06参照) で本製品とパソコンを接続します。
- 2 本製品の「MUSIC」フォルダ内にパソコンからドラック&ドロップで移動します。

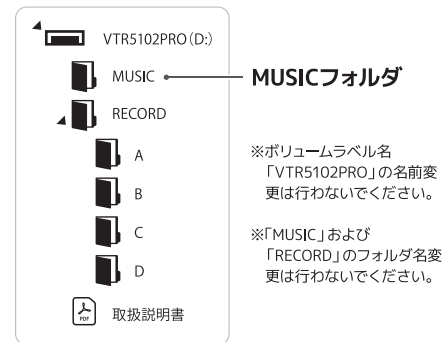

- 3 音楽ファイル転送後、本製品をパソコンの取り出しから操作を行い取り外します。


※「MUSIC」フォルダの階層は認識しません。音楽ファイルは必ず直接「MUSIC」フォルダ直下に入れてください。

※「階層」とはフォルダ内に新しいフォルダを作成することです。

【パソコンとのデータ転送】

フォルダ構造

Windowsファイルエクスプローラーで表示される本製品のフォルダ構造を事例として以下に示します。

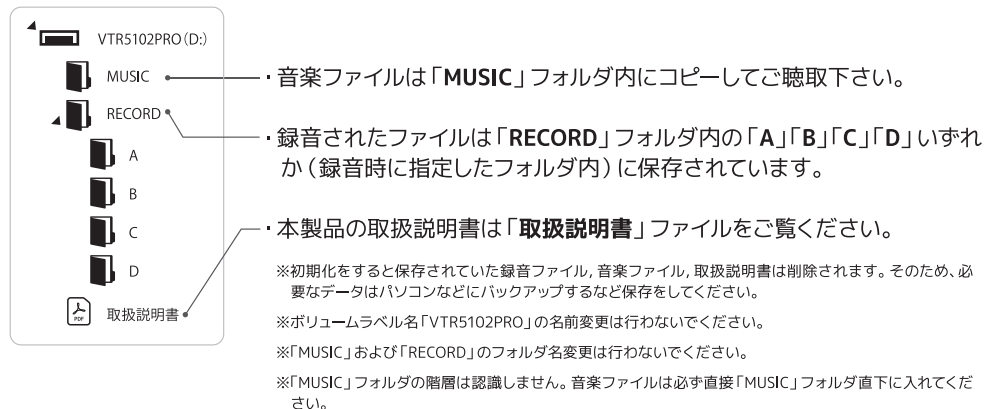


【お持ちのイヤホンで聴く】

1 お持ちのイヤホンのプラグを付属の「**Type-C 3.5mm変換アダプタ**」の**イヤホン端子**に挿します。

2 付属の「**Type-C 3.5mm変換アダプタ**」を本製品の**Type-C端子**に挿します。


※市販品のType-Cイヤホンは使用できません。

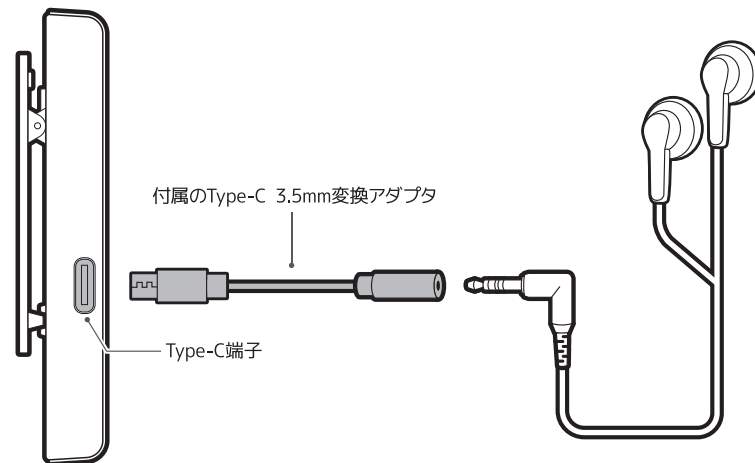

【電源のオン / オフ】

電源オン

本製品の▶||ボタンを3秒長押しします。
液晶画面に「PHILIPS」のロゴが表示され**電源がオン**になります。

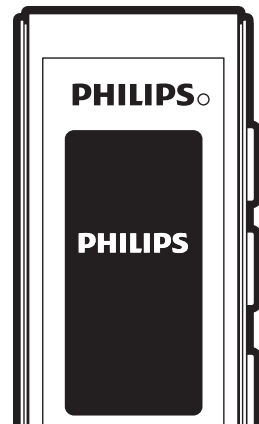

電源オフ

本製品の▶||ボタンを3秒長押しします。
液晶画面に「PHILIPS」のロゴが表示された後に消え**電源がオフ**になります。

※無動作が続くと自動で電源がオフになります。出荷時設定は『5分』に設定されています。設定の『自動電源切』から変更ができます。

【音量調整】


- 1 録音ファイル・音楽ファイルを再生中に
V/⌂ボタンを短く1回押します。
音量調整画面が表示されます。



- 2 ◀◀/▶▶Iボタンで**音量を調整**します。
音量調整幅0~16

【メイン画面】

- ▶|| ボタンを3秒長押し
電源をオンにします。
音声録音画面が表示されます。

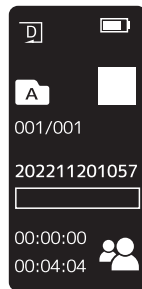

- V/⏮ ボタンを短く押すとメイン画面に切り換わります。




- ◀◀/▶▶ ボタンで「メインメニュー」が切り換わります。

モード	アイコン	ページ
録音		P.14
音楽		P.22
設定		P.25
フォルダ		P.37

【音声録音】


表示画面の説明

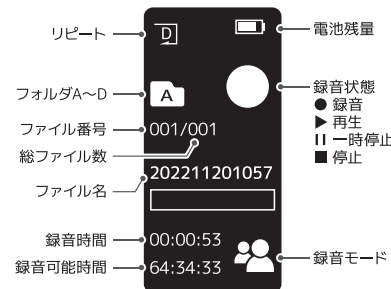

基本操作

- ▶|| ボタンを3秒長押しして電源をオンにします。
音声録音画面が表示されます。

※保存するフォルダを変更しない場合は手順4から進めます。

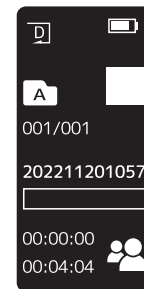

次のページにつづく➡


【音声録音】

基本操作


- 2** 録音ファイルを保存する「フォルダ」を「A~D」の中から選択します。

V/冂 ボタンを短く押し、メイン画面を表示します。
I◀◀/▶▶I ボタンで「フォルダ」を選択し、▶II ボタンを短く押します。「A~Dのフォルダ」が表示されます。

- ・録音ファイルは、音楽フォルダへの保存は出来ません。
- ・フォルダには、それぞれ最大99ファイル×4フォルダ(合計396ファイル)まで保存ができます。

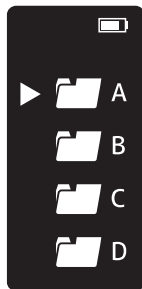

- 3** ◀◀/▶▶I ボタンで保存する「フォルダ」を選択し、▶II ボタンを短く押すと、フォルダが選択され音声録音画面に戻ります。
フォルダロゴが選択したアルファベットに変わります。

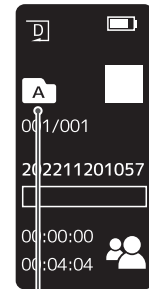

フォルダロゴ

次のページにつづく➡

【音声録音】

基本操作

- 4** ●ボタンを1秒長押し、ボタンを離すと録音が始まります。
(LEDランプが赤色に点灯)


本製品上部にある「マイク」を録音する音源の方向に向けてください。



LEDランプ
赤色に点灯

録音状態

- 5** 録音中に●ボタンを短く押すと一時停止します。
(LEDランプが赤色点滅)
再度、●ボタンを短く押すと録音を再開します。

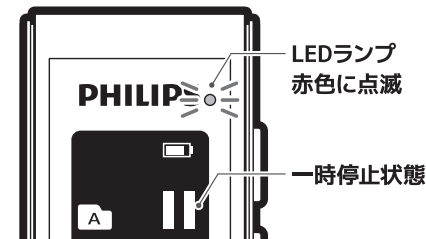

LEDランプ
赤色に点滅

一時停止状態

⚠ 録音LED設定がオンのときのみ赤色点灯/点滅します。オフのときは点灯/点滅しません。

次のページにつづく➡

【音声録音】

基本操作

6 録音を終了するには、●ボタンを1秒長押し、ボタンを離すと録音が終了し、録音ファイルが手順3で指定したフォルダに保存されます。


- ・録音が終了するとLEDランプが消灯します。
- ・録音ファイルが使用可能なメモリ容量を超えるか、396ファイルに達すると録音は停止します。
- ・録音ファイルをパソコンに保存した後、録音ファイルを削除しメモリの空き容量を確保してください。
- ・録音中は電源をオフにできません。録音を停止してから電源をオフにしてください。



本製品では4種類の録音フォルダが選択できません。希望する録音フォルダを事前に選択してください。


【録音ファイルの再生】

表示画面の説明

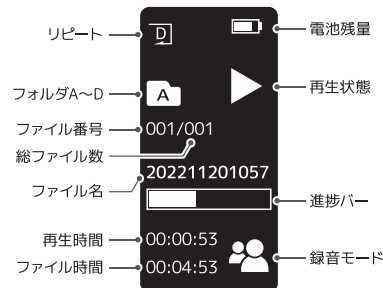

1 ▶||ボタンを3秒長押し電源をオンにします。音声録音画面が表示されます。

※録音ファイルを保存したフォルダが表示されている場合は手順5から進めます。

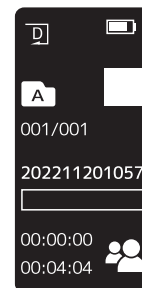

2 録音ファイルを保存したフォルダを選択します。

V/↵ボタンを短く押し、メイン画面を表示します。|◀◀/▶▶|ボタンで「フォルダ」を選択し、▶||ボタンを短く押します。「A~Dのフォルダ」が表示されます。




次のページにつづく➡


【録音ファイルの再生】

基本操作

- 3** ◀◀/▶▶ボタンで希望の「フォルダ」を選択し、▶▶ボタンを短く押します。フォルダが選択され音声録音画面に戻ります。

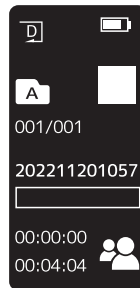

- 4** ◀◀/▶▶ボタンで再生したい「ファイル」を選択し、▶▶ボタンを短く押すと再生が開始します。(LEDランプが緑色に点灯)

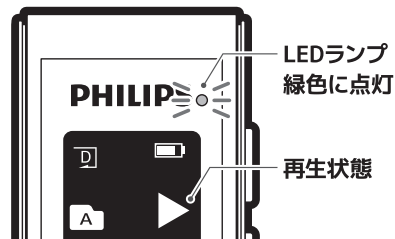


次のページにつづく➡

【録音ファイルの再生】

基本操作

- 5** 再生中に▶▶ボタンを短く押すと一時停止します。(LEDランプが緑色点滅) 再度、▶▶ボタンを短く押すと再生を開始します。

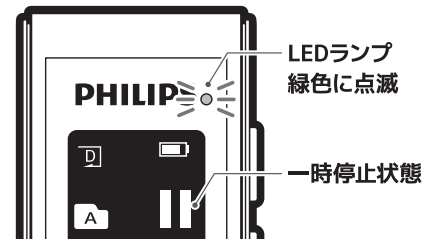

- 6** 再生を終了するにはV/↶ボタンを長押しします。または、▶▶ボタンを短く押し、一時停止にし、V/↶ボタンを短く押すと停止します。

ボタン	動作
▶▶	再生 / 一時停止
◀◀	短く押す➡次へ / 長押し➡早送り
▶▶	短く押す➡前へ / 長押し➡早戻し
V/↶	停止中長押し➡ファイル削除
	停止中短く押す➡メインメニューへ戻る
	再生中長押し➡停止
	再生中短く押す➡音量調整
	一時停止中短く押す➡停止

【録音ファイルの再生】


ファイル削除

1 V/冫 ボタンを2秒長押しします。

2 ◀◀/▶▶ ボタンで「File削除」または「全削除」を選択し、▶|| ボタンを短く押します。



3 ◀◀/▶▶ ボタンで「はい」を選択し、▶|| ボタンを押します。ファイルが削除されます。

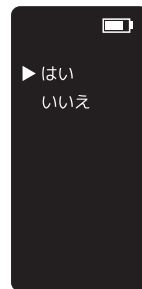

【下記から選択を行い、▶|| ボタンを短く押すと決定します】

モード	動作
File削除	1つのファイルを削除
全削除	全てのファイルを削除


【下記から選択を行い、▶|| ボタンを短く押すと決定します】

モード	動作
はい	ファイルの削除をします
いいえ	削除を中止し、前画面に戻ります

※削除されたファイルは復元ができません。録音ファイルはパソコンなどにバックアップ保存をお勧めします。

【音楽ファイルの再生】

表示画面の説明

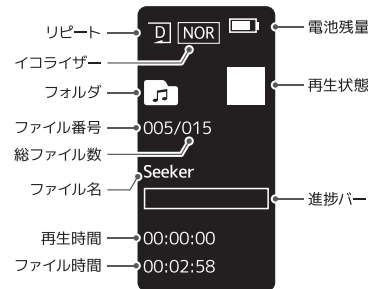


基本操作

音楽ファイルの取り込み方法は、P08をご覧ください。

1 ▶|| ボタンを3秒長押し電源をオンにします。


※本製品で再生可能な音楽ファイル形式はMP3となります。

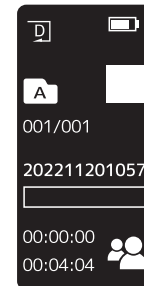

【音楽ファイルの再生】

基本操作

- 2 V/⏏ ボタンを押し、「メインメニュー」を表示します。
⏮/⏭ ボタンで「音楽」を選択し▶⏮ ボタンを押します。

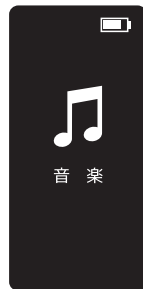

ボタン	動作
▶⏮	再生 / 一時停止
⏮	短く押す⇒次へ / 長押し⇒早送り
⏭	短く押す⇒前へ / 長押し⇒早戻し
V/⏏	停止中長押し⇒ファイル削除
	停止中短く押す⇒メインメニューへ戻る
	再生中長押し⇒停止
	再生中短く押す⇒音量調整
	一時停止中短く押す⇒停止


【音楽ファイルの再生】

基本操作

- 3 ⏮/⏭ ボタンで再生したい「ファイル」を選択し、▶⏮ ボタンを短く押すと再生が開始します。
(LEDランプが緑色に点灯)



- 4 再生中に▶⏮ ボタンを短く押すと一時停止します。(LEDランプが緑色に点滅)
再度、▶⏮ ボタンを短く押すと再生を開始します。

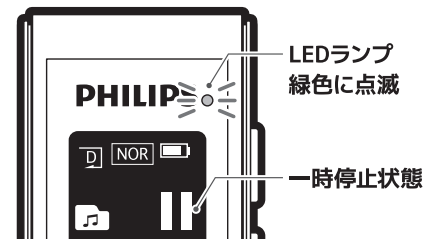

- 5 再生を終了するにはV/⏏ ボタンを長押しします。または、▶⏮ ボタンを短く押し、一時停止にし、V/⏏ ボタンを短く押すと停止します。

【設定】

各種設定を行います。

- 1 メインメニュー画面で、**◀◀/▶▶**ボタンで「設定」を選択し、**▶||**ボタンを短く押します。


V/つ ボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。



- 2 **◀◀/▶▶**ボタンで設定したい「メニュー」を選択し、**▶||**ボタンを短く押します。

画面表示は下記となります

- ・録音モード
- ・バックライト
- ・自動電源切
- ・録音LED
- ・バージョン
- ・リピート
- ・イコライザ
- ・初期化
- ・日時設定
- ・予約録音
- ・録音時間
- ・予約取消
- ・言語
- ・出荷状態戻
- ・メモリ情報

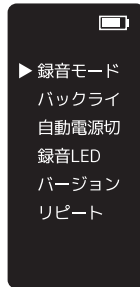

【設定】

設定メニュー/モード一覧

【下記から選択を行い、**▶||**ボタンを短く押すと決定します】

設定メニュー	モード							詳細
録音モード	会議				インタビュー			P.27
バックライト	15秒	30秒		60秒		常時		P.28
自動電源切	1分	5分		10分		30分		
録音 LED	オン				オフ			P.29
バージョン	—							
リピート	ノーマル	1曲		フォルダ内		ランダム		P.30
イコライザー	ノーマル	ロック	ポップ	ソフト	ジャズ	クラシック	重低音	P.31
初期化	はい				いいえ			P.32
日時設定	日付時間							P.33
予約録音	日付時間							P.34
録音時間	30分	60分		120分		継続録音		
予約取消	はい				いいえ			P.35
言語	日本語				English			
出荷状態戻	はい				いいえ			P.36
メモリ情報	全容量				空き容量			

【設定】

録音モード

録音モードの設定をします。
会議/インタビューから選択
ができます。



【下記から選択を行い、▶||ボタンを短く押すと決定します】

モード	画面アイコン	チャンネル	ファイル形式	録音可能時間 (16GB)	サンプリング周波数	ビットレート	特長
会議		ステレオ録音	.WAV	21 時間	48kHz	1536kbps	会議など広く発言者の音声を捉え、CD音質に近い高音質録音を行います。(リニアPCM)
インタビュー		ステレオ録音	.WAV	64 時間	16kHz	512kbps	近距離での録音に最適で、ファイルサイズも会議モードに比べて小さめです。

【設定】

バックライト

操作を行わない状態で一定の時間が経過したときに、液晶画面のバックライトが消灯するまでの時間を設定します。

15秒/30秒/60秒/常時の設定ができます。

※消灯中も再生/録音は継続します。



【下記から選択を行い、▶||ボタンを短く押すと決定します】

モード	動作
15秒	無操作の場合15秒後に消灯します
30秒	無操作の場合30秒後に消灯します
60秒	無操作の場合60秒後に消灯します
常時	バックライトを常時オンにします

自動電源切

操作を行わない状態で一定の時間が経過したときに、電源を自動的にオフにします。

1分/5分/10分/30分の設定ができます。

※再生/録音時は、設定時間になっても電源はオフになりません。




【下記から選択を行い、▶||ボタンを短く押すと決定します】

モード	動作
1分	無操作の場合 1分後に電源が切れます
5分	無操作の場合 5分後に電源が切れます
10分	無操作の場合10分後に電源が切れます
30分	無操作の場合30分後に電源が切れます

【設定】

録音LED

録音中のLEDの点灯設定をします。

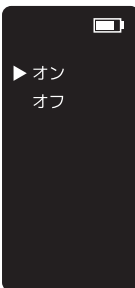

オン/オフの設定ができます。

【下記から選択を行い、▶||ボタンを短く押すと決定します】

モード	動作
オン	録音時LEDランプが点灯します
オフ	録音時LEDランプは消灯します

バージョン


バージョン情報の確認ができます。



【設定】

リピート

リピートの設定を行います。

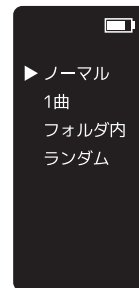

アイコンは液晶画面の上部左側に表示されます。

リピートアイコン



【下記から選択を行い、▶||ボタンを短く押すと決定します】


再生モード	アイコン	動作	再生モード	アイコン	動作
ノーマル		フォルダ内全てのファイルを順番に再生し、最後のファイルで停止します。	フォルダ内		フォルダ内のファイルを順番に再生した後、初めに戻り繰り返し再生します。
1曲		1曲のみ繰り返し再生します。	ランダム		フォルダ内のファイルをランダムに繰り返し再生します。

イコライザー

イコライザーの設定を行います。


※イコライザーは、音楽再生時のみ機能します。

ノーマル/ロック/ポップ/ソフト/
ジャズ/クラシック/重低音の設
定ができます。

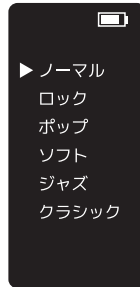

アイコンは液晶画面の上
部左側に表示されます。

イコライザーアイコン

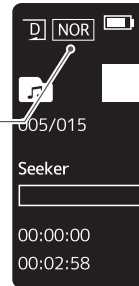

【下記から選択を行い、▶||ボタンを短く押すと決定します】

アイコン	動作	アイコン	動作
NOR	ノーマル	JAZZ	ジャズ
ROCK	ロック	CLAS	クラシック
POP	ポップ	DBB	重低音
SOFT	ソフト		

初期化

本製品のメモリの初期化
を行います。

※初期化をすると保存されていた録音
ファイル、音楽ファイル、取扱説明書
は削除されます。そのため、必要な
データはパソコンなどにバックアッ
プするなど保存をしてください。



【下記から選択を行い、▶||ボタンを短く押すと決定します】


モード	動作
はい	メモリを初期化します
いいえ	初期化を中止し、前画面に戻ります

【設定】

日時設定

本製品の日時設定を行います。

1 設定メニューで「**日時設定**」を選択します。

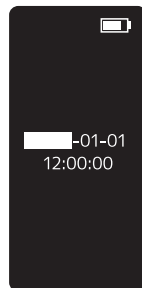

2 V/↵ ボタンを短く押すと『2022』が白く変わります。

3 ◀◀/▶▶ ボタンで数字が増減します。

4 再度、V/↵ ボタンを短く押すと『月』が白く変わります。

5 ◀◀/▶▶ ボタンで数字が増減します。

この手順で、『日/時間/分/秒』を設定します。

6 設定を完了するには▶|| ボタンを短く押します。設定が終了し、設定メニューに変わります。


※日時設定を行わないと予約録音機能が、ご利用できません。



予約録音

予約録音の日時設定を行います。

1 設定メニューで「**予約録音**」を選択します。

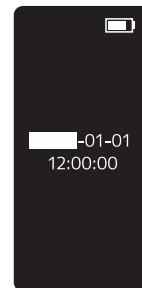

2 『日時設定』P33参照と同じ手順で、予約録音をしたい日時を設定します。
予約録音の録音時間を設定するには、予約録音設定後、設定メニューの『録音時間』で設定を行います。

※出荷時設定は『継続録音』に設定されています。
※手動で録音停止するまで、録音が続けます。
※音楽再生中でも予約録音が優先されます。

録音時間

予約録音の録音時間を設定します。

30分/60分/120分/継続録音から設定ができます。

※出荷時設定は『継続録音』に設定されています。

継続録音は、60分毎にファイル保存を行い、録音を停止するまで継続録音を行います。録音を停止するには、●ボタンを1秒長押しします。



【下記から選択を行い、▶|| ボタンを短く押すと決定します】

モード	動作
30分	設定から 30分後に録音停止します
60分	設定から 60分後に録音停止します
120分	設定から120分後に録音停止します
継続録音	手動で録音停止するまで、録音が続けます


※手動録音にも対応します。

【設定】

【設定】

予約取消

予約録音の取消しを行います。

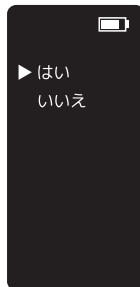

【下記から選択を行い、▶IIボタンを短く押すと決定します】

モード	動作
はい	予約録音の取消しをします
いいえ	取消しを中止し、前画面に戻ります

言語

液晶画面に表示する言語の設定を行います。

日本語と英語の設定ができます。




【下記から選択を行い、▶IIボタンを短く押すと決定します】

モード	動作
日本語	日本語で表示します
English	英語で表示します

【設定】

出荷状態戻

本製品の設定を工場出荷時に戻します。

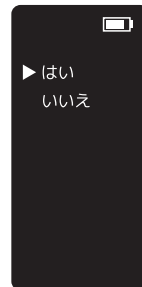

【下記から選択を行い、▶IIボタンを短く押すと決定します】

モード	動作
はい	工場出荷時に戻します
いいえ	工場出荷時を中止し、前画面に戻ります

※保存データは消去されません。

メモリ情報

内蔵メモリの全容量と空き容量の確認ができます。



【下記から選択を行い、▶IIボタンを短く押すと決定します】

モード	動作
全容量	メモリの全容量を表示します
空き容量	使用可能なメモリの空き容量を表示します

【フォルダ】

録音ファイルを保存指定する場合に使用します。

- 1** メインメニュー画面で、**⏮/⏭**ボタンで「フォルダ」を選択し、**▶||**ボタンを短く押します。



- 2** 録音フォルダA～Dが表示されます。



- 3** **⏮/⏭**ボタンで「フォルダ」を選択し、**▶||**ボタンを短く押します。録音画面に戻ります。

※パソコン操作でフォルダを増やしても、本製品では認識しません。

【故障かも…と思ったら】

電源が入らない	・バッテリー残量がなくなっている可能性があります。充電を行ってください。
動作しないフリーズした	・電源スイッチを一度OFFにし、再度ONにしてください。
電池がすぐになくなる	・充電が不十分の可能性があります。フル充電まで充電を行ってください。
パソコンに認識されない	・パソコン本体のUSBポートに接続してください。 ・付属のUSBケーブルもしくは、データ転送が可能なケーブル以外はデータ転送ができません。データ転送可能なケーブルでも種類によっては転送ができない場合があります。
音楽ファイルが再生できない	・対応フォーマット以外のファイル形式ではありませんか？本製品はMP3のみ対応です。 ・著作権保護（DRM）の付加されたファイルではありませんか？ ・本製品対応のファイル形式に変更を行い試してください。
音が出ない	・音量が“0”になっていませんか？ ・Type-C-3.5mm変換アダプタが、本製品、イヤホン端子にしっかりと挿されているか確認してください。 ・付属のType-C-3.5mm変換アダプタ以外では、音が出ない場合があります。付属のType-C-3.5mm変換アダプタを使用してください。 ・市販品のType-Cイヤホンを使用していないですか？

【アフターサービス】

修理を依頼される前にP.38の「故障かも・・・と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。
確認しても症状が改善されない場合は、お買上げ店または弊社カスタマーサポートまでご相談ください。

■保証書を必ずご確認ください ※本製品を分解すると、保証が無効になります。

保証書については、必ず「お買上げ日」と「正規販売店名」の記入があることを確かめてからお買上げ店よりお受け取りください。また、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日から1年間です。

弊社では、お客様からの「製品の使い方や仕様に関するご質問」「有償修理のご依頼」には対応しておりますが、保証期間内での「返品・交換・無償修理」は正規販売店経由でのみ行なっております。返品などをご希望の方は、ご購入された販売店までお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。

■修理をご依頼される場合

修理を依頼される前にP.38の「故障かも・・・と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。それでも症状が改善されない場合は、まず電源プラグを抜いてお買上げ店または弊社カスタマーサポートにご連絡ください。

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理させていただきます。

※保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる場合に限り、ご希望により有償にて修理させていただきます。

■修理をご依頼される時にご準備いただきたい内容

- お客様の氏名 / 住所 / 電話番号
- 製品名 / 型番 / お買上げ日 / お買上げ店
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

【お問い合わせ／修理受付窓口】

カスタマーサポート

 **0570-020-511**

(平日 10:00～12:00 / 13:00～17:00)

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F

Eメール Philips.icrecorder@stayer.co.jp

HP <https://www.stayer.co.jp>

Speech Processing Solutions GmbH.
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, 1100 Vienna, Austria
Manufacturer: ShenZhen JingWah Information Technology Co., Ltd

【製品仕様】

主な仕様	内蔵メモリー	16GB（外付けメモリーは使用できません）
	内蔵バッテリー	290mAhリチウムイオンバッテリー
	内蔵マイク	コンデンサーマイク 2個（ステレオ）
	充電時間	約2時間
	連続使用可能時間（録音）	約9時間（液晶/LEDオフの状態）
	入出力端子	USB Type-C 2.0（充電、データ通信、音声出力）
	使用環境	温度5℃～ 45℃/湿度10%～ 80%（結露なきこと）
	ディスプレイ	128×220 pixel カラー液晶
	重量（約）	37g
	寸法（約）	高さ76×幅22×奥行き10.5mm（クリップ含まず）
	スピーカーサイズ（約）	13.3×18×6.4mm
	スピーカー最大出力	0.45W
	言語	日本語、英語
	対応OS	Win 7以降 Mac OS X
	内容物	■本製品×1 ■Type-C3.5mm変換アダプタ×1 ■USB Type-C2.0ケーブル×1 ■簡易説明書×1 ■保証書×1

録音仕様	録音モード	最高音質（リニアPCM）	標準
		会議	インタビュー
	録音可能時間（16GB内蔵メモリー）	21時間	64時間
	録音ファイル・フォーマット	WAV	WAV
	サンプリング周波数	48kHz	16kHz
	ビットレート	1536kbps	512kbps
	音楽再生	対応フォーマット：MP3	
		対応サンプリングレート：8kbps ～ 320kbps	

※充電時間、連続使用時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。※製品の色は印刷物なので実際の色と異なる場合があります。※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。