


保証書添付

ワイヤレス充電搭載 ポータブル電源

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

取扱説明書は必ず保管してください。

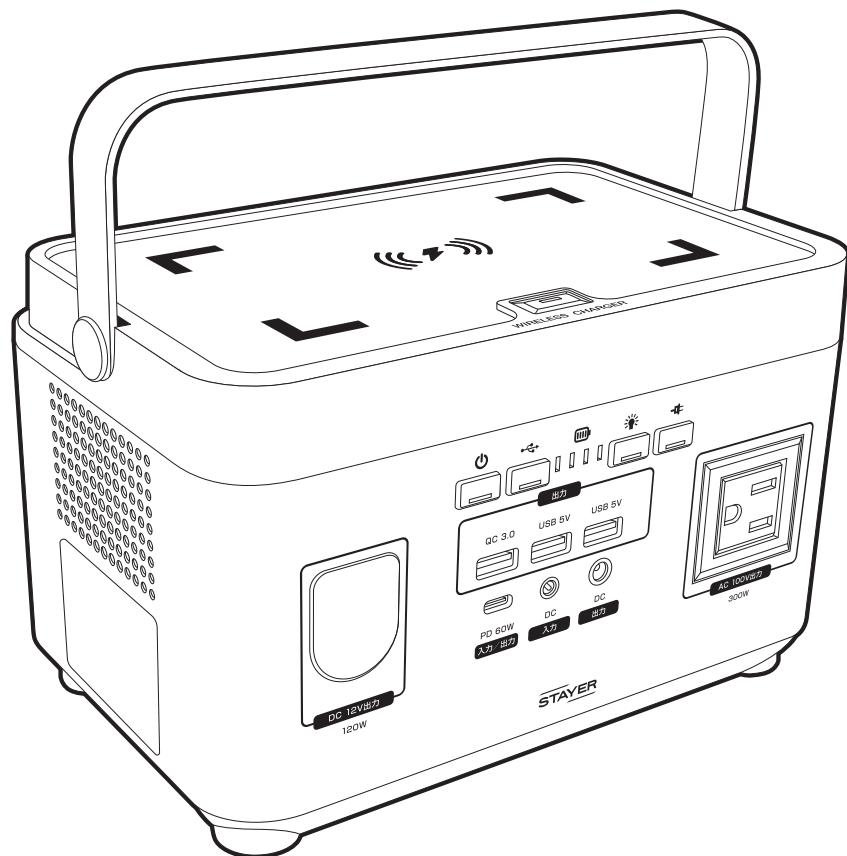

もくじ

【ご使用の前に】	P.02
【安全上のご注意】	P.02~04
【内容物】	P.05
【各部位の名称】	P.06
【本製品を充電をする】	P.07~12
・付属のACアダプタで充電をする場合	P.07
・Type-C PD 60Wで急速充電をする場合	P.08
・車のシガーソケットで充電する場合	P.09~10
・ソーラーパネル(市販品)で充電する場合	P.11
・充電の確認	P.12
【本製品から出力】	P.13~19
・充電回数/使用時間目安	P.13
・AC100V出力	P.14
・ワイヤレス充電	P.15
・USB出力	P.16
・Type-C PD 60W	P.17
・DC 12V出力	P.18~19
・DC 12Vシガーソケット出力	P.19
【LEDライト】	P.20~21
・変換モード	P.20
・読書モード	P.21
【故障かな?と思ったら】	P.22
【製品仕様】	P.23
【お問合せ/修理受付窓口】	P.23
【保証書】	P.24

(ご使用の前に)

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は非常用電源、屋外電源を必要とする場面で、照明や家電製品またはさまざまな種類の電子機器を長時間使用する事が出来ます。

本製品の出力電力は最大300Wです。接続された電子機器が複数ある場合、個々の機器の消費電力が300W未満であっても動作しない場合があります。

本製品はラジオ等の電波を受信する機器と接続されると電波障害が発生する事があります。

本製品の寿命保護のため、満充電ではない状態で出荷されますので、ご使用の前に本製品の充電をお願いします。

ご使用の前に接続機器の入力電圧と周波数等が本製品に対応しているかをご確認ください。本製品のAC出力の周波数は60Hzとなっております。50Hz単独で表示されている機器との接続は動作保証外となります。必ず60Hzまたは50/60Hzの表記がある機器をご使用ください。

当社は、誤った使用方法に起因する損害・損傷に関しては一切の責任を負いかねます。

(安全上のご注意)

安全のため必ずお守りください

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくご利用いただき、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、「注意」の2つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵記号の意味



この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



例)
「分解禁止」を
表す絵表示



この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



例)
「電源プラグを抜く」を
表す絵表示

(安全上のご注意)

安全のため必ずお守りください

警告



端子等の隙間にコインや、ピン、クリップなどの金属物等、異物を入れないでください。

本製品の故障及びケガの原因となります。本製品の寿命を短縮する可能性があります。



自動車のトランク、車内、荷台や直射日光下、暖房器具の近く等、高温になる場所でのご使用や保管はしないでください。



可燃物や爆発物等の近くには絶対に置かないでください。



使用中または保管時に発熱、液漏れ、異臭、変色、異音、変形などの異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、弊社サポート窓口までご相談ください。



各項目をご確認の上、安全に本製品をご利用・保管ください。



入力と出力を逆に接続しないでください。



ご使用の際は、タオルや衣類などで本製品を覆わないでください。本製品の周りには10cm以上の放熱空間を確保してください。



本製品の充電には付属品のACアダプタおよび充電用シガーケーブル以外を絶対に使用しないでください。



分解・修理・改造は絶対に行わないでください。



本体を振り回さないでください。けがや故障の原因になります。



医療機器は、絶対に接続しないでください。

誤作動による事故や故障の原因になります。



本製品のシガーソケットは12V車専用です。24V車ではご使用になれません。



付属品のシガーケーブルは車から本製品を充電するためのものです。



DC出力に市販のACアダプタ等を接続しないでください。

(安全上のご注意)

安全のため必ずお守りください

⚠ 注意

 電子機器の充電や給電以外の用途にはご利用しないでください。

 本製品の動作環境温度の範囲内をご使用・保管ください。

 充電、給電中は本製品を動かさないでください。

 本製品の容量を使い切らないでください。

過放電による電池寿命短縮の原因となります。

 本製品を濡らしたり、水やその他液体を入れたりしないでください。

 落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

 本製品、他社製品も含め、バッテリー電源を直列あるいは並列で接続しないでください。


 低温(氷点下)は、バッテリー機能に影響を与える可能性があります。

 長期間保管する際は、バッテリーの劣化を抑えるために満充電を控え、20%~80%程度まで充電をしてから保管してください。また、3ヶ月に一度は充電を行ってください。


 室温が高いと充電が停止する場合があります。

 廃棄する場合は、お住まいの地域の自治体の指示に従い、定められた方法にて廃棄してください。


【内容物】

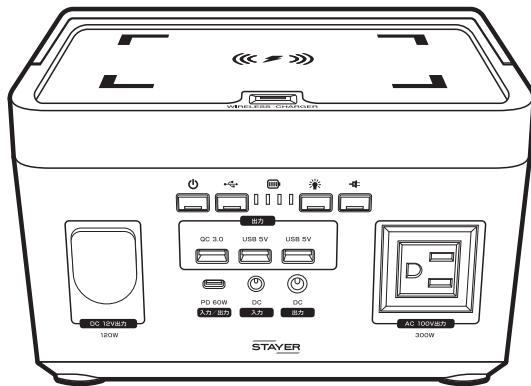

本製品

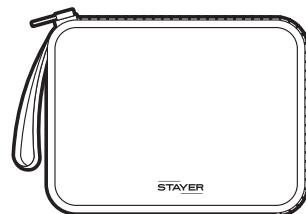

オリジナルポーチ

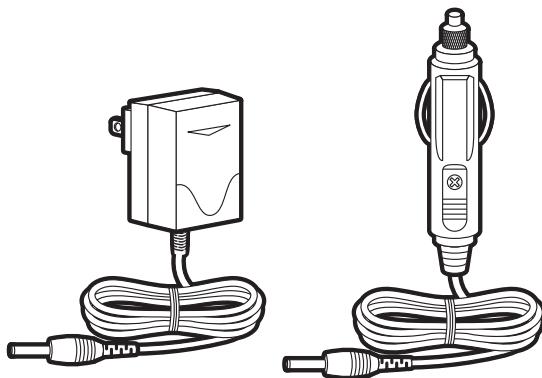

ACアダプタ
(本製品充電用)


シガーケーブル
(本製品充電用)




取扱説明書/保証書

【各部位の名称】


上面

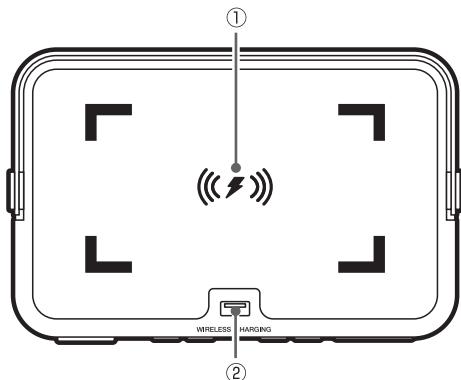


左側面

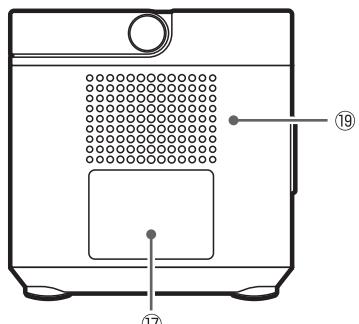

正面

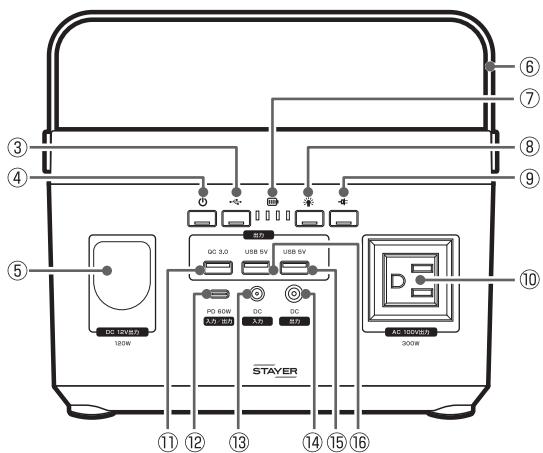

右側面

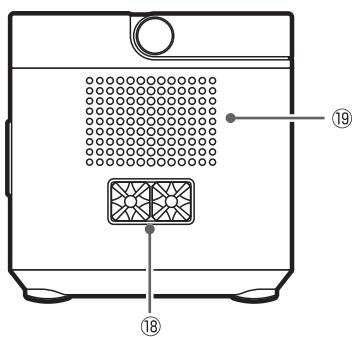


- | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|
| ① ワイヤレス充電器 | ⑧ LEDライトオン/オフボタン | ⑯ USB5V(2.0A)出力端子 |
| ② ワイヤレス充電出力ボタン | ⑨ AC出力ボタン | ⑯ USB5V(2.0A)出力端子 |
| ③ DC出力ボタン | ⑩ AC100V出力端子 | ⑰ LEDライト(読書モード) |
| ④ 電源ボタン | ⑪ QC3.0出力端子 | ⑱ LEDライト(変換モード) |
| ⑤ DC12Vシガーソケット出力端子 | ⑫ Type-C PD 60W入力/出力端子 | ⑲ 通風孔 |
| ⑥ ハンドル | ⑬ DC入力端子 | ※絶対にふさがないでください。 |
| ⑦ 電池残量表示LED | ⑭ DC12V出力端子 | |

【本製品を充電する】

はじめて、ご使用になる前に
一度本製品を充電してください。

付属のACアダプタで充電をする場合

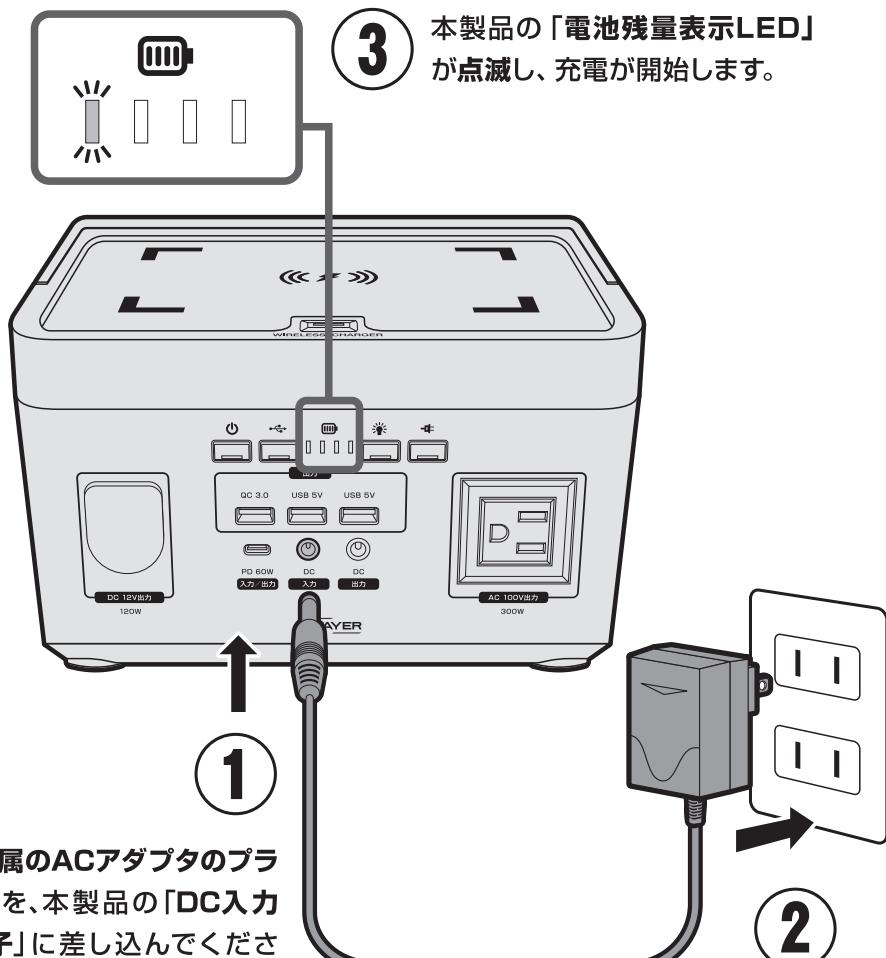

「付属のACアダプタのプラグ」を、本製品の「DC入力端子」に差し込んでください。しっかりと接続されているか必ず確認してください。


「付属のACアダプタの電源プラグ」をコンセントに差し込んでください。

【本製品を充電する】

はじめて、ご使用になる前に
一度本製品を充電してください。

Type-C PD 60Wで急速充電をする場合

※市販品のPD60W出力対応ACアダプタとこれに対応するUSB Type-Cケーブルが必要になります。
※PD60Wに対応していないACアダプタもご使用できますが、充電時間が長くなります。

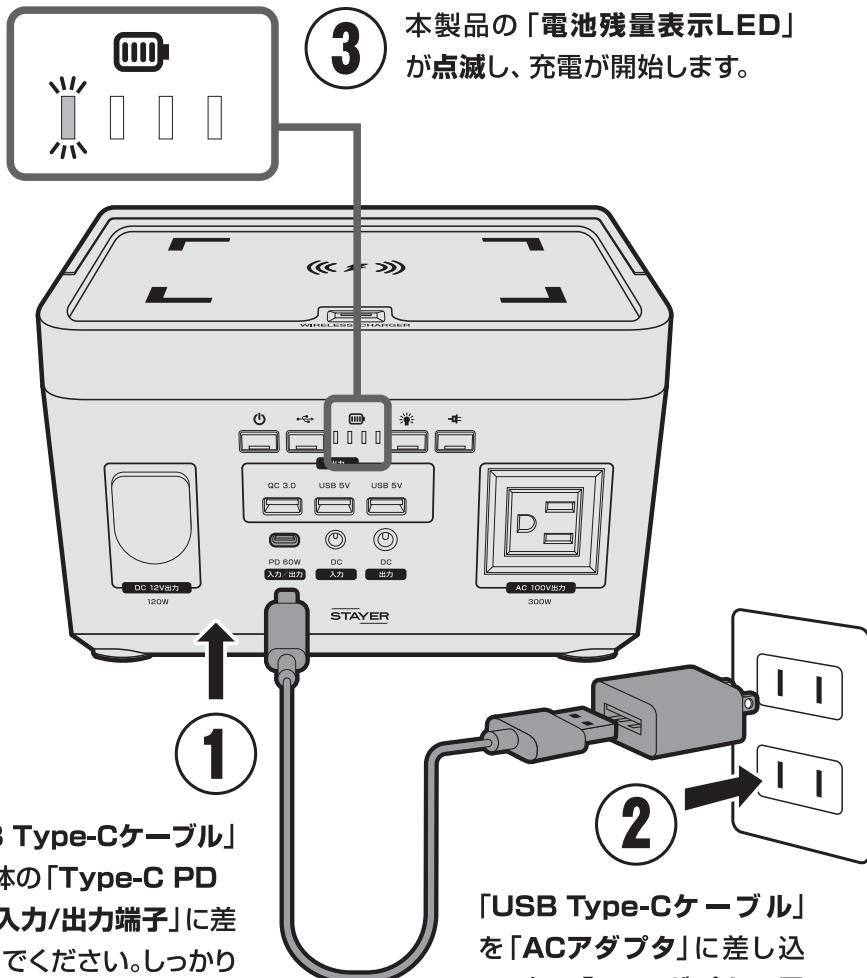

「USB Type-Cケーブル」
を、本体の「Type-C PD
60W入力/出力端子」に差
し込んでください。しっかり
接続されているか必ず確
認してください。


「USB Type-Cケーブル」
を「ACアダプタ」に差し込
み、次に「ACアダプタの電
源プラグ」を「コンセント」に
差し込んでください。

※USB Type-CケーブルとACアダ
プタは付属していません。

【本製品を充電する】

はじめて、ご使用になる前に
一度本製品を充電してください。

車のシガーソケットで充電をする場合

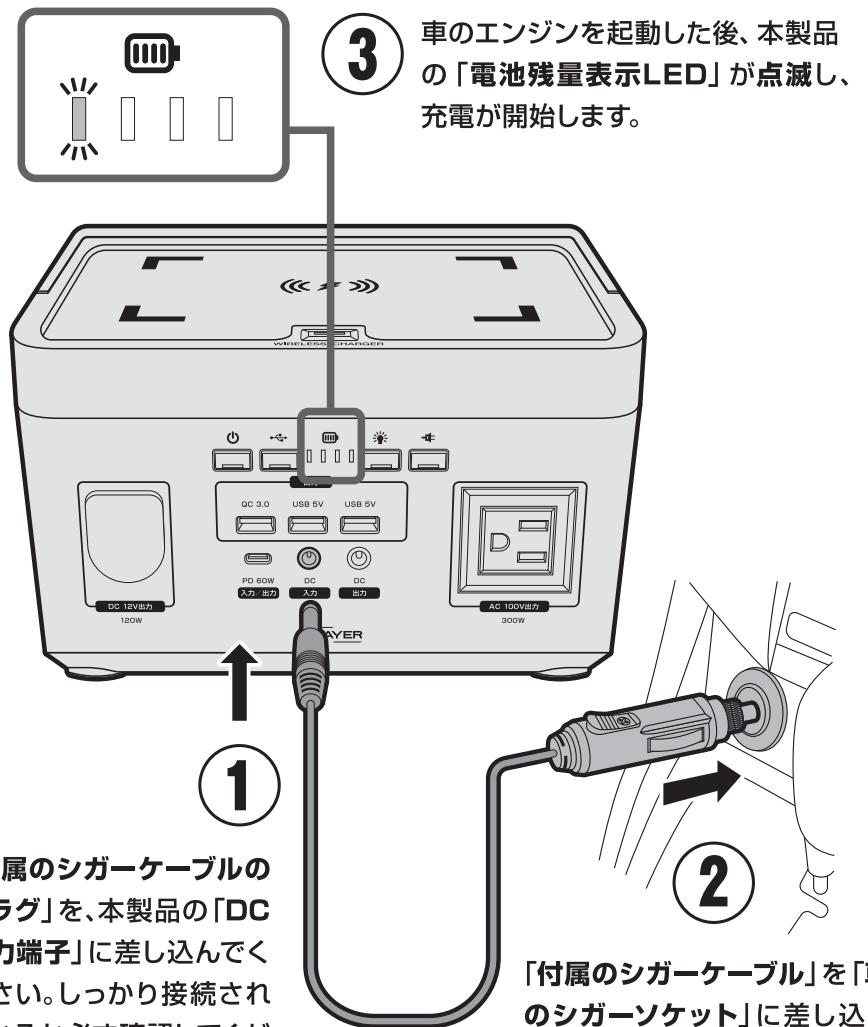

「付属のシガーケーブルの
プラグ」を、本製品の「DC
入力端子」に差し込んでく
ださい。しっかりと接続され
ているか必ず確認してくだ
さい。

「付属のシガーケーブル」を「車
のシガーソケット」に差し込んで
ください。しっかりと接続され
ているか必ず確認してくだ
さい。

【本製品を充電する】

はじめて、ご使用になる前に
一度本製品を充電してください。

車のシガーソケットで充電をする場合（つづき）

※本製品のシガーソケットは12V車専用です。24V車ではご使用になれません。

※付属品のシガーケーブルは車から本製品を充電するためのものです。付属品のシガーケーブルをDC12Vシガーソケット出力端子には絶対に差し込まないでください。



※車種により充電時間が変動します。

注意 ※充電速度が遅い場合、もう一度接続を確認したうえで再度お試しください。

※シガーケーブルはシガーソケットの奥まできちんと差し込んでください。


※車のバッテリーがあがることを防ぐため、エンジン起動前の充電はおやめください。

※当社は、誤った使用方法に起因する損害・損傷に関しては一切の責任を負いかねます。

【本製品を充電する】

はじめて、ご使用になる前に
一度本製品を充電してください。

ソーラーパネル（市販品）で充電をする場合

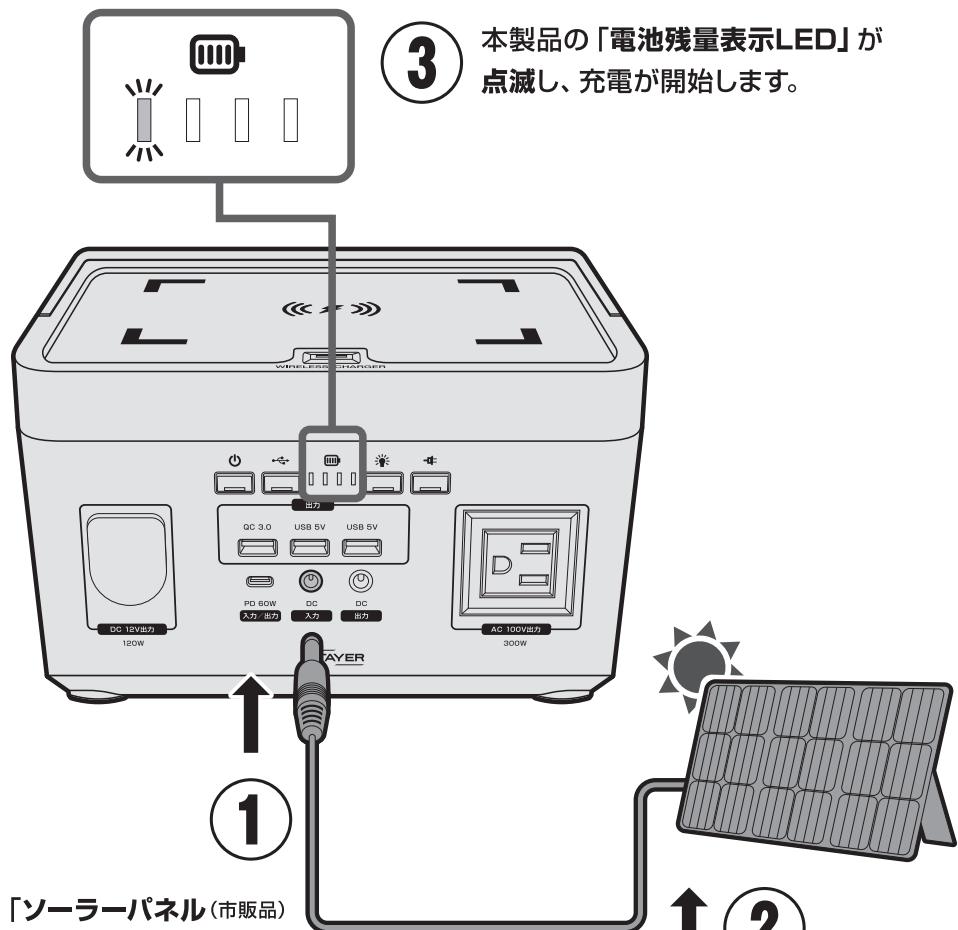

「ソーラーパネル（市販品）の出力端子」を本製品の「DC入力端子」に差し込んでください。しっかりと接続されているか必ず確認してください。

「ソーラーパネル（市販品）」を直射日光が当たる場所に置きます。


【本製品を充電する】

はじめて、ご使用になる前に
一度本製品を充電してください。

充電の確認

充電中



電池残量表示LEDが点滅し、充電が開始します。

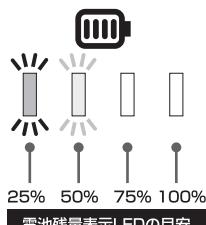

電池残量表示LEDの目安

充電完了

電池残量表示LEDが全て点灯します。プラグを抜いてください。

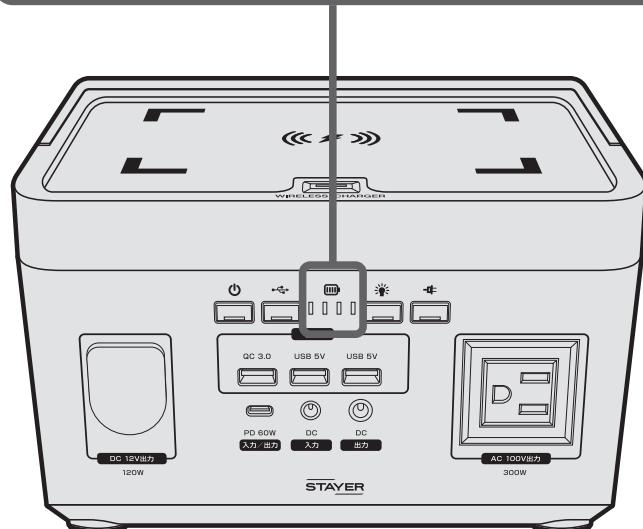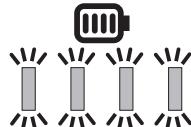

【本製品から出力】

充電回数/使用時間目安


下の表は、本製品から電力供給した際の各機器の充電回数/使用時間の目安です。※下記はあくまで目安であり、使用環境、機器の消費電力により異なります。

電気機器	使用時間目安
LEDライト (5W)	約45時間
スマホ (15W)	約51回
タブレット (18W)	約16回
ノートパソコン (30W)	約 9回
テレビ 32インチ (60W)	約3.7時間
プロジェクター (50W)	約4.5時間

電気機器	使用時間目安
電気毛布 (55W)	約 4時間
USBファン (4W)	約66時間
小型炊飯器 (140W)	約1回
ドローン (50W)	約5回
小型冷蔵庫 (60W)	約3.7時間

【本製品から出力】

AC100V出力

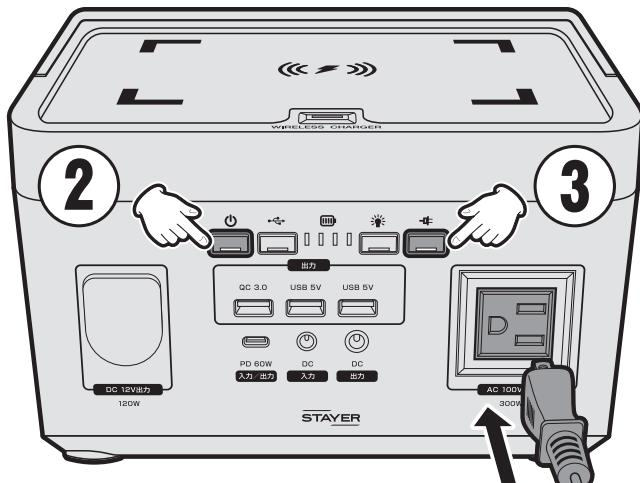

1 コンセントを「AC100V」に差し込んでください。

2 「電源ボタン」を押して電源をオンにします。

3 「AC出力ボタン」を約3秒長押しすると、そのボタンのランプが点灯し、出力が開始します。



※使用する前に接続機器の入力電圧、周波数等が本製品に対応しているかご確認ください。

本製品のAC出力は60Hzとなっております。50Hz単独で表示されている機器との接続は動作保証外となります。必ず60Hzまたは50/60Hzの表記がある機器をご使用ください。



※本製品の合計定格電力は300Wとなります。300Wを超える機器のご使用はできません。

※突入電流制御機能が働きゆっくり起動する場合があります。


※当社は、誤った使用方法に起因する損害・損傷に関しては一切の責任を負いかねます。

【本製品から出力】

ワイヤレス充電

※お持ちの機器がワイヤレス充電対応かご確認のうえ、ご使用ください。


※スマートフォンケースを装着している場合、充電が出来ない場合があります。

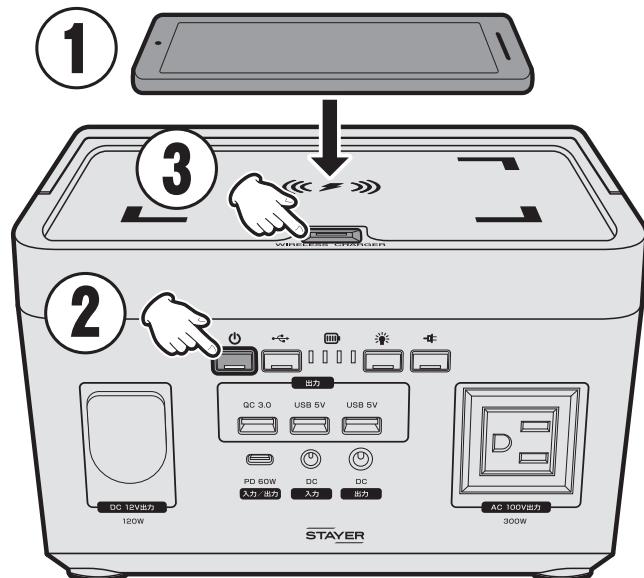

- ① スマートフォンを「ワイヤレス充電器」にのせます。
- ② 「電源ボタン」を押して電源をオンにします。
- ③ 「ワイヤレス充電出力ボタン」を押すと、そのボタンのランプが緑色に点滅し、充電が開始します。
- ④ 充電が完了しましたら、スマートフォンを取ってください。

【本製品から出力】

USB出力

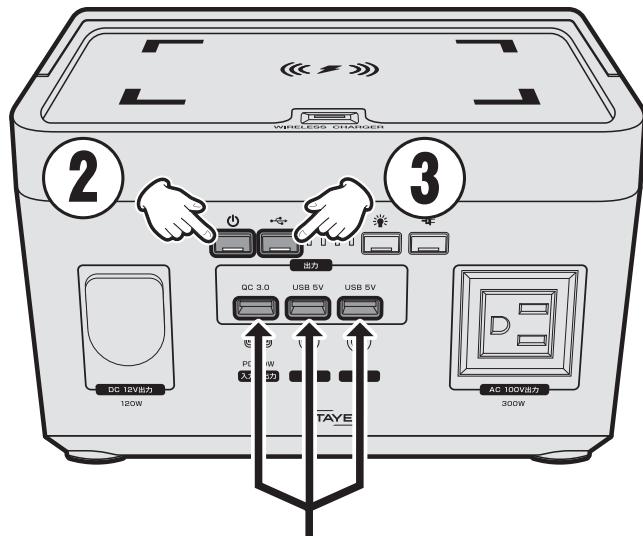

- 1 お手持ち、或いは市販品の充電ケーブルを「QC3.0端子もしくはUSB5V(2.0A)端子」に差し込んでください。
- 2 「電源ボタン」を押して電源をオンにします。
- 3 「DC出力ボタン」を押すと、そのボタンのランプが点灯し、充電が開始します。


※QC 3.0:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A（急速充電）

USB5V(2.0A): 5V/2A

※接続する各機器の充電専用純正ケーブルをご使用ください。

【本製品から出力】

Type-C PD 60W

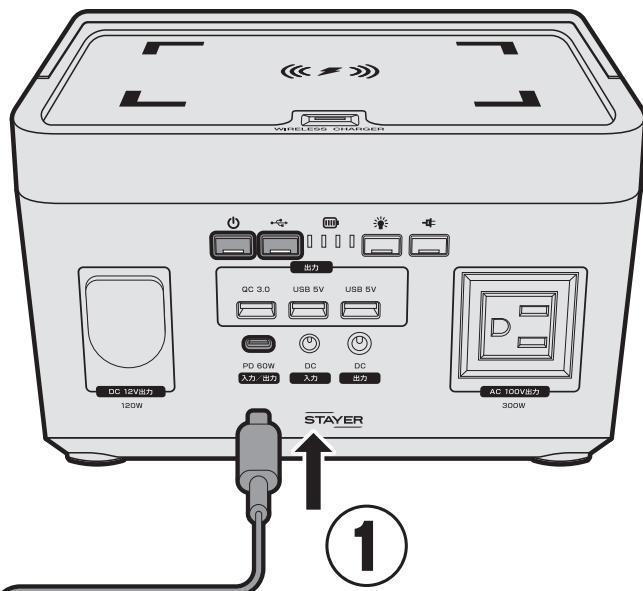


- 1** お手持ち、或いは市販品のType-C充電ケーブルを「Type-C PD60W入力／出力端子」に差し込んでください。
- 2** 「電源ボタン」を押して電源をオンにします。
- 3** 「DC出力ボタン」を押すと、そのボタンのランプが点灯し、充電が開始します。

【本製品から出力】

DC 12V出力

※本出力は最大120Wです。DCケーブルの定格にご注意ください。

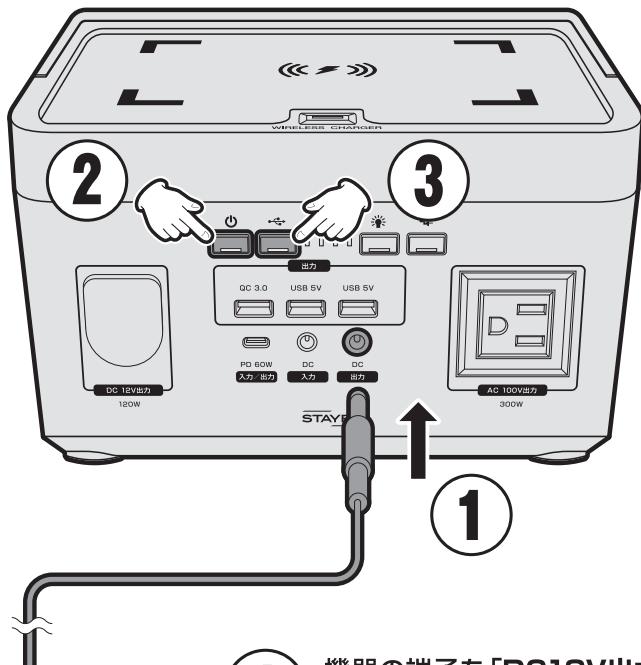

- 1 機器の端子を「DC12V出力端子」に差し込んでください。
- 2 「電源ボタン」を押して電源をオンにします。
- 3 「DC出力ボタン」を押すと、そのボタンのランプが点灯し、充電が開始します。




DC 12V出力端子へ市販のACアダプタ等の出力を接続しないでください。
注意

【本製品から出力】


DC 12V シガーソケット出力

※本出力は最大120Wです。シガーケーブルの定格にご注意ください。

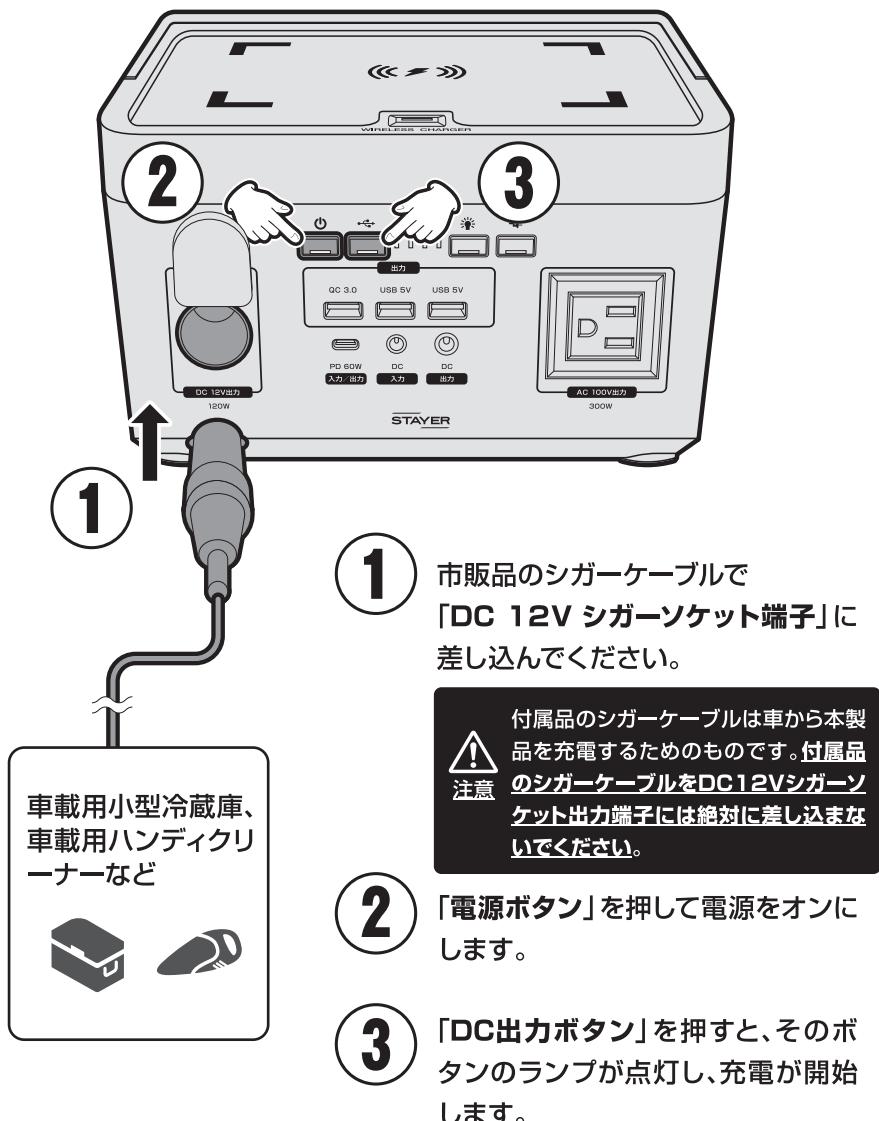

[LEDライト]


変換モード

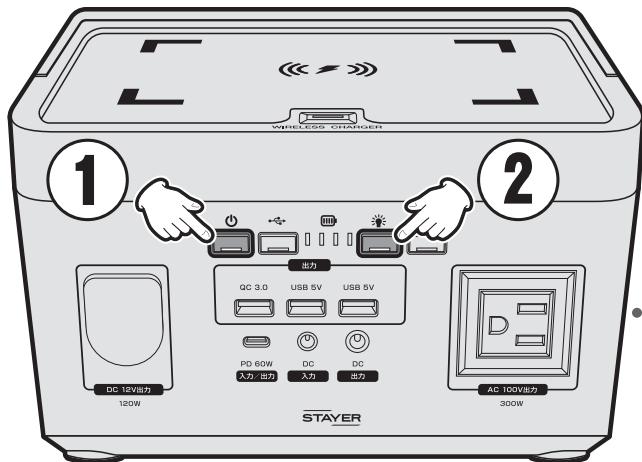

1 「電源ボタン」を押して電源をオンにします。


右側面

2 「LEDライトボタン」を押すたびに右側面のライト(変換モード)が
点灯⇒フラッシュ1⇒フラッシュ2⇒
オフに切り換わります。

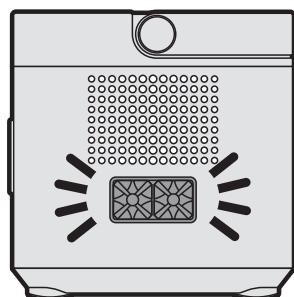

[LEDライト]


読書モード

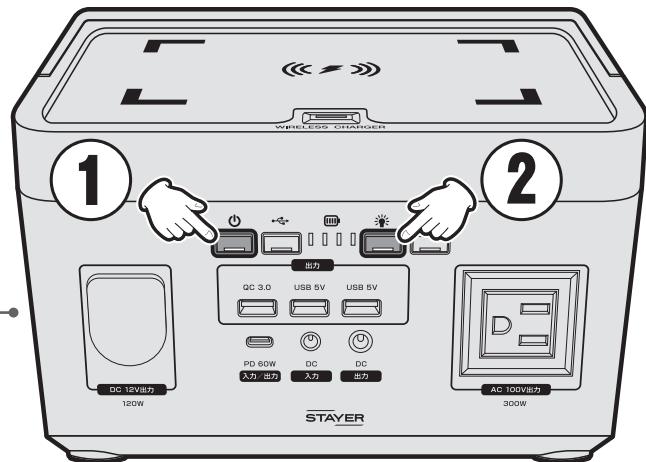

左側面

1

「電源ボタン」を押して電源をオンにします。

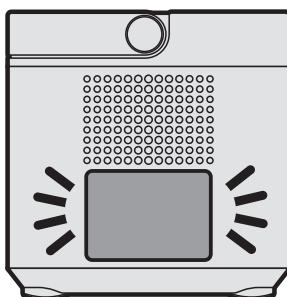

2

「LEDライトボタン」を長押しで、左側面のライト（読書モード）が点灯します。

点灯時に長押しすると消灯します。

【故障かな?と思ったら】

LEDライトがつかない AC出力が出ない DC出力が出ない	<ul style="list-style-type: none">・本製品の充電残量をご確認ください。充電残量が無い場合は充電してください。・AC出力ボタン・LEDライトオン/オフボタンを押してください。
本製品から充電が出来ない	<ul style="list-style-type: none">・各端子がきちんと差し込んであるかご確認ください。・ワイヤレス充電の場合、充電する機器にケースが付いていませんか。ケースを外して充電をしてください。充電する機器がワイヤレス充電に対応しているか、ご確認ください。・本製品の合計定格電力は300Wとなります。300Wを超える機器のご使用はできません。・本製品のAC出力は60Hzとなっております。50Hz単独で表示されている機器との接続は動作保証外となります。・ケーブルを交換して再度お試しください。
シガーケーブルで充電できない	<ul style="list-style-type: none">・車のエンジンは起動していますか。・充電プラグがシガーソケットの奥まで差し込まれているかご確認ください。・シガーソケットが汚れていませんか。乾いた布などでシガーソケットのゴミやほこりを取り除いてください。
本製品の充電ができない	<ul style="list-style-type: none">・車内など周囲温度が高い場合、また本製品の温度が上昇している場合、電池セルを保護するために充電ができません。1～2時間本製品を冷ましてから充電してください。
ACアダプタを使って本製品への充電ができない	<ul style="list-style-type: none">・プラグをしっかりと根元まで差し込んでいますか。・必ず同梱のACアダプタをご使用ください。定格の不整合、コネクタの不一致等で充電できない場合や発熱、発火などの危険があります。
PD60Wポートから本製品への充電ができない	<ul style="list-style-type: none">・給電側の機器がPD対応であることを確認してください。
PD60W充電の時間がかかる	<ul style="list-style-type: none">・本機は最大60Wで充電できますが、ACアダプタ等の給電機器が対応していない場合は、給電機器の最大電力で充電されます。

【製品仕様】

AC出力波形	正弦波
AC出力周波数	60Hz
定格容量	リチウムイオン電池 22.5Ah / 14.8V (333Wh)
本体充電時間(約)	Type-C PD 60W 7時間 ACアダプタ 13時間 シガーソケット 16時間 ソーラーパネル 100W 13~15時間
入力	DC入力:15V 2A Type-C PD60W入力:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A
出力	AC出力:100V/3A 60Hz 300W(瞬間最大450W)
	DC出力:12-13V/10A
	USB-A出力:5V/2A
	QC3.0出力:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
	Type-C PD60W出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A
	シガーソケット出力:12-13V/10A
	ワイヤレス充電出力:5W/7.5W/10W
照明器具	LEDライト(読書モード 600 lm / 変換モード 200 lm)
動作環境温度(約)	-10°C~40°C
重量(約)	3kg
サイズ(約)	226×143×145mm
付属品	ACアダプタ、シガーケーブル、オリジナルポーチ、取扱説明書/保証書

※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。

【お問合せ／修理受付窓口】

株式会社STAYERホールディングス 【カスタマーサポート】

 **0570-020-511** (平日 10:00~12:00 / 13:00~17:00)

[HP] <https://www.stayer.co.jp> [Eメール] support@stayer.co.jp

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F