


B-CASカードの差し込みについて

※正しく入っていないとフルセグは映りません

①

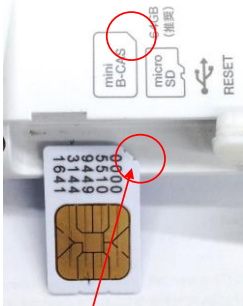

差し込む際にB-CASカードの向きを確認してください。

(切り込み部分が写真では右上になります。)


※取扱説明書P12

②



この状態は差し込みが不十分です。奥まで入れても次第に出てきてしまっている可能性があります。

③

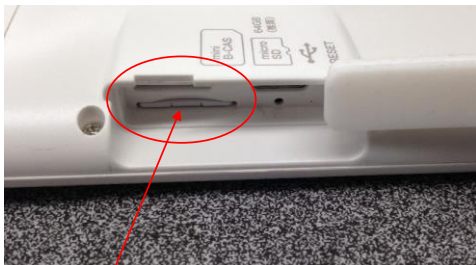

正しく差し込まれた状態です。

正しく差し込む時にカチッとロックがかかるまで入れてください。

カチッと音がしない状態ではロックがされていません。その場合、徐々に出てきてしまう可能性があります。手で行うのが難しい場合はつまようじでも押しでも構いません。

ロックがうまくかからない場合は一度カードを取り出して再度入れなおしてください。奥までつまようじで押しもらえればロックがかかります。

④



BCASカードが正しく差し込まれていない場合はフルセグの受信ができません。

その為、受信切替をフルセグにしていると何も映りません。(通常はB-CASカードがありませんと表示します。)

自動にしている場合、ワンセグに切り替わる為ワンセグが映ります。受信できないと何も映らずに真黒の画面になります。ワンセグの設定にしている場合はワンセグで映ります。