

この度は、マグネ充電器交替用マグネシウム棒(2回分)をご購入頂き、誠に有難うございます。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

⚠️ ご使用前に必ずお読みください

◎本製品は、マグネ充電器専用のマグネシウム棒と塩袋のセットです。単体ではご使用いただけません。◎本書にはマグネシウム棒の取替え方のみ記載しております。使用方法や安全上のご注意はマグネ充電器本体の取扱説明書に準じます。◎本製品は未使用・未開封の状態でも10年以上の保管が可能です。高温多湿な環境での保管はお避け下さい。◎劣悪な環境で保管した場合や開封した場合は保証の対象外となります。◎緊急時は、水の代わりに尿の使用や、塩水の代わりに海水でも発電可能です。但し不純物が混じっている為、通常の塩水を使用する場合より発電能力が低下し、USB充電はできません。◎塩水が凍る環境ではご使用いただけません。◎発電によって発生する反応物は無害な水酸化マグネシウムですが、水道へ流さず燃えるごみとして出して下さい。塩水はそのまま流しても問題ありません。◎マグネシウム棒の加工や分解・改造は絶対にしないでください。

マグネシウム棒と塩水の交替時期について

- ・照明の光量が弱くなったりUSB充電が不可能になった場合、マグネシウム棒と塩水を交替してください。
※USB充電は照明よりも電力を要するため、照明は使用可能でも充電は不可能な場合がございます。
- ・本機を24時間以上使用しない場合は塩水を排水し、本機の洗浄を行ってください。

内容物

- ・マグネシウム棒2本
- ・塩入り袋4袋
- ・取扱説明書/保証書

仕様

塩入り袋仕様(1袋あたり)

塩/クエン酸	15g/4g
--------	--------

 マグネシウム棒仕様

材質	マグネシウム
----	--------

※クエン酸を配合することで発電後に発生する沈殿物の水分量を増やし、お手入れがより簡単になります。発電力には影響がありませんので、塩のみでもご使用いただけます。

お問合せ / 修理受付窓口

株式会社STAYERホールディングス【カスタマーサポート】

 **0570-020-511**

(平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)

Eメール	support@stayer.co.jp	HP	http://www.stayer.co.jp
------	----------------------	----	-------------------------

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F




本書にはマグネシウム棒の取り替え方のみ記載をしております。
 使用方法はマグネ充電器の取扱説明書をご覧ください。

マグネシウム棒を取り出す

1

上蓋を反時計回りに回転させて本機のロックを解除し、持ち上げて取り外します。

ロック解除  ロック

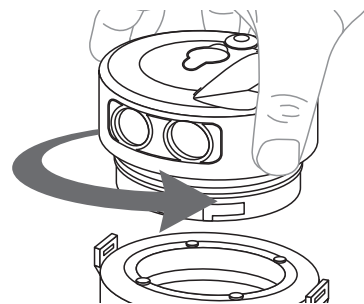

2

タンクから使い終わったマグネシウム棒を取り出します。


3

タンク内を洗浄します。【マグネ充電器説明書 ③排水・洗浄方法参照】


マグネシウム棒を挿入する

1


マグネシウム棒の凹と本体の凸を合わせて、タンク内にマグネシウム棒を挿入します。

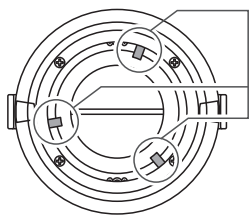

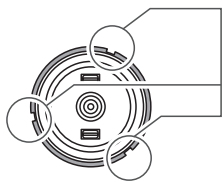


本体の凸

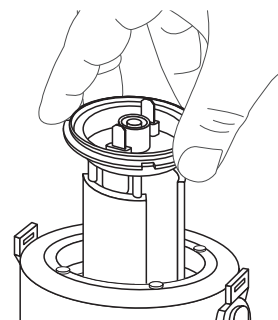


マグネシウム棒の凹




2

上蓋の横にある  マークと本体の  マークを合わせ、時計回りに回転させます。▲マークを  マークの位置まで回すとロックが完了します。

※水が漏れないようしっかりと閉めてください。

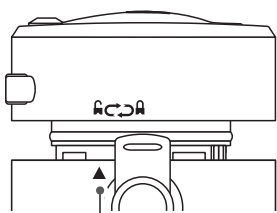

 マークに合わせる

上蓋を▲マークの位置まで回す

