

感謝您購買鎂棒充電器專用 替換裝 (2組)。使用前務必詳讀使用說明書，並正確使用本產品。閱讀完畢後請妥善保管。

⚠ 使用前請務必詳讀

◎本產品為鎂棒充電器專用的鎂棒和鹽包組合，無法單獨使用。◎本書僅記載鎂棒的更換方式。使用方法和安全注意事項，以鎂棒充電器本體的使用說明書為準。◎本產品在未使用或未開封的狀態下可存放10年以上，但請勿存放在高溫多濕的環境下。◎存放在惡劣環境中，或是在惡劣環境中開封時，不在保修範圍內。◎緊急時水和鹽水可分別用尿液和海水取代。但因為混有不純物，發電能力會比用鹽水差，而且無法進行USB充電。◎本產品在鹽水會結凍的環境下無法使用。◎發電產生的反應物為氫氧化鎂，對人體無害，請以可燃垃圾丟棄，不要倒入下水道。鹽水的部分可直接倒入下水道。◎千萬不要加工、分解或改造鎂棒。

鎂棒和鹽水的更換時期

- 照明亮度減弱或無法用USB充電時，請更換鎂棒和鹽水。※USB充電會比照明更耗費電力，因此能使用照明不一定能充電。
- 本機24小時以上不使用時，請倒掉鹽水並清洗本機。※請使用另行出售的鎂棒跟鹽

內容物

- 鎂棒4根
- 鹽包8包
- 使用說明書/保修証

規格

鹽包規格 (每包)

鹽巴/檸檬酸	15g/4g
--------	--------

 鎂棒規格

材質	鎂
----	---

※混合檸檬酸可增加發電後產生的沉澱物之水分，讓清潔保養變得更簡單。也可單獨使用鹽巴，對發電力不會造成影響。

諮詢 / 維修窗口

STAYER Holdings Inc. [顧客支援] 電話只對應日文

 **0570-020-511**

<http://www.stayer.co.jp> support@stayer.co.jp

(平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)

〒160-0004 東京都新宿區四谷三丁目2番地2 TR大樓6F




本書僅記載鎂棒的更換方式。
使用方法請參閱鎂棒充電器的使用說明書。

取出鎂棒

1

逆時鐘旋轉上蓋，解除本機的鎖閉後，
可拿起拆下。

解除鎖閉  上鎖

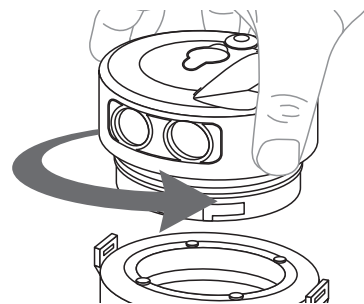

2

從水槽中取出使用完畢的鎂棒。


3

清洗水槽內部。【鎂棒充電器說明書 ③參考排水·清洗方法】

插入鎂棒

1


鎂棒的凹處請對齊本體的凸處，將鎂棒插入水槽內。

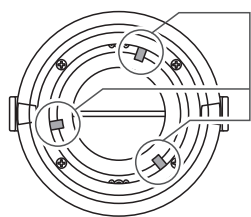





本體凸處

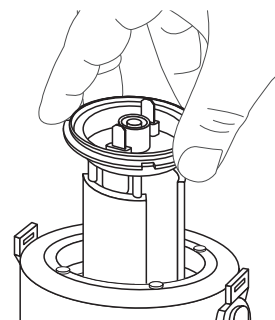


鎂棒凹處



2

上蓋側方的  標記請對齊本體的  標記，
順時鐘旋轉。將  標記旋轉到  標記的位置，
完成閉鎖。※請確實鎖緊，以防漏水。

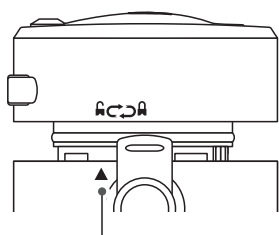

對齊  標記

將上蓋旋轉到  標記的位置

